



Philips
DVD-Microsystem

DVD-Wiedergabe
USB Direct
Kompaktes Design

MCD170

Genießen Sie DVD-Filme mit hervorragendem Klang

Jetzt können Sie den audiovisuellen Kinogenuss in Ihrem Wohnzimmer erleben! Das stilvolle DVD-Microsystem MCD170 von Philips bietet Dynamic Bass Boost für tiefen und vollen Bass-Sound.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO

Beste Soundqualität

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Mehrere Quellen für mehr Auswahl

- Kassettendeck mit automatischem Stopp
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk
- Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern
- Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra und CD



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Sie können mit diesem Player DVDs, DivX® Ultra, MP3/WMA-CDs, CDs und CD-RW wiedergeben. DivX® Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat. CD-RW bezeichnet ein CD-Laufwerk, auf dem die gängigsten wiederbeschreibbaren CD-Formate wiedergegeben werden können.

USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Voreinstellung von bis zu 20 Sendern



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Kassettendeck mit automatischem Stopp

Kassettendeck mit automatischem Stopp

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken,


damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.


Dolby Digital

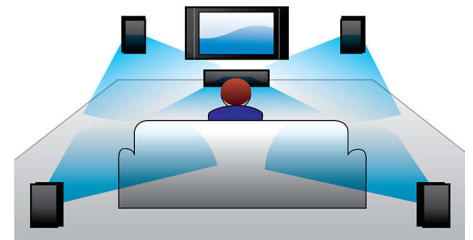

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Musik: 2 x 5 W RMS/2 x 10 W

2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 5 W RMS/400 W PMPO
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Dolby Digital

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem, 7,6-cm-Woofer (3")

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Weitere Anschlüsse: Line-Ausgang, UKW-Antenne, Koaxialer Digital-Ausgang
- Analoger Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb), S-Video (auf Hosiden)
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 40

Komfort

- Alarmer: Sleep-Timer, CD-Alarm, Radioalarm
- Displaytyp: LCD
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Chinesisch (traditionell), Portugiesisch, Spanisch
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), UKW/MW-Antenne, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel
- Kurzanleitung: 16 Sprachen

- Fernbedienung: 40-Tasten mit Lithium-Batterien
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen
- Bedienungsanleitung: Englisch, Chinesisch (traditionell)

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 326 mm
- Gerätebreite: 147 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,8 kg
- Verpackungshöhe: 270 mm
- Gerätehöhe: 231 mm
- Verpackungsbreite: 370 mm
- Gerätetiefe: 209 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 153 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 134 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 233 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Elektron. Geschwindigkeitsregelung
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle
- Lademechanismus: Oben

Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level, One Touch Recording

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD + RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disc-Wiedergabemodi: Winkel, Slow Motion, Zoom, A-B Wiederholen, PBC, Kindersicherung
- DVD-Region: 2
- USB-Direktwiedergabe: JPEG



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 46515 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com