

Philips Modea
Hjemmekinoanlegg med
DVD/SACD

Progressive Scan

MODEA

HTS8010S



Kunsten å leve

Denne stilige og prisbelønte designen kombinerer eleganse og ytelse og gir deg en seer- og lytteopplevelse som varer i timevis. Så len deg tilbake og nyt filmer og musikk hjemme i din egen stue.

Form og funksjon i ett

- Prisbelønt, flat design for montering på vegg eller bord
- Lite og elegant brukergrensesnitt

Fullstendig integrert hjemmekinoanlegg

- SonoWave gir fullstendig flerkanaals surround-lyd uten problemer
- DVD-spiller for flere formater
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Enkel kabelføring



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive Scan, 4x videooppsampling

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 96 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 95 dB
- Lydsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Lydforbedringer: Klasse D digital forsterker, Nattmodus
- Equalizer-innstillinger: Handling, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Total lydeffekt (RMS): 550 W

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: Multikanals SACD, SACD-stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Komprimeringsformat: MP3, PCM, Windows Media™-lyd
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Stillbildevisning

- Avspillingsmedier: Bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Lysbildefremvisning: med musikk (MP3)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: SCART I (CVBS, S-video/RGB ut), Komponentvideo ut progressiv, Analog lyd venstre/høyre inn, Digital koaksialingang, FM-antenne

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Strøm

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Høyttalere


- Satellithøyttaler: Magnetisk skjermet front
- Frekvensområde, satellithøyttaler: 120–20 000 Hz
- Satellithøyttalerimpedans: 6 ohm
- Satellithøyttalerelementer: 1" dome diskant høyttaler, 3" mellomtonewoofers
- Frekvensområde for subwoofer: 30–120 Hz
- Basshøyttalerimpedans: 3 ohm
- Basshøyttalerelement: 6,5" høyeffektswoofers

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Scart-kabel, FM-antenne, Nettledning, Sammenkoblingskabel, Fjernkontroll, Veggmonteringsbrakett, Skruer for veggmontering, to stk., Bruksanvisning, Hurtigbrukerveiledning, Garantisertifikat

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 251 x 277 x 134 mm
- Vekt, apparat: 2,8 kg
- Mål på surroundhøyttaler (B x H x D): 350 x 140 x 134 mm
- Vekt, surround-høyttaler: 1,15 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 600 x 411 x 216 mm
- Vekt, subwoofer: 9 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 664 x 350 x 464 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 18,2 kg

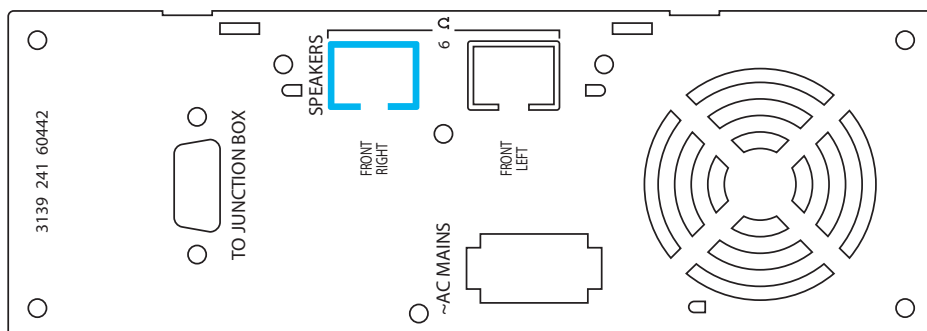

Produkthøydepunkter

SonoWave

SonoWave surround-system, som drives av en flerkana-
ls forsterker, bruker en avansert digital
lydbehandlingsteknologi som gir flerkana-
ls surround-lyd fra færre høyttalere. Ved å plassere uavhengige drivere i
nøyaktige vinkler produseres og oppleves det en kraftig
flerkana-
ls surround-lyd i alle romformer og -størrelser.

Progressive Scan

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i
bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise
bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter
bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et
fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal
oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et
skarpere bilde uten linjestrur.

Enkel og ryddig kabelføring

Med det enkle kabelføringssystemet kan du samle
kablene i et ergonomisk utformet grensesnitt.



Utgivelsesdato
2009-01-21

Versjon: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945
EAN: 87 10895 91380 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive eiere.

www.philips.com