

Philips 3000 series
DVD-afspiller



DVP3804



Nyd det hele - fra DVD

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang
- Smart Picture giver personlige billedindstillinger.

Afspiller alle dine film og al din musik

- ProReader Drive til jævn afspilning af stort set alle diskformater
- Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video

Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-upsampling

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Signal/støjforhold: > 90
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 80 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Stilbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning

Multimedieprogrammer

- Afspilningsformater: DivX, JPEG-stilbilleder, MP3

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Standby-strømforbrug: < 0,5
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, AAA-batteri (x1)

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Vægt: 1,3 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg



Vigtigste nyheder

Multimedie-DivX


Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

DivX Ultra-certificeret



Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- eller DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere spor og menuer i ét praktisk format.

12-bit/108 MHz videobehandling

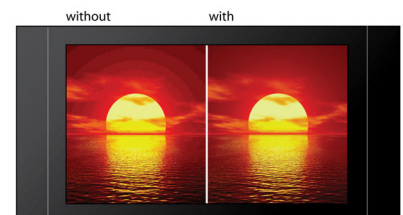

En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Tilpasning til skærm

Ligegyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.



Udgivelsesdato
2015-03-27

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 90324
EAN: 87 12581 64487 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com