




Philips
Магнитола с CD

- USB
- Цифровая настройка

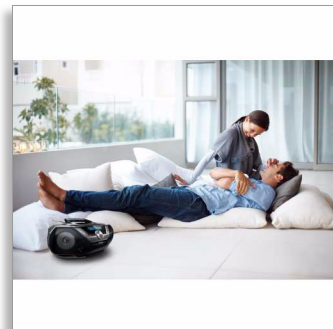

AZ1850

Великолепное звучание портативного устройства

Магнитола с CD от Philips позволяет воспроизводить любимые записи в цифровом формате с портативного аудиоплеера — наслаждайтесь музыкой в мощном звучании всегда и везде.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

Легко использовать

- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

PHILIPS

Основные особенности

Прямой порт USB



Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, конвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

Гнездо стереонаушников

Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любой момент. Наслаждайтесь любимыми

фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

2 Вт RMS



Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Звук

- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ, цифровое управление звуком
- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

Акустические системы

- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: 2-х полосная АС Bass Reflex
- Решетки АС: металл

Функции управления

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Пульт ДУ: Да
- Кабели/подключение: шнур питания
- Руководство пользователя: Многоязычное
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 4 кг
- Глубина упаковки: 198 мм
- Высота упаковки: 310 мм
- Ширина упаковки: 468 мм
- Вес: 3 кг
- Глубина основного устройства: 270 мм
- Высота основного устройства: 170 мм
- Ширина основного устройства: 435 мм

Питание

- Источник питания: 220—240 В
- Количество батарей: 6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 для пульта ДУ (входит в комплект)



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com