

Philips  
5.1 home cinema

3D-gerichte luidsprekers  
Blu-ray 3D afspelen

HTS5590



## Bezeten van muziek

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers!

Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem uit de 5000-serie voor al uw favoriete entertainment, inclusief Blu-ray.

### Geweldig geluid

- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

### Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

### Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Speelt media af van 3D Blu-ray Discs, DVDs's, VCDs's, CDs's en USB-apparaten
- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw kamer

# PHILIPS


## Kenmerken

### Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

### Schuine 3D-luidsprekers

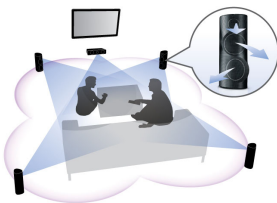


3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

### RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

### Dolby TrueHD en DTS-HD

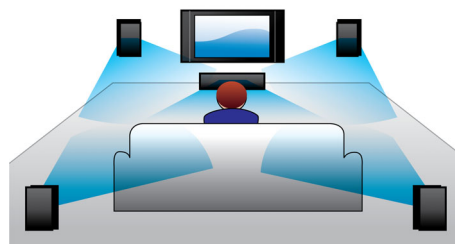

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

### DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers


hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

### Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking



Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

### Speelt alles af

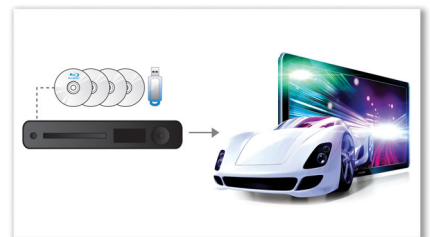

Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer - ongeacht of het 3D Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op de TV of het home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

# Specificaties

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart, Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel
- Compatibele accessoires: DCK3060 dock voor de iPod, RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, PCM, WMA
- MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Stationsaansluiting, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, HDMI 1.4-uitgang (ARC), LAN, Draadloze achterste luidsprekers

## Geluid

- Geluidsverbetering: DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling, Dialoogversterker
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen (RMS): 1000 W
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidssysteem: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1
- Totaal vermogen (RMS): 1000 W

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: GIF, JPEG, HD JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Ultra,

- MPEG1, MPEG2, WMV, XviD, MPEG4, MKV
- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Vermogen

- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W
- Energieverbruik: 200 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

## Luidsprekers

- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Satellietluidspreker: 4 vloerstaande zuilen
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Subwoofertype: Passief

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Gewicht van het apparaat: 3,87 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 280 x 115 x 110 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,4 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 260 x 1101 x 260 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 3,77 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,25 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 1200 x 697 x 400 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 33,3 kg



Publicatiedatum  
2017-03-09

Versie: 20.1.8

12 NC: 8670 000 60048  
EAN: 87 12581 52610 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)