

Philips 2000 series
DVD přehrávač

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus

DVP2882



Získejte ostřejší a jasnější snímky

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Váš vysněný přehrávač s naprosto realistickým obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! Přehrávač DVD Philips DVP2882 vám přináší skvělé zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Jednotka ProReader pro bezproblémové přehrávání z prakticky každého disku

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- CinemaPlus pro lepší, ostřejší a čistší obraz
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Snadné použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash


PHILIPS

Přednosti

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekompromované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanalový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

CinemaPlus

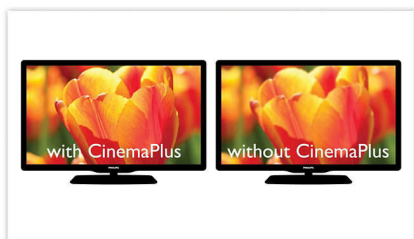

Vychutnejte si obrázky, které jsou ostré jako břitva a odpovídají skutečnosti. Inteligentní algoritmus CinemaPlus prozkoumá každý pixel v každém snímku a poté optimalizuje celkovou ostrost a barevnou stabilitu. Výsledkem je obraz s větším množstvím podrobností, krystalickou čistotou a přirozeným výrazem. Filmové večery již nikdy nebudou stejné.

Jednotka ProReader



Jednotka ProReader vám umožňuje, abyste si filmy a videa užívali bez starostí. I když jsou na

starých discích šmouhy či škrábance, můžete si být jisti, že se přehrají celé od začátku až do konce – bez jakékoli známky, že by byly poškozené. Jednotka ProReader využívá nejmodernější technologii, aby slabé analogové signály převedla na silné digitální, přičemž získává údaje umožňující bezproblémové přehrávání ne zrovna dokonalých disků. Navíc díky schopnosti přečíst prakticky každý formát videa máte u jednotky ProReader bezkonkurenční záruku, že cokoli do ní strčíte, půjde zcela určitě přehrát.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Multimédia DivX


Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Připojení USB Media

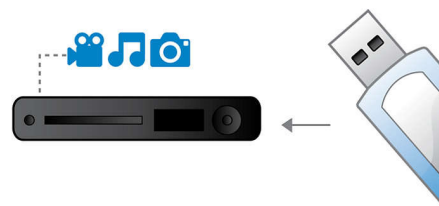

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): > 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): > 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
- Odstup signál/šum: > 100 dB

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup HDMI

Vnější obal

- EAN: 48 95185 60427 5
- Délka: 31.6 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 28 cm
- Hrubá hmotnost: 1.3 kg
- Výška: 7.7 cm
- Čistá hmotnost: 1 kg
- Hmotnost obalu: 0.3 kg

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 11 W
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Rozměry balení

- Výška: 31.6 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 28 cm
- Hloubka: 7.7 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95185 60427 5
- Hrubá hmotnost: 1.3 kg
- Čistá hmotnost: 1 kg
- Hmotnost obalu: 0.3 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 21 cm

- Šířka: 27 cm
- Hloubka: 3.3 cm
- Hmotnost: 0.89 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie AAA (x1), Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 1,38 kg
- Balení (Š x V x H): 316 x 77 x 280 mm
- Výrobek (Š x H x V): 270 x 37,5 x 201 mm
- Hmotnost výrobku: 1 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8–320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Obraz: JPEG

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

