

Philips
Domácí kino

Přehrávání disků Blu-ray

HTS7520



Vychutnejte si doma plný výkon kina

s přehráváním disků Blu-ray

Systém nabízí obraz o vysokém rozlišení a prostorový zvuk ve stylovém designu s vysoce kvalitní hliníkovou povrchovou úpravou. Reproduktry poskytují vysoce věrný prostorový zvuk a výsledkem je filmový zážitek v domácnosti.

Dokonalý zážitek z poslechu

- Pokročilý digitální zesilovač zaručuje čistý a silný zvuk
- Vlastní technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Kuželové výškové reproduktory pro ryzí průzračnost
- Clear Voice pro srozumitelnější hlas ve filmech a hudbě
- Funkce FullSound™ zvyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD
- Technologie DTS-HD a Dolby TrueHD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu
- Stylový design v hliníkovém provedení se skleněnými stojany


Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- BD-Live* (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

PHILIPS

Přednosti

Technologie DTS-HD a Dolby TrueHD

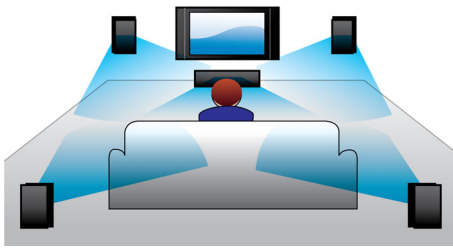

Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nehlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Přehrávání disků Blu-ray

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázkem v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition.

Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k síti Internet. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

Clear Voice



Příliš často dochází k přeslechnutí důležitých okamžiků v konverzaci nebo inspirujících

textů. Vracení DVD ruší zážitek a přehlížení přeslechnutého obsahu snižuje požitek. Clear Voice je inovativní technologie zvuku, která výrazně zvyšuje srozumitelnost hlasu, ať už jde o hovor nebo zpěv. Díky ní uslyšíte každé slovo, takže si můžete naplno vychutnat sledovaný obsah.

Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou



Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.



Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 180 -14 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Zvukový systém: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Classic, Koncert, Drama, Lounge, Hry, Sporty

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV, AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, XviD
- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním hudby

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup kompozitního videa (CVBS), Vstup AUX, Výstup komponentního videa, Anténa VKV, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Ethernet, Koaxiální digitální vstup, Optický digitální vstup

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,8 W
- Spotřeba elektrické energie: 180 W

Reproduktory

- Satelitní reproduktory: 2 podlahové podpěry, Dvoupásmové
- Vinutí satelitního reproduktoru: 18mm kuželový výškový reproduktor, 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné, Dvoupásmové
- Vinutí středového reproduktoru: 18mm kuželový výškový reproduktor, basové reproduktory 2x 6 cm
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Frekvenční pásmo střed. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Vinutí subwooferu: 8" vysoce účinný basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz
- Typ subwooferu: Pasivní

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Mezinárodní záruční list, Kabel HDMI

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 64 x 341 mm
- Hmotnost přístroje: 4 kg
- Šířka předního reproduktoru: 247 mm
- Výška předního reproduktoru: 1108 mm
- Hloubka předního reproduktoru: 247 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 3,9 kg
- Šířka zadního reproduktoru: 130 mm
- Výška zadního reproduktoru: 324 mm
- Hloubka zadního reproduktoru: 130 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,5 kg
- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 370 x 104 x 87 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,3 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
- Hmotnost subwooferu: 6,3 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 1115 x 495 x 370 mm
- Hmotnost včetně balení: 25 kg



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 8.1.6

12 NC: 8670 000 54648
EAN: 87 12581 49275 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com