



Philips
Prijenosni DVD i digitalni
TV

LCD od 23 cm / 9 inča

5 sati reprodukcije
DTV

PD9025

Gledajte omiljene televizijske programe i DVD sadržaje bilo gdje
jednostavno postavljajući

Uživajte u besplatnim digitalnim televizijskim programima uz ugrađeni digitalni TV prijemnik na prijenosnom DVD reproduktoru PD9025. Uz zakretni TFT LCD zaslon od 9 inča možete uživati u do 5 sati filmova, glazbe i fotografija dok ste u pokretu.

Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa
- USB veza za reprodukciju videozapisa, fotografija i glazbe

Dodatne praktične značajke

- U kompletu su AC adapter, adapter za automobil i AV kabel
- Torbica koja se može montirati u aut. za lako korištenje.
- Do 5 sati reprodukcije uz ugrađenu bateriju*

Uživajte u prijenosnoj televizijskoj zabavi u stvarnom vremenu

- Podrška za funkciju izravnog teleteksta i titlova
- Jednostavna instalacija i automatsko pretraživanje kanala
- Elektronički vodič kroz programe (EPG)
- Podrška za standard DVB-T za besplatne digitalne televizijske sadržaje
- Zakretni LCD zaslon u boji od 9 inča za veću fleksibilnost gledanja

PHILIPS

Istaknute značajke

Ugrađena baterija s trajanjem od 5 sati*




Ovaj repr. tvrtke Philips isporučuje se s kompaktnom ugrađenom baterijom s mogućnošću punjenja za dugotrajno napajanje. Jednim punjenjem može se postići do 5 sati neprekidnog uživanja u reprodukciji filmova, fotografija ili glazbe. Jednostavno priključite kabel za napajanje za ponovno punjenje reproduktora - tako je jednostavno.

Zakret. LCD u boji 30 cm / 9"



Zaslon se zakreće za 180 stupnjeva i pruža optimalan kut za gledanje filmova i fotografija. Zakrenite zaslon ili ga podesite prema gore ili prema dolje kako biste uklonili odsjaj i postigli najbolji mogući kut gledanja.

AC adapter, adapter za automobil

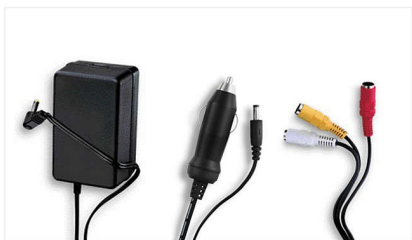

Ovaj reproduktor Philips isporučuje se s AC adapterom, adapterom za automobil i AV kabelom koji pružaju veću praktičnost.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.

Jednostavna instalacija i pretraživanje

Jednostavna i brza instalacija i postavljanje. Korisnički izbornik lako je pratiti, a vodit će vas kroz postavljanje televizora. Reprodukator automatski traži sve televizijske kanale dostupne u vašem području, tako da u omiljenim televizijskim programima možete uživati odmah.

Elektronički vodič kroz programe (EPG)

Elektronički vodič kroz programe (EPG)

Podrška za DVB-T (slobodan pristup)



Podrška za standard DVB-T za besplatne digitalne televizijske sadržaje

Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX[®] moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene holivudske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified[®] uređaju tvrtke Philips.

Zaštit. navl. može se montirati u aut.



Jednostavno montirajte svoj DVD reproduktor na naslon za glavu u automobilu. Možete uživati u DVD filmovima dok putujete.

Izravni teletext i titlovi

Podrška za funkciju izravnog teleteksta i titlova



Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 9 V, 1 A
- USB
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm x 1
- TV priključak: Antenski utikač

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 29,1 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 25 cm
- Bruto masa: 5,79 kg
- Visina: 31 cm
- GTIN: 1 48 95185 60515 6
- Neto masa: 4,53 kg
- Tara: 1,26 kg

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Snaga

- Trajanje baterije: Do 5 h*
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija

Dimenzije pakiranja

- Visina: 28,5 cm
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Širina: 27,2 cm
- Dubina: 7,3 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 60515 9
- Bruto masa: 1,8 kg
- Neto masa: 1,51 kg
- Tara: 0,29 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 3,84 cm

- Širina: 24,04 cm
- Dubina: 17,84 cm
- Masa: 1,021 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabeli: 1 x AV kabel
- Dodatna oprema u kompletu: Antena
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC
- Torbica: Torbica koja se može montirati u autom.

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 9 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 23 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 640 (w) x 220 (V) x 3 (RGB)

Video dekodiranje

- Prijem-demodulacija: COFDM 2K/8K, Sukladno s MPEG-2 DVB formatom, Mreža: MFN/SFN, QPSK

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formati kompresije: Divx, MPEG4
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Nasumična reprodukcija, Zumiranje, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

V verzija: 1.2.8

EAN: 48 95185 60515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvjetljenje trebaste postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.

* DVB-T, podržano samo u određenim državama