



Philips  
Klokradio

Digitale DAB+/FM-tuner  
Tweevoudig alarm

**AJB4700**

## Ontwaak met uw favoriete radioprogramma

### met DAB+ en FM-radio

Met deze klokradio van Philips begint uw dag goed. Word wakker bij uw favoriete radioprogramma of laat u wakker door traditioneel wekkergeluid. De radio is voorzien van een functie om verschillende wektijden in te stellen en geeft kristalhelder DAB+ radiogeluid weer.

#### **DAB-radio in digitale kwaliteit**

- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- Storingsvrije DAB-radio
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

#### **Gebruiksvriendelijk**

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Met automatische tijdsynchronisatie bent u verzekerd van de juiste tijd
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wakken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

# PHILIPS

## Kenmerken

### Compatibel met DAB en FM




DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### Storingsvrije DAB-radio



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een kristalheldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### Digitale tuner met voorkeuzenders

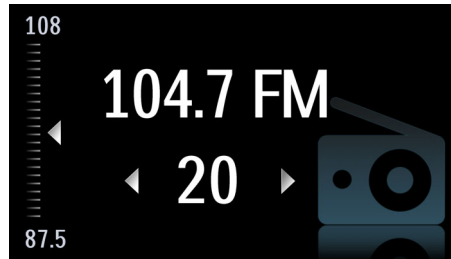


Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

### Word wakker met radio of zoemer



Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

### Tweevoudig alarm

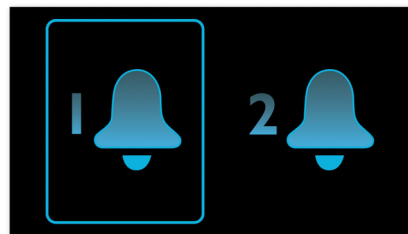


Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

### Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

### Sleeptimer

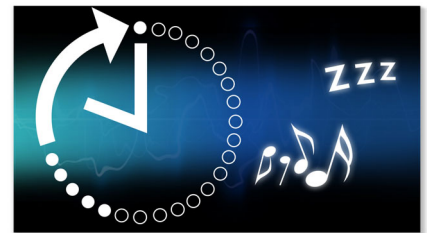

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

# Specificaties

## Klok

- Type: Digitaal
- Display: LCD
- Tijdsnotatie: 12 uur, 24 uur

## Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Zoemer, FM-radio
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerbereik: FM, DAB Band III
- FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- DAB-frequentiebereik: 174,9 - 239,2 MHz
- DAB: Band III, Infoscherm, Smart Scan, Menu
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 10 DAB, 10 FM
- Antenne: FM-antenne

## Comfort

- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
- Volumeregeling

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 1

## Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Uitgangsvermogen (RMS): 0,5 W

## Vermogen

- Voedingstype: AC-voeding
- AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in werking: <3 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

## Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 152 x 109 x 62 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 117 x 67 x 209 mm
- Gewicht van het product: 0,4 kg

## Accessoires

- Snelstartgids
- Garantie: Garantiecertificaat



Publicatiedatum  
2015-11-26

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545  
EAN: 87 12581 66320 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)