




Philips  
Rádio relógio com alarme  
para iPod/iPhone

com conector Lightning  
para iPod/iPhone  
Porta USB para carregamento  
5 W, FM, alarme duplo

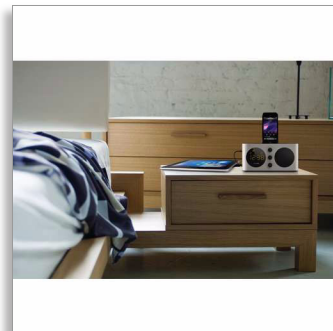

AJ6200D

## Acorde com óptima música do seu iPod/iPhone

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone com o conector Lightning através deste rádio relógio elegante da Philips. Dispõe de um USB extra, potência de saída de 5 W, sintonização digital FM com estações programadas e botões grandes frontais, que lhe permitem uma configuração muito simples das horas e do alarme.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Potência de saída total de 5 W RMS

### Fácil de utilizar

- USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional
- Botões grandes para configuração intuitiva das horas e do alarme
- Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

# PHILIPS

Rádio relógio com alarme para iPod/iPhone  
com conector Lightning para iPod/iPhone, Porta USB para carregamento, 5 W, FM, alarme duplo

AJ6200D/12

## Destques

### Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

### Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

### USB adicional

USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional

### Botões frontais grandes

Botões grandes para configuração intuitiva das horas e do alarme


### Sincronização automática de hora

Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning

### Energia de reserva para hora e alarme

Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.

### Alarme duplo

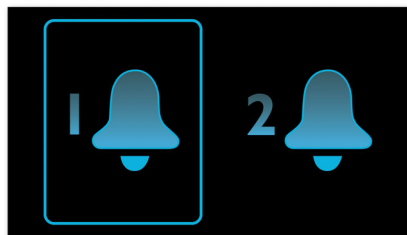

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

### Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume

suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

### Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.



# Especificações

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod nano de 7.ª geração

## Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPhone, Carregar o iPod

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Sintonização digital automática
- Antena: Antena FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Estações pré-sintonizadas: 20 FM

## Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 24 h

## Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

## Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LED
- Cor da retroiluminação: Âmbar

- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

## Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: para cima/para baixo

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

## Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo de alimentação: Entrada de CA, 9 V, 1,6 A
- Tipo de bateria: AA
- Número de pilhas: 2

## Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 195 x 99,3 x 123 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 273 x 124 x 144 mm
- Peso do produto: 0,86 kg
- Peso incl. embalagem: 1,16 kg

## Acessórios

- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial



Data de publicação  
2015-08-26

Versão: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636  
EAN: 87 12581 68251 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)