

Philips BeNear
Schnurloses Telefon mit
Anrufbeantworter

2000er Serie
Schwarz

CD2761B



Wir bringen Menschen einander näher

dank hervorragendem Klang

Die 2000er Serie bietet Ihnen hervorragenden Klang und bringt Sie Ihren Liebsten ganz nah, sogar wenn Sie nicht zusammen sein können. Die Verwendung von schnurlosen Telefonen war noch nie so einfach wie mit dem Philips CD2761B/DE!

Erleben Sie hervorragende Klangqualität

- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- MySound: Persönliche Klangprofile

Sparen Sie Energie

- Niedriger Stromverbrauch: < 0,65 W im Standby-Modus
- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation

Genießen Sie absoluten Bedienkomfort

- Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.
- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- 4,6 cm (1,8") Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit

Verpassen Sie keine Nachricht mehr

- Direkter Zugriff auf den Anrufbeantworter der Basisstation über das Mobilteil
- Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit

PHILIPS

Besonderheiten

MySound



Die Klangwahrnehmung ist subjektiv, und jede Person hat eigene Hörvorlieben. Aus diesem Grund können Sie sich mit MySound für eines von drei unterschiedlichen Profilen entscheiden und so ein ultimatives Hörerlebnis genießen: Clear - für beeindruckende Stimmklarheit Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.


Geringer Energieverbrauch: < 0,65 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-

Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,65 W.

Telefonbuch mit 100 Einträgen

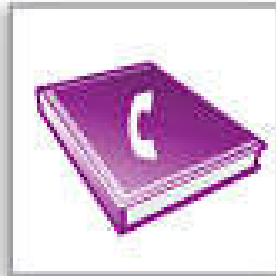

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.

Anrufbeantworter

Greifen Sie über die Basisstation und das Mobilteil direkt auf Ihre Nachrichten zu.

Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.



Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.

Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit



Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit

4,6 cm (1,8"), oran. Hintergr.



4,6 cm (1,8") Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung

Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit

Nach dem Aufladen bietet dieses Philips Schnurlostelefon eine Gesprächszeit von bis zu 15 Stunden.

EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.



Daten

Ton

- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- Freisprechen

Komfort

- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Wecker
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Akkuladeanzeige
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 220 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden

Leistung

- Akkukapazität: 650 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: $0,65\text{ W}$

Verpackungsmaße

- Höhe: 14,2 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 16,6 cm
- Tiefe: 8,9 cm
- Höhe: 5,6 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 63586 2
- Breite: 6,5 Zoll

- Bruttogewicht: 0,47 kg
- Tiefe: 3,5 Zoll
- Nettogewicht: 0,36 kg
- Bruttogewicht: 1,036 lb
- Nettogewicht: 0,794 lb
- Eigengewicht: 0,11 kg
- Eigengewicht: 0,242 lb

Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils: 164,5 x 27,5 x 46,1
- Abmessungen Basis: 102 x 79,5 x 108,4

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Displaytyp: FSTN

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 30 Minuten
- Plug&Play-Anrufbeantworter
- Bedienung des Anrufbeantworters: Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50 Namen
- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: $0,1\text{ W/kg}$

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch und manuell

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.1.5

EAN: 87 12581 63586 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com