

Philips
Domácí kino 5.1

- Reproduktory s 3D zvukem
- Přehrávání Blu-ray 3D

HTS5560



Posedlost zvukem

Opravdový zážitek z prostorového zvuku domácího kina

Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i z disků Blu-ray, na inovativním systému domácího kina série Philips 5000

Skvělý zážitek z poslechu

- Reproduktory s 3D zvukem rozptylují zvuk rovnoměrně po celé místnosti
- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava s jedinečným dotykovým ovládáním

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Přehrává Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD disky a USB zařízení
- Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory, které omezují množství kabelů v místnosti

PHILIPS

Přednosti

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Reproduktory s 3D zvukem



Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny stranově natočenými reproduktorovými vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální poslechové pole, ve kterém si můžete vychutnávat ještě více pohlcující a prostorovější filmový zvuk.

Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Technologie DoubleBASS




Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava




Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava s jedinečným dotykovým ovládáním

Dolby TrueHD a DTS-HD

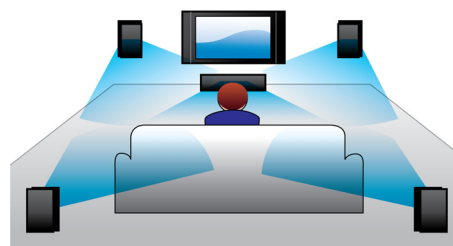

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Přehraje vše

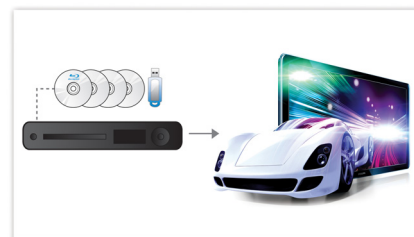

Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolný formát médií, ať už jsou to Blu-ray 3D, DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zajistěte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel HDMI
- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod, Bezdrátové zadní audiozařízení RWSS5510, STS1300 Podstavec

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, PCM, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 112–320 kb/s
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Konektor doku, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Anténa FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), LAN, Bezdrátové zadní audiozařízení

Rozměry

- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 280 x 95 x 92 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,68 kg
- Hloubka předního reproduktoru: 115 mm
- Výška předního reproduktoru: 280 mm
- Šířka předního reproduktoru: 100 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 600 x 494 x 400 mm
- Hloubka zadního reproduktoru: 115 mm
- Výška zadního reproduktoru: 280 mm
- Šířka zadního reproduktoru: 100 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 58 x 358 mm
- Hmotnost přístroje: 3,7 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 6,3 kg

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150-20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20

- 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 200 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,9 W

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 20–20 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 1 000 W
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Vylepšení zvuku: DoubleBass, FullSound, Regulace výšek a basů, Zlepšení reprodukce dialogů, Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Klasické, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sporty

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: GIF, HD, JPEG, JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, BD Video, BD-R/RE 2.0, Video CD/SVCD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2013-05-28

Verze: 23.2.7

12 NC: 8670 000 59973
EAN: 87 12581 52558 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com