




Philips dokkolós hangsugárzó

- Lightning csatlakozó
- iPod/iPhone készülékhez

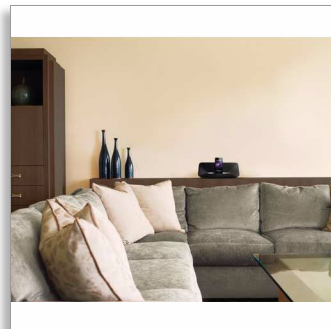

AD315

Élvezze zeneszámaint iPhone 5 készülékéről

Az asztalra vagy máshová helyezhető AD315 dokkolós hangsugárzó az egész szobát betöltő, kristálytisztá hangzást biztosít. A Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel. Választhat: tápellátás elektromos hálózatról vagy akkumulátorról - bárhol élvezheti a zenét.

Kristálytisztá hangzás

- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Élvezze kedvenc zenéjét

- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét

PHILIPS

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone 5

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod nano 7. generáció, iPod touch 5. generáció

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 8 W RMS
- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: fel/le

Csatlakoztathatóság

- Audióbemenet (3,5 mm)



Méretetek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 300 x 133 x 116 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 387 x 161 x 143 mm
- Termék tömege: 1,3 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 1,65 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
- Elemek száma: 4
- Akku lemerülési ideje: 8 óra

AD315/12

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/ iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, még hozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Audio-in bemenet



Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszó audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.



Kiadás dátuma
2013-09-14

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com