

Philips
Ασύρματο τηλέφωνο με
τηλεφωνητή

Τηλεφωνητής 30 λεπτών

Έγχρωμη οθόνη TFT 4,6 εκ.
(1,8")
Συσκευή χειρός ανοιχτής
ακρόασης
2 συσκευές χειρός



D6352W

Δυναμική, σοφιστικέ σχεδίαση

Η εξαιρετική σχεδίαση συναντά την κορυφαία απόδοση στο ασύρματο τηλέφωνο D635 της Philips, το οποίο διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη, τηλεφωνητή, ρυθμίσεις απορρήτου, βρεφικό μόνιτορ και πολλά άλλα. Το HQ-Sound εξασφαλίζει εντυπωσιακή αναπαραγωγή ήχου για συνομιλίες με καθαρό ήχο κάθε φορά.

Απολαύστε πραγματική άνεση

- Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής αντίθεσης 4,6 εκ. (1,8")
- Έως και 30 λεπτά για τα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας
- Μαύρη λίστα, ανώνυμες κλήσεις, αθόρυβη λειτουργία, φραγή κλήσεων
- Μπορείτε να αναθέσετε συγκεκριμένο ήχο κλήσης σε μια συγκεκριμένη επαφή
- Λειτουργία παρακολούθησης μωρού που σας ειδοποιεί όταν σας χρειάζεται το μωρό σας
- Καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου με τρία πεδία για ανάθεση 3 αριθμών σε μία επαφή
- Χρόνος ομιλίας έως και 18 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*

Εκπληκτικός ήχος

- HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετικό ήχο
- Προφίλ MySound που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας
- Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree

Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία (λειτουργίες ECO και ECO+) και κατανάλωση ενέργειας

PHILIPS

Ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή
Τηλεφωνητής 30 λεπτών Έγχρωμη οθόνη TFT 4,6 εκ. (1,8"), Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης, 2 συσκευές χειρός

Χαρακτηριστικά

Έγχρωμη οθόνη TFT 4,6 εκ. (1,8")

Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής αντίθεσης 4,6 εκ. (1,8")

Λειτουργία παρακολούθησης μωρού

Λάβετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που σας χρειάζεται το μωρό σας. Απλώς τοποθετήστε τη συσκευή χειρός DECT στο παιδικό δωμάτιο και λάβετε μια ειδοποίηση στη βάση της συσκευής ή σε άλλο τηλέφωνο DECT (για παράδειγμα, σε έναν άλλο αριθμό σταθερού τηλεφώνου) ή σε κινητό τηλέφωνο (αν βρίσκεστε εκτός σπιτιού) όταν κλαίει το μωρό σας.

Αναγνώριση κλήσεων*




Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

Οικολογικό μοντέλο με λειτουργία ECO+



Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στη λειτουργία ECO η ακτινοβολία τους μειώνεται έως και κατά 60%, ενώ αυτό το ποσοστό αγγίζει το 95% όταν το τηλέφωνο φορτίζει. Στη λειτουργία ECO+ η εκπομπή ακτινοβολίας πέφτει στο μηδέν.

Εκτεταμένες ρυθμίσεις απορρήτου

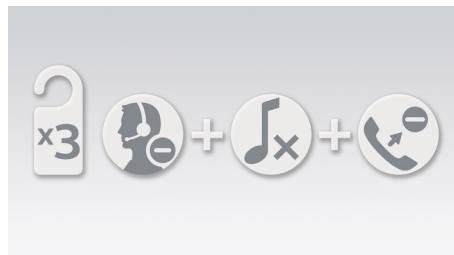

Η μαύρη λίστα μπλοκάρει συγκεκριμένους αριθμούς ή αριθμούς που ξεκινούν από συγκεκριμένα ψηφία, ώστε να σας προφυλάσσει από ανεπιθύμητες κλήσεις. Μπορείτε να αποκλείσετε 4 ομάδες αριθμών. Οι λειτουργία ανώνυμων κλήσεων μπλοκάρει τις εισερχόμενες κλήσεις από αριθμούς με απόκρυψη, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά για τηλεφωνικές πωλήσεις. Το τηλέφωνο δεν θα χτυπήσει, ώστε να μην ενοχληθείτε καθόλου. Με την αθόρυβη λειτουργία μπορείτε να απενεργοποιείτε τον ήχο κλήσης για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όταν θέλετε ησυχία. Τέλος, με την φραγή κλήσεων μπορείτε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό του τηλεφώνου, μπλοκάροντας τις κλήσεις από αριθμούς που ξεκινούν από συγκεκριμένα ψηφία (π.χ. αριθμούς με χρέωση ανά κλήση).


Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.


D6352W/38

HQ-Sound

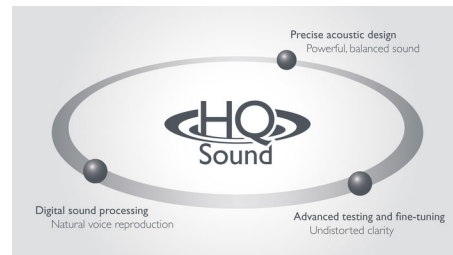

Ασύρματα τηλέφωνα Philips με HQ-Sound: Βασισμένοι σε δεκαετίες εμπειρίας και επαναστατικής καινοτομίας στην ανάπτυξη προϊόντων ήχου Hi-Fi και ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετική καθαρότητα φωνής στα τηλέφωνα DECT. Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ήχου, οι ειδικοί ακουστικής έχουν φροντίσει τα πάντα – εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, επεξεργασία ψηφιακού σήματος, ακριβής ακουστικός σχεδιασμός, προηγμένες δοκιμές και λεπτομερής ρύθμιση. Το αποτέλεσμα είναι πεντακάθαρος, αυθεντικός ήχος, που ακούγεται τόσο καλά και φυσικά, σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με το συνομιλητή σας.

Προφίλ MySound

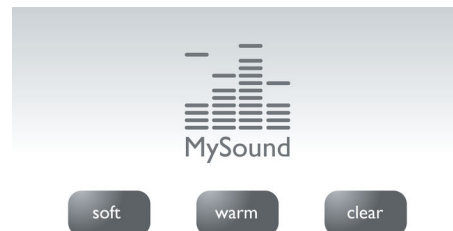

Η αντίληψη του ήχου είναι υποκειμενική και ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις ακρόασης. Το MySound χαρίζει προσωπικό στυλ σε κάθε συνομιλία, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το προφίλ ήχου που ταιριάζει περισσότερο στις προτιμήσεις σας: Καθαρός ήχος - για φωνές με απόλυτη καθαρότητα και σαφήνεια. Απαλός ήχος - για έναν πιο φιλικό και απαλό τόνο. Ζεστός ήχος - για να ακούγεται η φωνή πιο ευχάριστη και ζεστή.

Ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή

Τηλεφωνητής 30 λεπτών Έγχρωμη οθόνη TFT 4,6 εκ. (1,8"), Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης, 2 συσκευές χειρός

Προδιαγραφές

Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού εικονιδίων
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Προσωπικές ρυθμίσεις: Σιωπηλή λειτουργία
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Αποκλείστε συγκεκριμένες εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνο
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Παρακολούθηση του χώρου
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Ξυπνητήρι
- Η συσκευή φωτίζεται σε κάθε συμβάν
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 έως 9
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληθθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Κλειδωμα πληκτρολογίου
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματη εγγραφή
- Αυτόματος τερματισμός
- Αριθμός πλήκτρων: 22
- Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Λευκό
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Μεγέθυνση επιλεγμένου ψηφίου
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης, Έλεγχος έντασης ήχου, Πλήκτρα αυτόματου τηλεφωνητή
- Χρόνος ομιλίας έως και 18 ώρες
- Χρόνος αναμονής έως και 250 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Σημειώματα
- Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα*: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Ειδοποιήσεις συμβάντων: για φωνητικό μήνυμα, αναπάντητη κλήση και ενεργή σίγαση
- Αντιολισθητική λαβή: Κυματιστό σχήμα
- Οπτική ειδοποίηση κλήσης

Ήχος

- Προφίλ ήχου: MySound
- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί / υψηλής ποιότητας ήχοι κλήσης
- HQ-Sound

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ. (1,8")

- Τύπος οθόνης: Έγχρωμη οθόνη TFT με 262K χρώματα
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Αυτόματος τηλεφωνητής

- Χρόνος εγγραφής: έως και 30 λεπτά
- Προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα: ναι
- Χειρισμός τηλεφωνητή: από τη βάση και από τη συσκευή χειρός
- Ήχιο στη βάση
- Ένδειξη μηνυμάτων στη βάση: LED (απαλό πορτοκαλί)

Χωρητικότητα μνήμης

- Αναγνώριση κλήσεων VIP
- Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 20 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση
- Πολλές καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου: έως και 3 αριθμοί

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση

- Λειτουργία Eco: αυτόματο και χειροκίνητο
- Eco+

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,4 x 13,5 x 8,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,64 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,6 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,04 κ.
- EAN: 48 95229 10343 6



Ημερομηνία έκδοσης
2022-06-29

Έκδοση: 4.0.6

12 NC: 8670 001 30187
EAN: 48 95229 10343 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* *Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.