



Philips Philips Fidelio
Bežični surround zvučnici
za kućno kino

5.1-kanalni bežični surround zvuk

Google Cast i Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Kalibracija u skladu s prostorom



E6

Od stereo do surround zvuka u roku od nekoliko sekundi

uz Google Cast™ i Spotify Connect

Bežični zvučnici za kućno kino Fidelio E6 tvrtke Philips stvaraju surround zvuk iz odvojivih zvučnika i niskotonca. Njihov namjenski središnji kanal osigurava jasnoću glasa. Uz Google Cast i Spotify Connect možete uživati u besprijetornoj reprodukciji glazbe.

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Luksuzna tkanina savršeno definirana za najbolji zvuk

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- HDMI 4K2K protok signala za uživanje u UHD sadržaju
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Spotify Connect za ugodno iskustvo s izvornom aplikacijom
- Lako šaljite glazbu s telefona na zvučnik uz Google Cast
- Samostalni prijenosni zvučnici sa stereo uparivanjem
- Pomoćna aplikacija tvrtke Philips za jednostavno postavljanje mreže


Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Surround na zahtjev – odvojivi bežični surround zvučnici
- Kalibracija u skladu s prostorom
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk
- Vrhunski visokotonci s mekom kupolom pružaju kristalno čist zvuk
- Namjenski zvučnik za središnji kanal za vrhunsku jasnoću glasa

PHILIPS
Fidelio

Istaknute znač.

Surround na zahtjev

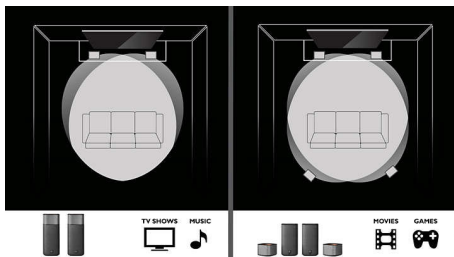

Počastite osjetilo sluha vrhunskim surround zvukom kad god poželite. Samo odvojite bežične surround zvučnike od lijeve i desne glavne zvučne jedinice te ih postavite u stražnji dio prostorije kako biste postigli doživljaj višekanalnog surround zvuka za igre i filmove. Kada akcija završi, ponovo povežite zvučnike za glazbu i televizijske emisije. Zahvaljujući upotrebi originalne bežične audio tehnologije sa surround zvučnicima koji rade na jedinstvenoj frekvenciji, nema mrežnih smetnji. Rezultat je potpuno bežični surround sustav s kvalitetom zvuka bez gubitka za glazbu i filmove.

5.1 kanala

E6 ima 5.1 kanala i 6 ugrađenih pojačala kako bi pružao odličnu kvalitetu zvuka. Ovaj 5.1-kanalni sustav koristi iste kanale i konfiguraciju, odnosno ima prednji lijevi/desni i središnji kanal te dva surround kanala i niskotonac. Podržava Dolby digital pro-logic 2.


Zvučnik za središnji kanal



Zvučnik za središnji kanal posebno je namijenjen frekvencijama za govor u sredini zaslona. Time se poboljšavaju pozicioniranje i


jasnoća glasa pa je doživljaj gledanja filmova prožimajući.

Kalibracija u skladu s prostorom

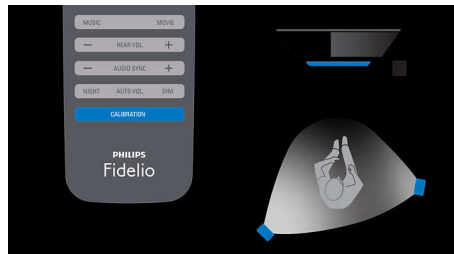

Funkcija napredne kalibracije u skladu s prostorom razvijena u našem jedinstvenom inovacijskom laboratoriju jamči najbolju moguću uravnoteženost zvučne slike, bez obzira na to gdje u prostoriji postavili stražnje zvučnike. Kada je pokrenete, funkcija će putem posebno dizajniranih zvučnih signala locirati stražnje zvučnike. Pomoću tih će informacija zatim identificirati najbolju ravnotežu zvuka za taj raspored zvučnika i u skladu s tim podesiti zvuk svakog zvučnika. Tako će slušatelj moći uživati u pravilno uravnoteženom zvuku čak i ako zvučnici nisu u idealnom položaju.

Google Cast

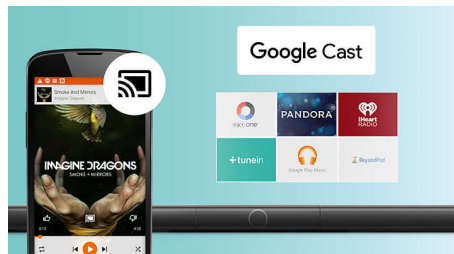


Uživajte u visokokvalitetnoj i besprijekornoj reprodukciji sa svojih omiljenih glazbenih aplikacija. U ovaj soundbar zvučnik ugrađena je tehnologija Google Cast kako biste mogli reproducirati glazbu sa svoje omiljene glazbene aplikacije s osobnog uređaja na zvučnike. Glazbu možete reproducirati s uređaja iPhone® iPad®, Android telefona ili tableta, Mac® ili Windows® prijenosnih računala ili uređaja Chromebook.

Pomoćna aplikacija tvrtke Philips



U aplikaciji Philips HCWeSet Manager postavite i povežite nove zvučnike s kućnom bežičnom mrežom i uživajte u zvuku visoke kvalitete i ugađenoj reprodukciji s vaših omiljenih aplikacija*. *Aplikaciju morate instalirati radi postavljanja mreže, kao i uporabe usluga i prihvaćanja pravila privatnosti, prije nego što možete bežično reproducirati glazbu iz svojih glazbenih aplikacija. *Za reprodukciju glazbe iz aplikacije Spotify potreban je Spotify Premium kako bi se mogao koristiti Connect

Spotify kao daljinski upravljač

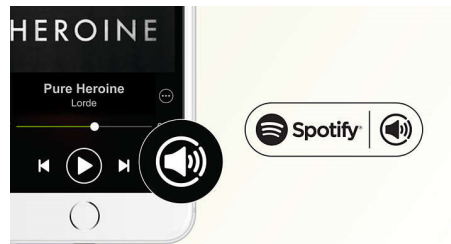

Uz pomoć tehnologije Spotify Connect možete pregledavati, pretraživati i reproducirati glazbu iz bilo koje prostorije u kući putem pametnog uređaja koji služi kao daljinski upravljač. Zahvaljujući izravnoj Spotify vezi možete reproducirati glazbu izravno iz oblaka tako da pametan uređaj možete upotrebljavati za pozive, videozapise ili ga čak odnijeti izvan doma, a da pritom ne prekidate glazbu. To je također dobro za bateriju jer se maksimalno smanjuje količina energije koja se troši na glazbu. Zadržane su sve odlične značajke tehnologije Spotify: od već pripremljenih popisa do velikih brzina uzorkovanja. Sve što vam je potrebno za otkrivanje nove glazbe i njezin savršen zvuk.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Surround na zahtjev, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova, Usklađivanje zvuka, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Filmovi, Glazba, Slušanje iz blizine, Glas, Smart Sound
- Sustav zvuka: DTS Digital Surround, Dolby prologic 2
- Izlazna snaga niskotonca: 90 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 180 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 270 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 – 20.000 (-3 dB) Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 8 ohm
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 – 150 (-3 dB) Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac, Sustav Bass Reflex
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 visokotonac s mekom kupolom od 19 mm, 2 x 3-inčni širokopojasni woofer
- Pogonske jedinice po surround zvučniku: 1 x 2,5-inčni zvučnik punog raspona
- Impedancija niskotonca: 4 ohm
- Sustav: 2.1/5.1-kanalni sustav

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, HDMI ULAZ 2, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm), Ethernet
- Usluge na mreži: Google Cast™, Spotify Connect
- Bežično povezivanje: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bežični stražnji zvučnici, Bežični niskotonac

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 61321 5
- Duljina: 67 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 28 cm
- Bruto masa: 17 kg
- Visina: 55.3 cm
- Neto masa: 13.5 kg
- Tara: 3.5 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Reprodukcija jednim dodirom, Stanje pripravnosti sustava
- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Podrška za 4K2K

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije pakiranja

- Visina: 55.3 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 67 cm
- Dubina: 28 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Bruto masa: 17 kg
- Neto masa: 13.5 kg
- Tara: 3.5 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 44 cm
- Širina: 54.2 cm
- Dubina: 22 cm
- Masa: 12.6 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list, Optički audio kabel, Kratke upute za korisnike, 2 x kabela za napajanje

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3

Aplikacija za pametni telefon / tablet

- Naziv aplikacije: HCWeSet tvrtke Philips, besplatno preuzimanje iz trgovina Apple App store i Google Play

Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje