

Philips
Bežični telefon

Ekran od 1,8"/belo pozadinsko
osvetlj.

Zvučnik na telefonu

D2501B



Uživajte u prikazu

Bežični telefon Philips D250 pruža zvuk visokog kvaliteta i veliki, jasni displej u elegantnom, ergonomskom dizajnu. Uživajte u pametnim režimima privatnosti, odličnoj udobnosti i zvuku – sve to uz jednostavni stil bez korišćenja ruku.

Fino i jednostavno

- Lako čitljivi ekran od 4,6 cm (1,8") sa belim pozadinskim osvetljenjem
- Slobodnostojeća slušalica sa zvučnikom, za jednostavne pozive bez upotrebe ruku
- Zadnji poklopac sa teksturom za držanje bez klizanja
- Prilagodljivi tasteri za brzo biranje
- Jedno punjenje pruža do 16 sati razgovora
- Postavke privatnosti: blokiranje poziva i zabrana poziva
- ID pozivaoca – da biste uvek znali ko zove*

Kristalno čist zvuk

- Napredno testiranje zvuka i doterivanje za izvanredan kvalitet glasa
- Optimizovani raspored antena za odličan prijem u bilo kojoj prostoriji
- Parametarski ekvilajzer daje čist i jasan zvuk

Ekološki prihvatljivi proizvod

- Nulta emisija energije kada je aktiviran režim ECO+

PHILIPS

Važne karakt.

Ekran od 4,6 cm (1,8")

Lako čitljivi ekran od 4,6 cm (1,8") sa belim pozadinskim osvetljenjem

ID pozivaoca*



Ponekad je dobro znati ko zove pre nego što odgovorite na poziv. Naša funkcija ID-a pozivaoca omogućava vam da pratite ko je na drugom kraju linije.

Zvučnik na telefonu



Handsfree mod koristi ugrađeni zvučnik radi pojačavanja glasa sagovornika, što vam omogućava da govorite i slušate tokom poziva bez držanja telefona na uvetu. Ovo je naročito korisno ako želite da delite poziv sa drugima ili da jednostavno obavljate više zadataka istovremeno.

Drška koja ne klizi



Zadnja strana slušalice ima posebnu teksturu za dodatnu udobnost i bolje držanje.

Prilagodljivi tasteri za brzi pristup



Izuzetno lako možete da pozivate osobe do kojih vam je najviše stalo. Jednostavno biranje jednim dodirom znači da nikada više nećete morati da tražite njihov broj. Možete da programirate do 2 tastera za trenutno pozivanje.

Do 16 sati razgovora




Jedno punjenje pruža do 16 sati razgovora

Napredno testiranje zvuka

Kvalitet zvuka na našim DECT telefonima testiramo na isti način kao što to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Napredni simulator uha nam omogućava da precizno reprodukujemo način na koji ljudi čuju. To pomaže našim akustičkim inženjerima da mere i doteruju stvari poput frekventnog odziva, izobličenja i ukupnog doživljaja slušanja radi kreiranja savršene reprodukcije glasa.

Optimizovani raspored antena

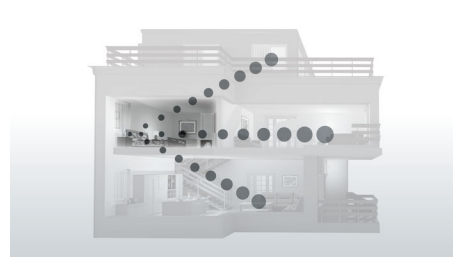

Naš optimizovani raspored antena garantuje snažan i stabilan prijem – čak i u delovima doma sa slabim bežičnim prijemom. Sada možete da obavljate pozive bilo gde u domu i da uživate u dugačkim razgovorima bez prekida čak i dok se krećete.

Parametarski ekvilajzer



Naši telefoni koriste parametarsku ekvilizaciju prilikom digitalne obrade zvuka radi doterivanja odziva zvuka na predviđenu linearnu krivu frekventnog odziva, čime se prilikom svakog razgovora dobija čist i jasan zvuk.

Više postavki privatnosti

Cenite svoju privatnost i mir u kući? Crna lista omogućava ograničavanje određenih brojeva ili onih koji počinju određenim ciframa i štiti vas od primanja neželjenih poziva. Možete da odaberete da blokirate do 4 grupe brojeva. Svaka grupa može da sadrži od 1 do 24 cifre. Ako broj dolaznog poziva počinje bilo kojom od tih grupa cifara, odnosno ako je u pitanju ceo broj koji ste blokirali, telefon neće zvoniti. Zabrana poziva vam omogućava da sprečite iznenađenja u vidu velikih računa za telefon blokiranjem poziva ka brojevima koji počinju određenim ciframa (na primer, brojevima koji se plaćaju po pozivu).

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura menija na slušalici: Meni u obliku liste
- Zvučnik – razgovori bez upotrebe ruku
- Zabrana poziva: Sprečite telefon da zvoni za određene dolazne brojeve
- Indikator snage signala: Indikator sa 3 trake
- Indikator za nivo baterije: Ikona baterije sa 3 trake
- Prikaz datuma / vremena
- Prilagodljivi tasteri za brzi pristup: Tasteri 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivaoca*, Prigušeni mikrofoni, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tastature
- Uključen/isključen zvuk tastera
- Automatski prekid poziva
- Broj tastera: 20
- Tasteri na baznoj stanici: Taster za pronalaženje
- Do 16 sati razgovora
- Vreme punjenja: 8 sati
- Dužina kablja za liniju: 1,8 m
- Dužina kablja za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom <300 m; u zatvorenom <50 m
- Blokiranje pozivalaca / crna lista*: Sprečite telefon da zvoni za određene dolazne brojeve
- Drška koja ne klizi: Ujednačena tekstura
- Do 200 sati pripravnosti

Zvuk

- Komande za jačinu zvuka na slušalici
- Melodije zvona na slušalici: 10 standardnih
- Zvuk visokog kvaliteta

Slika/Prikaz

- Veličina displeja: 4,6 cm / 1,8"
- Tip displeja: 1-linijski sa tačkastom matricom + 1-linijski numerički + ikone

- Pozadinsko osvetljenje: Da
- Pozadinski osvetljeno: Bela

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet liste za ponovno biranje: 10 poslednjih brojeva
- Evidencija poziva: 20 zapisa
- Čuvanje imenika na bazi

Napajanje

- Kapacitet baterije: 500 mAh
- Tip baterije: AAA NiMH punjiva
- Električna mreža: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,7 W

Bezbednost

- Šifrovanje prenosa: Da

Mrežne karakteristike

- Kompatibilno: GAP

SAR vrednost

- Philips slušalice: <0,1 W/kg

Eko dizajn

- Eco+

Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruto težina: 0,345 kg
- Neto težina: 0,255 kg
- Tarirana težina: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 11831 7



Datum izlaska 2022-06-23

Verzija: 3.0.1

12 NC: 8670 001 74312
EAN: 48 95229 11831 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* *Ova funkcija zahteva dodatnu pretplatu na uslugu identifikacije pozivaoca. Detaljne informacije zatražite od lokalnog mrežnog operatera.