




Philips  
Ramă digitală PhotoFrame  
cu Bluetooth

8"

Multimedia  
Raport de afișare 4:3

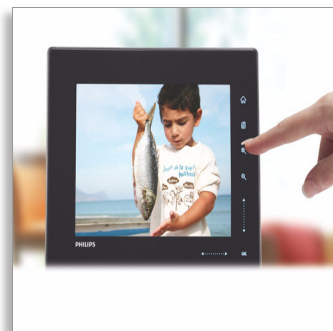

SPF7208

"..și te iubesc chiar mai mult decât te iubeam atunci."

## PhotoFrame cu Bluetooth

Pregătiți-vă să vă îndrăgostiți din nou! Această PhotoFrame irezistibilă are un design atrăgător, control tactil și Bluetooth. Partenerul obligatoriu pentru a păstra vii toate momentele importante!

### Afișaj de calitate pentru experiență uimitoare

- imagen Pro pentru culori clare și vibrante
- Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

### Operare simplă și intuitivă

- Prezentare automată de diapozitive din memoria USB sau de pe cardul de memorie
- Comenzi tactile pe rama PhotoFrame
- Transferați fotografiile de pe telefonul mobil prin Bluetooth

### Design ecologic

- Economisire de energie prin sistemul de diminuare automată bazat pe detectarea luminii ambientale
- Ramă digitală PhotoFrame ecologică



**PHILIPS**

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Rezoluție panou: 800 x 600
- Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 300:1

## Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător, USB 2.0 receptor
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Clasa 2, Doar receptor

## Suport de stocare

- USB: Unitate flash USB
- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacitate memorie încorporată: 1 GB (pentru 1000 de fotografii de înaltă definiție)

## Confort

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli, Fotografie JPEG
- Format video acceptat: MPEG1 și 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Acceptă muzică de fond: MP3
- Butoane și controale: comandă tactilă pe ramă, Buton de alimentare
- Plasare acceptată: Peisaj, Portret, Orientare automată a fotografiilor
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și decupare
- Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Culoare radiantă, Sepia
- Setare diapozitive: Aleator, Secvențial, Efect de tranziție, Colaj (mai multe imagini)
- Setare funcție: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a datei, Activare/Dezactivare afișare ceas, Pornire/Oprire automată, Memento evenimente cu alarmă, Sursă foto, Prezentare
- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă
- Reglementări și standarde: CE, PSB, GOST, Elveția
- Administrare album: Creare, Ștergere, Editare,

## Redenumire

- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă
- Administrare diapozitive: Creare prezentare de diapozitive, Ștergere prezentare de diapozitive, Redenumire prezentare de diapozitive
- Compatibilitate cu sistemul: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Stand, Cablu USB, CD-ROM cu software + manual
- Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/Norvegiană, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă

## Dimensiuni

- Greutate: 0,34 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C
- Dimensiuni set cu stativ (L x l x A): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sursă de alimentare: leșire CC 9 V, 2 A
- Consum de energie: (Sistem pornit) 3,8 W
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA

## Cutie exterioară

- GTIN: 1 87 12581 47770 4
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate brută: 2,593 kg
- Cutie exterioară (L x l x l): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Greutate netă: 1,808 kg
- Greutate proprie: 0,785 kg

## Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 47770 7
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Greutate brută: 1,176 kg
- Greutate netă: 0,904 kg
- Greutate proprie: 0,272 kg



# Repere

## imagen Pro

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conține cele 3 elemente esențiale de la imagen pentru obținerea unui nivel sporit de acuratețe și profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătățită, imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără pălpăiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.

## Raport de afișare 4:3 perfect

Rama digitală PhotoFrame de la Philips asigură afișarea fotografiilor dumneavoastră la raportul de 4:3, pentru vizionarea optimă a acestora.

## Prezentare automată de diapozitive

Prezentările automate de diapozitive pornesc de pe orice unitate de memorie USB sau card de memorie, fiind utile în toate situațiile în care nu doriți să pierdeți timpul copiind fotografiile pe PhotoFrame.

## Control tactil pe ramă

Comenzile tactile ale ramei PhotoFrame se iluminează instantaneu în timpul operațiilor, facilitând defilarea prin fotografiile, videoclipurile și muzica dvs. În modul de vizualizare a fotografiilor, puteți glisa degetul de-a lungul marginii orizontale tactile, acest lucru permițându-vă să selectați ușor o fotografie nouă dintre miniaturile afișate pe ecran.

## Transfer de fotografii prin Bluetooth

Știm că vă place să faceți fotografii cu telefonul mobil. Acum puteți transfera aceste fotografii pe rama digitală PhotoFrame de la Philips prin intermediul Bluetooth, fără adaptoare sau cabluri suplimentare.

## RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro este un senzor care pornește și oprește PhotoFrame prin detectarea condițiilor de lumină ambientală, reducând consumul de energie în favoarea mediului înconjurător, economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie. Vestea cea mai bună este că totul este automat!

## Ramă digitală PhotoFrame ecologică

Ramele digitale Philips PhotoFrame sunt concepute și produse conform principiilor noastre de design ecologic, ce au ca scop minimizarea impactului general asupra mediului prin consumul mai redus de energie, eliminarea substanțelor periculoase, greutatea redusă, ambalarea mai eficientă și optimizarea reciclabilității.



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 2.4.8

12 NC: 8670 000 51718  
EAN: 87 12581 47770 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)