

Philips  
Ηχοσύστημα με CD

12W  
USB  
Ψηφιακό ραδιόφωνο

AZ783



## Ισχυρός φορητός ήχος

με συνολική ισχύ εξόδου 12W RMS

Απολαύστε ψηφιακή μουσική με ισχυρό ήχο από τη φορητή σας συσκευή στο ηχοσύστημα CD της Philips, σπουδήποτε, οποτεδήποτε. Χάρη στο USB Direct, το σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων και τη συνολική ισχύ εξόδου 12W RMS.

### Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

### Εύκολη χρήση

- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση
- Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

### Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

## Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW



Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

## Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

## Εύχρηστο τηλεχειριστήριο



Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.

## Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη συσκευή Philips για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όποια στιγμή θέλετε. Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη


σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας τα ακουστικά σας στη συσκευή.

## Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

## Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

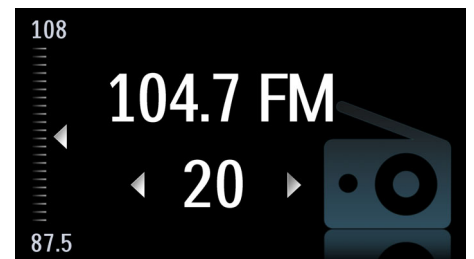

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.



# Προδιαγραφές

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

## Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Κεραία: Κεραία FM
- Ζώνες δέκτη: FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 30
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 2 βημάτων
- Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (ψηφιακός)
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 12W

## Ηχεία

- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
- Βελτίωση ηχείων: Ηχείο με ανάκλαση μπάσων 2 δρόμων
- Φινιρίσμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό

## Άνεση

- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: πάνυ

## Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Πολλές γλώσσες
- Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 435 x 270 x 170 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxBxΥ): 468 x 198 x 310 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 4 κ.

## Ρεύμα

- Αριθμός μπαταριών: 6 x LR20 για την κύρια μονάδα (δεν περιλαμβάνονται), 1x CR2025 για το τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνεται)
- Τύπος ισχύος: 220 - 240 V



Ημερομηνία έκδοσης  
2015-02-10

Έκδοση: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98093  
EAN: 08 71258 16690 96

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση της συσκευής με ένταση μεγαλύτερη από 85 decibel γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.