

PHILIPS

Cuffie TV wireless

Driver da 40 mm, aperte sul retro

Cuffie over ear

Morbidi cuscinetti

SHD8800



Audio home cinema ad alta risoluzione

Audio cinematografico di qualità superiore per il tuo salotto

Le cuffie wireless Philips SHD8800 ti immergono in un mondo di suoni cinematografici in totale libertà. La connettività wireless digitale garantisce un audio cristallino e senza interferenze, per un'esperienza di home entertainment unica.

Esperienza audio superiore

- Una qualità audio cinematografica superiore con i driver da 40 mm
- Audio ad alta risoluzione tramite collegamento cablato
- La connessione wireless digitale offre un audio cristallino

Progettate per garantire comfort durante l'uso prolungato

- Supporto auto-regolabile per una vestibilità ottimale

Facilità d'utilizzo


- 20 ore di tempo di funzionamento per lunghe sessioni di ascolto
- Muoviti liberamente con 30 m di portata wireless
- Accensione/spengimento automatico
- Semplice sistema docking di ricarica

In evidenza

20 ore di tempo di funzionamento

Con un'autonomia di 20 ore, potrai goderti lunghe maratone cinematografiche senza preoccuparti di perdere la carica.

Portata wireless da 30 m

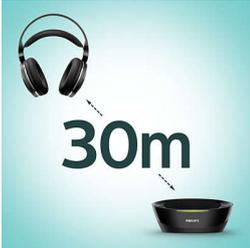

La portata wireless di 30 m ti permette di muoverti liberamente e di ascoltare la musica in tutta la casa.

Accensione/spengimento automatico

Le cuffie Philips SHD8800 si accendono automaticamente quando le indossi. E una volta conclusa la visione, si spengono automaticamente, per non consumare inutilmente la carica.

Design a regolazione automatica



Il leggero supporto auto-regolabile permette alle cuffie di adattarsi perfettamente alla forma della testa, offrendo un comfort ottimale.

Audio come al cinema



I driver da 40 mm Philips SHD8800 sono ottimizzati per garantire un audio cinematografico di qualità superiore.

Ricarica facile



Posiziona le cuffie nella base docking di ricarica per ricaricarle nel modo più semplice.

Audio ad alta risoluzione



La tecnologia audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Utilizzando il cavo audio fornito in dotazione, le cuffie wireless Philips SHD8800 supportano tale tecnologia, garantendo una qualità audio senza compromessi dai tuoi dispositivi preferiti e permettendoti di sfruttare al meglio il tuo sistema di home entertainment.

Audio digitale nitido



Utilizzando una trasmissione digitale a 2,4 GHz, le cuffie Philips SHD8800 evitano la compressione e la perdita di dati, assicurando un'acustica perfetta e un audio cristallino.

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Aperto
Gamma di frequenza: 8-40.000 Hz (con cavo); 8-22.000Hz (modalità wireless)
Impedenza: 24 Ohm
Tipo di magnete: Neodimio
Sensibilità: 98 dB
Diametro altoparlante: 40 mm
Rapporto segnale/rumore: > 75 dB

Connettività

Jack per cuffie da 3,5 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Intervallo frequenza portante: 2406 ~ 2472 MHz
Modulazione: FHSS
Selezione canali: Automatica
Gamma effettiva: 15 m

Scatola esterna

Lunghezza: 39.5 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 26 cm
Peso lordo: 3.471 Kg
Altezza: 32.5 cm
GTIN: 1 69 51613 99241 5
Peso netto: 1.74 Kg
Tara: 1.731 Kg

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Indicazione batteria scarica
Tempo di funzionamento: ~20 ore
Funzioni base: Indicatore LED
Indicatore di carica della batteria

Assorbimento

Alimentazione cuffia: 2 batterie AAA 1,2 V NiMH ricaricabili
Alimentazione trasmettitore: 5V / 550 mA CC

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 32 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
Larghezza: 24 cm
Profondità: 12.5 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 69 51613 99241 8
Peso lordo: 0.962 Kg
Peso netto: 0.58 Kg
Tara: 0.382 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 22 cm
Larghezza: 17.6 cm
Profondità: 9.5 cm
Peso: 0.239 Kg

Accessori

Adattatore CA/CC: 5 V/550mA CC

