



Philips  
Cuffie TV wireless

Driver da 40 mm, aperte sul retro

Cuffie over ear  
Morbidi cuscinetti

SHD8800



## Audio home cinema ad alta risoluzione

Audio cinematografico di qualità superiore per il tuo salotto

Le cuffie wireless Philips SHD8800 ti immergono in un mondo di suoni cinematografici in totale libertà. La connettività wireless digitale garantisce un audio cristallino e senza interferenze, per un'esperienza di home entertainment unica.

### Esperienza audio superiore

- Una qualità audio cinematografica superiore con i driver da 40 mm
- La connessione wireless digitale offre un audio cristallino
- Audio ad alta risoluzione tramite collegamento cablato

### Progettate per garantire comfort durante l'uso prolungato

- Supporto auto-regolabile per una vestibilità ottimale

### Facilità d'utilizzo

- Semplice sistema docking di ricarica
- Muoviti liberamente con 30 m di portata wireless
- 20 ore di tempo di funzionamento per lunghe sessioni di ascolto
- Accensione/spengimento automatico

# PHILIPS

Cuffie TV wireless

Driver da 40 mm, aperte sul retro Cuffie over ear, Morbidi cuscinetti

SHD8800/12

## In evidenza

### 20 ore di tempo di funzionamento

Con un'autonomia di 20 ore, potrai goderti lunghe maratone cinematografiche senza preoccuparti di perdere la carica.

### Portata wireless da 30 m




La portata wireless di 30 m ti permette di muoverti liberamente e di ascoltare la musica in tutta la casa.

### Accensione/spengimento automatico

Le cuffie Philips SHD8800 si accendono automaticamente quando le indossi. E una volta conclusa la visione, si spengono automaticamente, per non consumare inutilmente la carica.

### Design a regolazione automatica

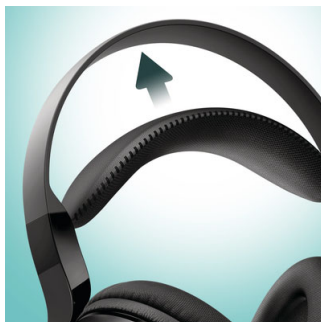

Il leggero supporto auto-regolabile permette alle cuffie di adattarsi perfettamente alla forma della testa, offrendo un comfort ottimale.

### Audio come al cinema



I driver da 40 mm Philips SHD8800 sono ottimizzati per garantire un audio cinematografico di qualità superiore.

### Ricarica facile




Posiziona le cuffie nella base docking di ricarica per ricaricarle nel modo più semplice.

### Audio ad alta risoluzione



La tecnologia audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Utilizzando il cavo audio fornito in dotazione, le cuffie wireless Philips SHD8800 supportano tale tecnologia, garantendo una qualità audio senza compromessi dai tuoi dispositivi preferiti e permettendoti di sfruttare al meglio il tuo sistema di home entertainment.

### Audio digitale nitido

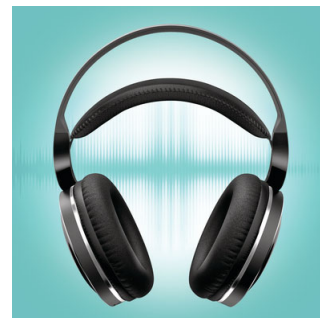

Utilizzando una trasmissione digitale a 2,4 GHz, le cuffie Philips SHD8800 evitano la compressione e la perdita di dati, assicurando un'acustica perfetta e un audio cristallino.

# Specifiche

## Audio

- Sistema acustico: Aperto
- Tipo di magnete: Neodimio
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Rapporto segnale/rumore: > 75 dB
- Impedenza: 24 Ohm
- Sensibilità: 98 dB
- Gamma di frequenza: 8-40.000 Hz (con cavo); 8-22.000Hz (modalità wireless)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Modulazione: FHSS
- Gamma effettiva: 15 m
- Selezione canali: Automatica
- Intervallo frequenza portante: 2406 ~ 2472 MHz

## Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Indicazione batteria scarica
- Tempo di funzionamento: ~20 ore
- Indicatore di carica della batteria
- Funzioni base: Indicatore LED

## Accessori

- Adattatore CA/CC: 5 V/550mA CC

## Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 batterie AAA 1,2 V NiMH

ricaricabili

- Alimentazione trasmettitore: 5V / 550 mA CC

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Peso: 0,239 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 24 x 32 x 12,5 cm
- Peso netto: 0,58 Kg
- Peso lordo: 0,962 Kg
- Tara: 0,382 Kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

## Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso netto: 1,74 Kg
- Peso lordo: 3,471 Kg
- Tara: 1,731 Kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Numero di confezioni consumatori: 3

## Connettività

- Jack per cuffie da 3,5 mm



Data di rilascio  
2022-05-09

Versione: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589  
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)