




Philips  
Patiesi bezvadu ausiņas

### Dabas skaņa

Trokšņu slāpēšana  
Skaidrāki zvani, esot ceļā  
Bluetooth LE Audio

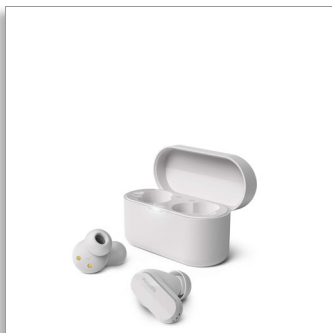

TAT3508WT

## Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai

Vienmēr izmantojiet strādājot! Šīs patiesi bezvadu trokšņu slāpēšanas ausiņas skan lieliski un samazina vēja radīto troksni. Jūs varat iegremdēties melodijās un baudīt skaidrus zvanus, atrodoties ceļā. Ielieciet uzlādes ietvaru kabatā, un esat gatavs visai dienai.

#### Lieliska skaņa

- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums
- Vienmēr dzirdēsiet savu mūziku. Trokšņu slāpēšana
- Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni
- Labāka savienojamība un skaņa. Nākamās paaudzes Bluetooth\*

#### Parocīgs un komfortabls

- Droši un ērti iegulošas ausīs
- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Vairākpunktu vadība un skārienvadība
- Lietotne Philips Headphones. Kontrolējiet trokšņu slāpēšanu un daudz ko citu

#### Gatavs jums

- Vienmēr gatavas. Kabatā ievietojams uzlādes ietvars un mono režīms
- Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 21 stundu atskaņošanas laiku ar ietvaru
- Ātri uzlādējiet 15 minūtēs, lai atskaņotu vēl papildu stundu
- Uzlādes ietvara izmēri: 35x62x28 mm

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Trokšņu slāpēšana



Trokšņu slāpēšana padara ārējo troksni klusāku, tostarp vēja radīto troksni, lai jūs varētu koncentrēties uz mūziku vai zvaniem. Atstājiet to automātiskā režīmā vai pielāgojiet, izmantojot Philips austiņu lietotni. Vai vēlaties labāk dzirdēt to, kas notiek visapkārt? Piesitiet austiņai, lai aktivizētu informētības režīmu.

### Skaidrāki zvani, esot ceļā



Zvana laikā īpašs mikrofons uztver jūsu balsi skaņā, bet AI algoritms noņem apkārtējās pasaules radīto fona troksni. Cilvēks, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku tērzēšanu!

### Nākamās paaudzes Bluetooth



Šīs austiņas darbosies ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth LE Audio un LC3 kodeksu, lai nodrošinātu stabilāku savienojumu un ievērojami labāku skaņu. Skaļums nesamazināsies, ja straumēsiet mūziku vai saņemsiet zvanus apdzīvotās vietās, un filmu skatīšanās vai spēļu spēlēšanas laikā nav praktiski nekādas aizkaves.\*

### Philips skaņējums

Izbaudiet visu, ko dzirdat – no mūzikas līdz raidraidījumiem! Šīs patiesi bezvadu austiņas ir aprīkotas ar lieliem 10 mm skaļruņiem, kas pielāgoti Philips skaņējumam. Neatkarīgi no tā, kas jums patīk, jūs iepriecinās silta, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

### Kabatā ievietojams uzlādes ietvars

Dodieties ceļā ar nelielu uzlādes ietvaru kabatā, un austiņas vienmēr būs gatavas lietošanai. Tās tiks aizsargātas un uzlādēsies, kad tās neizmantojat, un mono režīmā varēsiet izmantot vienu austiņu, kamēr otra lādējas.

### Vairākpunktu vadība un skārienvadība

Austiņu kātiņos iebūvētā skārienvadība gādā par vienkāršību, un vairākpunktu opcija ļauj izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android) vienlaikus. Google Fast Pair ļauj ar vienu pieskārienu austiņas savienot pārī ar saderīgu Android ierīci.

### IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc nedaudz lietus nenodarīs neko sliktu! Vai izmantojat tās īsa treniņa laikā vai īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.

### 21 stundas atskaņošanas laiks ar ietvaru

Jūs iegūstat 7 stundu atskaņošanas laiku pēc pilnīgas uzlādes un papildu 14 stundas atskaņošanas laiku no ietvara. Ievietojiet austiņas atpakaļ ietvarā, un tās pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ja jums nepieciešams tikai īss pagarinājums, 15 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu. Ietvaru var uzlādēt ar USB C-tipa kabeli.

### Philips austiņu lietotne

Varat izmantot Philips austiņu lietotni, lai pielāgotu trokšņu slāpēšanu, izslēgtu automātisko vēja radīto trokšņu mazināšanu un pielāgotu pārredzamības līmeni, izmantojot informētības režīmu. Ekvalaizers ļauj precīzi noregulēt skaņas, un lietotne nodrošina austiņu programmatūras atjaunināšanu.

### Droši un ērti iegulošas ausis

Mīkstie, maināmie silikona ausu uzgaļu apvalki ir patiešām ērti. Tos var droši ievietot auss kanālā, radot perfektu blīvējumu, kas palīdz samazināt ārējo troksni. Turklāt kātiņi ļauj šīs austiņas viegli ievietot un izņemt.

### Uzlādes ietvara izmēri

Uzlādes ietvara izmēri: 35x62x28 mm

### 15 minūšu ātrā uzlāde

Ātri uzlādējiet 15 minūtēs, lai atskaņotu vēl papildu stundu

# Specifikācijas

## Skaņa

- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 10 mm
- Pilnā pretestība: 32 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
- Jūtība: 95 dB (1 kHz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks

## Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.3
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Daudzpunktu savienojums
- Atbalstītais kodekss: SBC, LC3
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

## Ārējā kartona kaste

- Garums: 29.5 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 25.5 cm
- Bruto svars: 3.83 kg
- Augstums: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Neto svars: 1.584 kg
- Taras svars: 2.246 kg

## Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX4
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Google Fast Pair
- TVS mono režīms
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens

## Iekšējā kartona kaste

- Garums: 13.7 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 11.7 cm
- Augstums: 11.9 cm
- Neto svars: 0.198 kg
- Bruto svars: 0.41 kg
- Taras svars: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

## Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 3 gab.
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 7 + 14 stundas
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hr
- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)

- Akumulatora tips (ausiņa): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatoru svars (kopā): 11.5 g
- Akumulatora jauda (ietvars): 400 mAh
- Akumulatora jauda (ausiņa): 55 mAh

## Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 13 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 11 cm
- Dziļums: 4.2 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Bruto svars: 0.113 kg
- Neto svars: 0.066 kg
- Taras svars: 0.047 kg

## Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
- Uzlādes futrālis
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

## Dizains

- Krāsa: Balta
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
- Ausīs ievietojamās ausiņas: Silikona ausiņas uzgalis

## Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: an AI mic
- Vēja trokšņa mazināšana

## Izmēri

- Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Ieauša izmēri (P x D x A): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Kopējais svars: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

## ANC funkcijas

- ANC tehnoloģija: Hibrīds
- Informētības režīms
- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)
- Automātiska vēja trokšņu slāpēšana

## Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums  
2024-03-12

Versija: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Nepieciešams programmatūras atjauninājums. Lietotne Philips Headphones paziņos, kad būs pieejama jaunākā programmatūras versija.