



Philips
„SoundBar“ garsiakalbis

2.1 kanalo laidinis žemųjų dažnių
gars.

„Bluetooth®“
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Galingas bet kokio televizoriaus garsas

su žemųjų dažnių kolonėle

Mėgaukitės mėgstamais filmais ir muzikos įrašais pasitelkę virtualaus erdvinio garso technologiją „Virtual Surround Sound“ ir klausydamiesi sodrių žemųjų dažnių prijungę tik vienu laidu! Šis „Philips SoundBar“ su specialiu žemųjų dažnių garsiakalbiu suteiks galios jūsų namų pramogoms, naudojant jį su televizoriais, BD / DVD leistuvais, žaidimų konsolėmis ir MP3 grotuvais

Suprojektuota paprastumui

- Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių
- Lankstus patalpinimas ant sienos, stalo ar stovo

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai – optimaliai aiškus garsas
- Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksmą


Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais
- Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

PHILIPS

Ypatybės

Virtualus erdvinis garsas

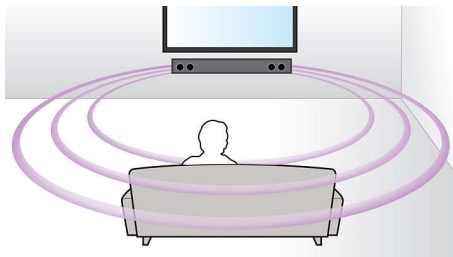

Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namų pripildančiais garsais.

Išorinis žemųjų dažnių garsiakalbis



Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksma


Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų „Philips“ namų kino sistema. Paprasčiausiai

prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

„Dolby Digital“

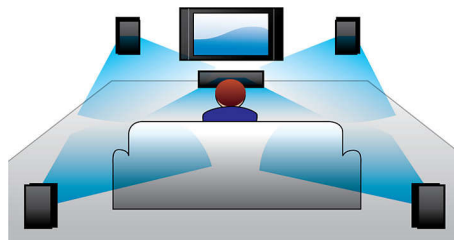

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

USB



Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų

Žemas profilis



Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Ju galima valdyti daugybę prietaisų

Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai (HC 1012)


Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai – optimaliai aiškus garsas

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Lankstus patalpınimas

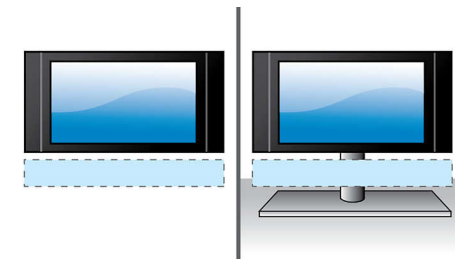

Mėgaukitės šios namų kino sistemos universalumu, kuris leidžia patalpinti prietaisą kur tik norite. Produktas visada puikiai atrodo ant televizoriaus stovo, stalo ar sienos ir tinkamai funkcionuoja. Taigi, galite visiškai kontroliuoti, kaip atrodo jūsų namai ir mėgautis neįtikėtinu namų kino teatro pojūčiu.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Virtualus erdvinis garisas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 60 W
- Garsiakalbio išvesties galia: 30 W x 2
- Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 120 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 45–200 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3.6 ohm
- Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 1 žemųjų dažnių garsiakalbis, 1 „Mylar“ aukštųjų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių varža: 8 ohm
- Aukštųjų dažnių siųstuvo varža: 16 ohm

Prijungimo galimybė

- Integruotos jungtys: „Bluetooth“
- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Žemų dažnių kolonėlės išvestis, AUX įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC)
- „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį, per „Bluetooth“
- Populiariausios jungtys: Garso įvestis (3,5 mm), USB 2.0

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis

kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 30 W
- Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: AAA baterija (x1), Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Kintamosios srovės adapteris

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 843x 52x 60 mm
- Svoris su pakuote: 6,3 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1,4 kg
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 292 x 349 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 165 x 240 x 295 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,5 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com