


Philips SoClear  
Telefono cordless con  
segreteria

**Serie 5000**

Champagne

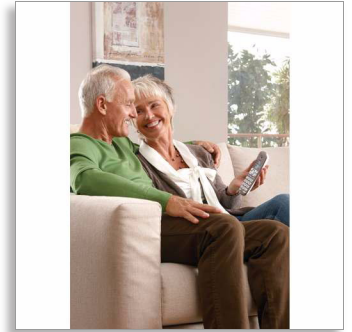

**XL5951C**

## Comodo e semplice

Suoneria visuale, audio molto potente

Grazie alla suoneria visuale, potrai vedere le chiamate in arrivo oltre che sentirle. E grazie all'audio estremamente potente, pulsanti di grandi dimensioni per semplificare la composizione e segreteria telefonica integrata, ogni chiamata è facilissima.

### Audio forte e chiaro

- Audio estremamente chiaro per una riproduzione chiara della voce
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
- Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori indesiderati
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza

### Intelligente e semplice da utilizzare

- Messaggio fino a 60 min. sulla segreteria telefonica
- Display ampio e caratteri facili da leggere
- La suoneria visuale lampeggia per avisarti delle chiamate in arrivo
- Chiama all'istante chi ami mediante i tasti rapidi
- Massima praticità con l'installazione semplice
- Fino a 19 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

### Prodotto ecocompatibile


- Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva
- Consumo energetico ridotto: < 0,65 W in modalità stand-by

**PHILIPS**

sense and simplicity

## In evidenza

### Facilità di impostazione

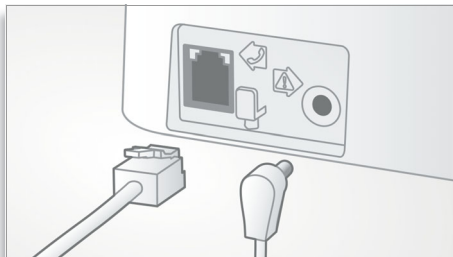

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

### Modalità ECO



Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva

### Audio estremamente chiaro



Audio estremamente chiaro per una riproduzione chiara della voce

### Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante,

per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

### Compatibile con ausili acustici




Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori indesiderati

### Chiamate istantanee



Chiama all'istante chi ami mediante i tasti rapidi

### Display ampio e di facile lettura

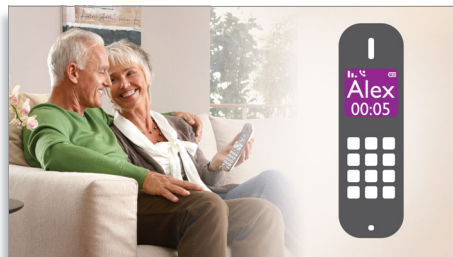

Display ampio e caratteri facili da leggere

### Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

### Fino a 19 ore di autonomia in conversazione



Fino a 19 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

### Fino a 60 min di tempo di registrazione



Fino a 60 minuti di tempo di registrazione per non perdere neppure un messaggio.

# Specifiche

## Suono

- Compatibile con ausili acustici
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche con volume crescente della suoneria

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,8 cm/1,9"
- Tipo display: FSTN matrice a punti
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: White

## Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: Fino a 60 minuti
- OGM preregistrati
- Contatore messaggi base: Contatore arancione (2 x 7 segmenti)
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base e dal ricevitore
- Microfono sulla base

## Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Personalizzazione: Modalità silenziosa
- Personalizzazione (suoneria): Suonerie VIP per M1, M2 e M3
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Indicazione della carica della batteria
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasto 1 e 2, e M1/2/3
- Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Accensione/spengimento tono tasti

- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 23
- Tastierino retroilluminato: Bianco (lampeggia allo squillo del telefono)
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 19 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 300 ore di autonomia in standby
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Gamma: Esterno < 300 m; interno < 50 m

## Capacità memoria

- Identificazione chiamante VIP
- Rubrica: 200 nomi e numeri + 2 memorie ad accesso diretto
- Funzionalità elenco ricomposizione: 40 voci
- Voci registro chiamate: 100 voci
- Rubrica nella base

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 650 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,65 W

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Design ecocompatibile

- Modalità Eco: automatica e manuale



Data di rilascio  
2013-03-13

Versione: 4.1.4

12 NC: 8670 000 80048  
EAN: 87 12581 61422 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I  
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips  
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)