

# PHILIPS




## Altifalante Bluetooth para festas

Luzes 360° para festas

Ligação sem fios para festas

Bateria recarregável

80 W RMS. saída máxima de 160 W

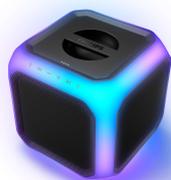

TAX7207

## Comece a festa em grande

Comece a festa de forma empolgante com este fantástico altifalante cúbico com efeitos de luz! Som potente, graves fortes e luzes 360° etéreas que inundam a divisão com ótimas energias. Ligue até 50 altifalantes para obter uma divisão cheia de luz e som.

### Comece a festa em grande

- Som potente com graves extra intensos
- Ligue facilmente através de Bluetooth, USB ou entrada de áudio
- 2 tweeters de 2", diafragma de graves de 6,5" e 2 radiadores passivos
- As barras de luz 360° vibram e brilham ao som da música

### Anime a festa

- 80 W RMS. Potência de saída máxima de 160 W
- Alimentação CA. Bateria incorporada para 12 horas de reprodução
- Ligue até 50 altifalantes para uma parede de som
- Design cúbico com pega confortável. Dimensões: 30 x 31 x 30 cm

### Domine o palco

- 2 entradas para microfone. Efeitos de karaoke
- Efeitos de eco, interruptor de voz feminina/masculina e atenuador vocal
- Emparelhe para estéreo e reproduza bem alto
- Os botões de toque controlam a potência e o volume do altifalante

# Destques

## Graves extra. 12 horas de reprodução



Este altifalante cubico de karaoke inundará a divisão com sons ricos e graves estrondosos. Com um único carregamento, a bateria incorporada permite-lhe levar a festa para o exterior com até 12 horas de reprodução.

## Espetáculo de luzes 360° etéreas

As barras de luz brilhantes vibram através do altifalante semitransparente, criando um espetáculo de luzes 360° futurista para acompanhar as suas músicas. As luzes mudam de cor e vibram juntamente com a música.

## 2 entradas para microfone de karaoke

As 2 entradas para microfone permitem-lhe dar início à sua festa no modo de karaoke. Eleve a fasquia com efeitos de eco, interruptor de voz feminina/masculina e atenuador vocal. Tanto os microfones como os efeitos têm os seus próprios controlos no altifalante.

## Bluetooth, USB e entrada de áudio

Ligue-se da forma que desejar. Transmita as suas músicas através de Bluetooth. Ligue facilmente outros dispositivos através da entrada de áudio

ou USB. Também pode ligar a outro altifalante ou amplificador utilizando a tomada de saída de áudio.

## Parede de luz e som



Pode ligar até 50 altifalantes em conjunto. Uma pega na parte superior e o design em forma de cubo permitem empilhar facilmente os altifalantes uns sobre os outros. Crie uma parede de som com uma rede brilhante de luzes para dar início à sua festa.



# Especificações

## Som

Potência de saída (RMS): 80W

Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost

Frequência de resposta: 40 Hz - 20 KHz,  $\pm 3$  dB

Potência de saída (máx.): 160 W

Distorção harmónica total: 10%

Impedância das colunas: Agudos 8 ohm; graves 4 ohm

## Colunas

Configuração do diafragma: 2 vias

Número de canais de som: 2,1

Número de tweeters: 2

Número de woofers: 1

Radiadores passivos: 2

Diâmetro do tweeter: 2"

Diâmetro do woofer: 6,5"

## Conectividade

Bluetooth: compatível com transmissão SBC e AAC

Versão Bluetooth: 5,0

Perfis Bluetooth: Transmissão de música (A2DP), Controlo de reprodução/volume: AVRCP, Suporte multiponto (multipares)

Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés

USB: Tipo A (reprodução, leitura, assistência)

Entrada áudio: 1x 3,5 mm

Entrada de microfone: 2 x (6,3 mm com controlo de volume)

Saída de áudio: 1x 3,5 mm

Norma DLNA: Não

Ligação de vários altifalantes

Cenário de vários altifalantes: Estéreo, Transmissão

Tecnologia de vários altifalantes: PartyLink sem fios, TWS

Smart Home: Nenhum

## Formatos de áudio suportados

Bluetooth: SBC, AAC

USB: MP3

## Conveniência

Karaoke: Volume MIC, controlo eco, atenuador vocal, Modificador de voz

Efeito de luz: Sim, efeito de luzes 360° do altifalante

Controlo táctil: Ligar/desligar, Reprodução/Pausa, Aumentar volume, Baixar volume, Interruptor das luzes, Dynamic Bass Boost (DBB)

Ecrã de visualização: Não

## Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

## Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 2600 mAh, 14,4 V

Alimentação elétrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia em modo de espera:  $\leq$  0,5 W

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio (incorporada)

Autonomia da bateria: 12 hora(s)

Tempo de carga: 6,5 hora(s)

Bateria externa: Não

## Dimensões da embalagem

Comprimento: 46 cm

Tipo de embalagem: Caixa

Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical

Largura: 39 cm

Profundidade: 39 cm

Número de produtos incluídos: 1

EAN: 48 95229 12631 2

Peso bruto: 9.5 kg

Peso líquido: 7.5 kg

Tara: 2 kg

## Dimensões do produto

Comprimento: 31 cm

Largura: 30 cm

Profundidade: 30 cm

Peso: 7.5 kg

## Acessórios

Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido, Certificado de garantia, Ficha de garantia de segurança

