




Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth® a NFC

Odolnost proti zvýšené vlhkosti
Vestavěný mikrofon pro volání
16 W, nabíjecí baterie

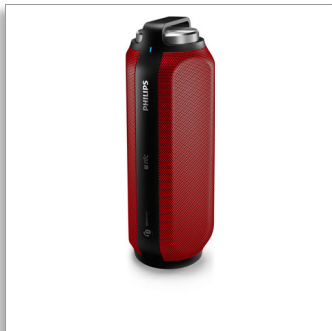

BT6600R

Malá velikost, neuvěřitelný zvuk

Ohromný zvuk 360° kolem vás

Umístěte reproduktor, jakkoli chcete. Vysílá totiž úžasný zvuk do 360° a ten tak bude slyšet všude. Reproduktor se snadno dobíjí prostřednictvím dokovací stanice. Můžete jej používat všude: uvnitř i venku, v dešti i na slunci. Vestavěná baterie s mimořádně dlouhou výdrží dokonce umí nabíjet telefony.

Navržen pro cesty

- Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli
- Reproduktor může také sloužit jako power banka pro nabíjení chytrého telefonu
- Voděodolné provedení ideální pro používání ve vlhkém prostředí
- Až 12 hodin přehrávání hudby

Pokročile univerzální

- Jednoduché ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě vyměňte hudbu mezi 3 zařízeními
- Nabíjecí dok reproduktoru pro maximální pohodlí

Zvuk, který vás uchvátí

- Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
- Celkový výstupní výkon 2 x 8 W RMS
- Dva měniče a pasivní reproduktory vytvářejí dokonalý zvuk

PHILIPS


Přednosti

Dva měniče




Dvojitě 1,75" neodymové reproduktory přináší přirozený, čistý a vyvážený zvuk, zatímco duální protilehlé pasivní reproduktory rozšiřují a zdůrazňují basy. Přední a zadní širokopásmové reproduktory vytvářejí rovnoměrný 360stupňový zvuk, jehož kvalitu si můžete bez omezení vychutnat všude, kam reproduktor směřuje.

Digitální zpracování zvuku

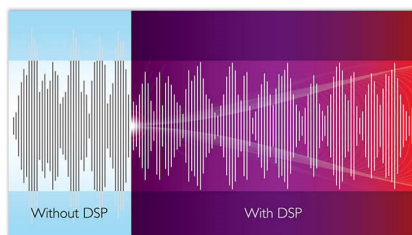


Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón křišťálově čistý a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. Patentovaná technologie digitálního zpracování zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Bezdrátový přenos hudby

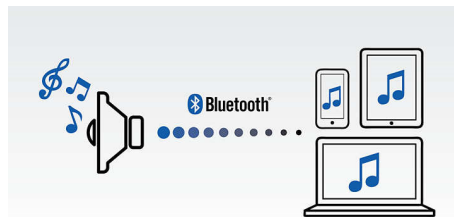

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Měňte hudbu mezi 3 zařízeními

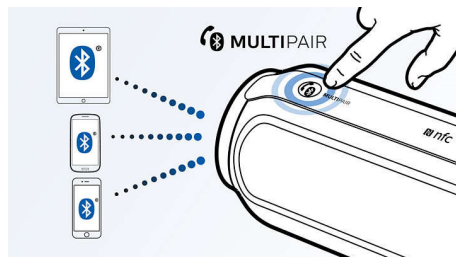


Spárujte až 3 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.

Technologie NFC




Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Nabíjecí dok reproduktoru

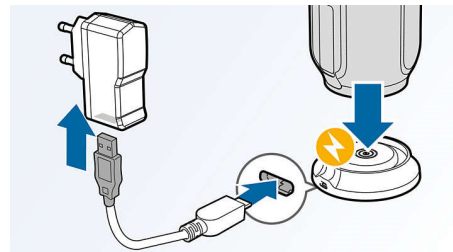

Nabíjejte reproduktor jednoduše a pohodlně vložením do kompaktního nabíjecího doku, který se hodí do každé domácnosti. Reproduktor můžete nabíjet a zároveň neomezeně přehrávat hudbu. Pokud jste na cestách, reproduktor lze nabíjet přes standardní kabel USB.

Až 12 hodin přehrávání hudby

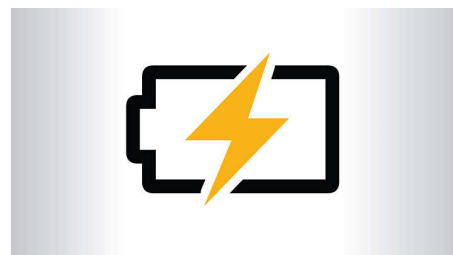

Díky vestavěné nabíjecí baterii, která vydrží až 12 hodin, můžete poslouchat hlasitou hudbu kdykoli a kdekoli. Všechnu svoji hudbu můžete poslouchat bez zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání zásuvek, budete mít úplnou svobodu pohybu a půl dne hudební zábavy.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 8 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočný
- Reproduktory: 2 x 1,75"

Design a provedení

- Barva: Červená

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm)
- NFC: Párování Bluetooth klepnutím; funguje se systémem Android 4.0 nebo novějším a systémem Windows phone 8 nebo novějším

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor
- Port USB: pro nabíjení mobilního zařízení (5 V, 1 A)

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- Spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Napájení

- Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
- Napájení: 5 V, 2 A (USB adaptér)
- Provozní doba při napájení baterií: 12 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Nabíjecí dok reproduktoru, adaptér USB, kabel USB pro nabíjení z počítače, stručný návod k instalaci, záruční list, mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 1,09 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 81 x 76 x 214 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 279 x 117 x 123 mm
- Hmotnost výrobku: 0,7 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.7

EAN: 48 95185 61345 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com