

Philips Heritage Audio
Компонентна Hi-Fi
система

Hi-Fi тонколони

Копринена куполна пищялка
150 W

MCM906



Завладяващ звук

Насладете се на топлия Hi-Fi звук

Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.

Обогатете своето звуково изживяване

- Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук
- Копринена куполна пищялка за кристално чист звук
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала
- Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
- Допълнително повдигане на басите и високите
- обща изходна мощност 150 W RMS

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Digtect за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

Първокласна обработка с благородни материали

- Дървени тонколони за превъзходен естествен звук
- Алуминиево тяло за качествен вид и звук



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Акценти

Първокласни Hi-Fi тонколони




С вградените Hi-Fi тонколони можете да слушате звук с най-високо качество, какъвто обикновено се очаква само от първокласните системи за меломани. Аналоговата технология на тонколоните дава звук, който е по-приятен за нашия нелинеен слух. Звукът от обла тонколони е с малки изкривявания и е винаги предпочитан заради ясното и детайлно, топло и реалистично качество.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Копринена куполна пищалка

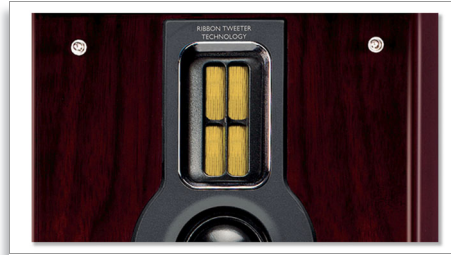

Копринената куполна пищалка съдържа мембрана, изработена от копринен материал, който превъзхожда останалите материали, използвани за обикновените куполни пищалки. Коприненият материал, използван за мембраната, е с превъзходни характеристики на затихване, а нейната мека тъкан гарантира минимално акустично накъсване. В резултат на това създаваният от копринената куполна пищалка звук е плавен, топъл и с широк диапазон.

Позлатен съединител на високоговорителя



Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.

Регулиране на високи и ниски честоти

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквалайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усиляването на високите тонове в музиката и нивото на усиляване на ниските тонове. Като използва бутоните за

движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа. Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

Баланс на ниските честоти

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

USB Direct



С режима USB Direct можете просто да избирате музиката от USB устройство и да възпроизведете цялото съдържание. Всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството за възпроизвеждане на музика или за прехвърляне на съдържание от него.

150W RMS

Тази система има обща изходна мощност 150 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W музикална мощност
- Подобрене на звука: лампов предусилвател, регулиране на високи и ниски честоти, усилване

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 5,25" високоговорител за ниски честоти, конична куполна пищалка
- Подобен високоговорител: 2-пътен, позлатени съединители на говорителите, подвижни мрежи на високоговорителите

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: повторение/разбъркване/програмиране
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тuner/приемане/предаване

- Предварително настроени станции: 20
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Антена: FM антена
- RDS: радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: Слушалки (6,3 мм)
- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, чекмедже
- Подобрения на дисплея: DIM режим
- Тип на дисплея: VFD дисплей

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Други: FM антена, Ръководство за бързо инсталиране
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 17 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 185 x 225 мм
- Височина на основния високоговорител: 305 мм
- Дълбочина на главния блок: 290 мм
- Ширина на опаковката: 794 мм
- Височина на главния блок: 130 мм
- Височина на опаковката: 380 мм
- Ширина на главния блок: 280 мм
- Дълбочина на опаковката: 244 мм

Мощност

- Електрозахранване: 50 Hz
- Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2011-12-23

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 42263
EAN: 87 12581 44333 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com