


Philips  
Kablosuz HiFi Kulaklık



SHC8585

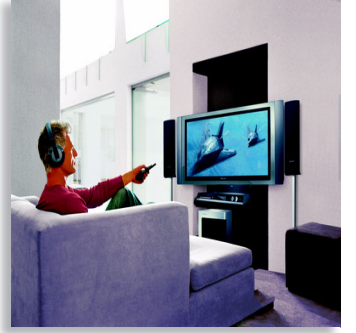

## Kişisel ev sinemanız

Üstün kablosuz surround ses

İşitme duyumuz üç boyutludur. Bu yüzden, müziğin ve ev sinemasının tadını en gerçekçi şekilde çıkartmanın yolu, mükemmel üç boyutlu bir ses alanıdır.

### Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Yumuşak kulak ve kafa bandı yastıkları kullanımda rahatlık sağlar
- Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar
- Hazır şekillendirilmiş kulak yastıkları rahat bir oturuş sağlar

### Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- SRS WOW kulaklıklar için surround ses deneyimi sağlar
- Bas tepkisini tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın
- 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

### Her zaman yola çıkmaya hazır

- Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi
- Otomatik istasyon bulma, alım frekansının bulunmasını kolaylaştırır
- Şarj eden bağlantı istasyonu, alıcıyı korur ve şarj eder

# PHILIPS

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Ses**

- Akustik sistem: Kapalı
- Frekans tepkisi: 10 - 22 000 Hz
- Mıknatıs tipi: Neodimyum
- Hassasiyet: 100 dB
- Sinyal/gürültü oranı: ~70dB
- Hoparlör çapı: 40 mm

**Tuner/Alım/İletim**

- Kanal ayırma: >30 dB
- Pilot tonu frekansı: 19 kHz
- Efektif aralık: 100 m
- Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
- Modülasyon: FM
- Otomatik kanal seçimi
- Kanal sayısı: 3

**Kullanılabilirlik**

- Otomatik kapatma
- PİL şarj göstergesi

- Düşük pil gösterimi
- Çift PLL
- Çalışma süresi: +/- 15 saat

**Güç**

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü, 12V/200mA

**Dış Karton**

- Brüt ağırlık: 4,8 kg
- Dış karton (L x G x Y): 40 x 25 x 35 cm
- Net ağırlık: 3 kg
- Dara ağırlığı: 1,8 kg

**Ambalaj boyutları**

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):  
12,5 x 23,5 x 30 cm
- Brüt ağırlık: 1,4 kg
- Net ağırlık: 1 kg
- Dara ağırlığı: ,4 kg

**Ürün özellikleri****Yumuşak kulak ve kafa bandı yastıkları**

Kulak yastıklarında kullanılan dayanıklı ve yumuşak malzemeler rahat ve uzun süreli kullanım olanağı verir.

**3 kademeli ayarların kulaklık modülleri**

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasını ve daha iyi bas performansını tadını çıkarırsınız.

**Ergonomik tasarımı kulak tamponları**

Ergonomik üç boyutlu kulak yastığı şekli, daha iyi ve daha rahat oturuş için yükü eşit şekilde dağıtır.

**SRS WOW surround ses**

SRS ses teknolojilerinin bir kombinasyonu olan "WOW", mono veya stereo ses kaynaklarından, derin ve zengin bir basa sahip surround ses deneyimi yaratır. Artık dinlediğiniz sesler daha dolgun, zengin ve geniş olacaktır. WOW, ses sıkıştırmasında veya küçük hoparlörlerde çoğunlukla kaybolan derinlik hissini yeniden yaratır.

**Bas kuvvetlendirme**

Kulaklıktaki kolay erişilir bir kontrol, tek dokunuşla bas performansını güçlendirmenize olanak verir.

**40 mm hoparlör sürücüsü**

40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

**Kablosuz FM iletimi**

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı FM kablosuz aktarımla, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

**Otomatik istasyon bulma**

Kulaklıktaki kullanışlı istasyon ayar düğmesi, mikro işlemci ile kontrol edilen devrenin iletim frekansını mümkün olan en iyi alım ve üstün ses kalitesi için optimum olarak ayarlamasını sağlar.

**Şarj eden bağlantı istasyonu**

Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir. Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07832  
EAN: 87 10895 95797 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)