

Philips  
Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 25 min.  
opnametijd

1,6 inch display, blauwe verlichting  
2 handsets

**D1652B**



## Houd het simpel

De Philips D165 draadloze telefoon met ingebouwd antwoordapparaat beschikt over essentiële functies in een fris en aantrekkelijk ontwerp. Dankzij de uitstekende geluidswaergeving en eenvoudige plug-and-play-connectiviteit kunt u gemakkelijk gesprekken voeren met helder geluid.

### Prettig en eenvoudig

- Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Menu in verscheidene lokale talen
- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

### Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

**PHILIPS**


## Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,6 inch display, blauwe verlichting, 2 handsets

D1652B/05

# Kenmerken

### Display van 4,1 cm (1,6")

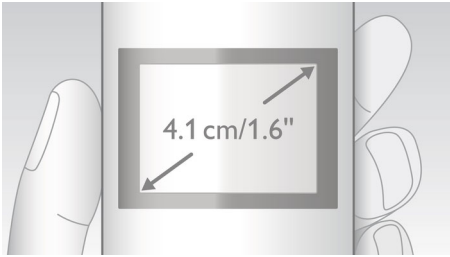


Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting

### Geavanceerde geluidstesten

We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid komen.

### Automatische volumeregeling

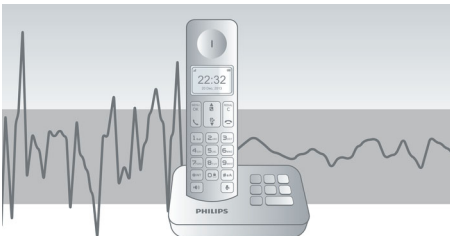

Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en


voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

### Nummerherkenning\*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

### Eenvoudige installatie

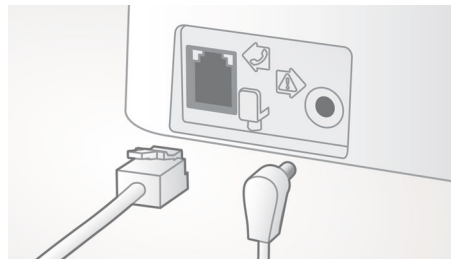

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### Milieuvriendelijk product




Philips telefoons zijn energiezuinig en ontworpen om het milieu te sparen.

### Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

### Antislipbehuizing

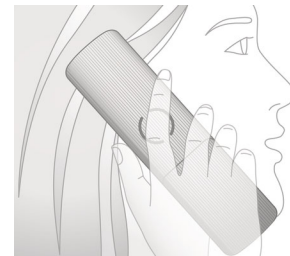

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

# Specificaties

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Aantal toetsen: 20
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 10 uur spreektijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,5 m
- Netsnoerlengte: 1,5 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Antislipbehuizing: Driehoekig patroon
- Tot 200 uur stand-bytijd

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard
- HQ-Sound

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: 12 cijfers (alfanumeriek) + harde pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

## Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 25 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Bediening van antwoordapparaat: van handset

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 300 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Brutoweight: 0,5782 kg
- Nettogewicht: 0,4794 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10110 4



Publicatiedatum  
2022-06-05

Versie: 4.3.2

12 NC: 8670 001 61665  
EAN: 48 95229 10110 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.