

Philips
Bežični monitor za dom

Nadzirite bilo gdje
Wi-Fi
Za iPhone, iPad



M100E

Nadzirite svoj dom s pametnog telefona / tableta

Budite mirni

Bežični kućni monitor InSight tvrtke Philips omogućava vam da pratite što se događa u vašem domu kada ste izvan njega. Postavljanje je jednostavno, a omogućava trenutni nadzor s pametnog telefona ili tableta. Push upozorenja obavještavaju vas kada se otkrije pokret ili buka.

Budite uz voljene osobe dok ste u pokretu

- Nadzor putem bilo kojeg web-preglednika
- Besplatna Apple/Android aplikacija koja se lako koristi
- Trenutni nadzor s pametnog telefona / tableta
- Uz omogućenu funkciju Wi-Fi može se postaviti bilo gdje u domu

Sigurno i lako postavljanje

- Magnetska baza za jednostavnu prilagodbu smjera prikaza
- Jednostavno postavljanje Wi-Fi monitora pomoću QR koda
- Dodatni nosač za montažu za zid omogućava najbolje moguće smještanje
- Kodirano izravno umrežavanje za sigurnu vezu
- Pratite do 16 monitora uz jednu aplikaciju na pametnom telefonu / tabletu

Upozorenja se šalju putem push obavijesti

- Ugrađeno prepoznavanje buke i pokreta
- Telefon upozorava kada monitor prepozna buku/pokret



PHILIPS

Istaknute značajke

S omogućenom funkcijom Wi-Fi

Bežični monitor In.Sight monitor je s funkcijom Wi-Fi, koristi kućnu bežičnu mrežu za usmjeravanje videozapisa i zvuka uživo na vaš pametni telefon / tablet. Kućni monitor koji možete postaviti gdje god želite.

Trenutni nadzor

Trenutni nadzor s pametnog telefona / tableta

Besplatna Apple/Android aplikacija

Besplatna Apple/Android aplikacija koja se lako koristi

Nadzor uz pomoć preglednika

Bežični kućni monitor In.Sight omogućava vam i da saznate što se događa u vašem domu u stvarnom vremenu, koristeći omiljeni web-preglednik, bio to Chrome, Internet Explorer, Safari ili Firefox, na PC ili Mac računalu.

Jednostavno postavljanje pomoću QR koda

Postavljanje je jednostavno pomoću aplikacije. Aplikacija će generirati QR kod za postavke vaše kućne Wi-Fi mreže. Uz QR kod, monitor će se automatski upariti s Wi-Fi mrežom, jednostavno i u trenutačno.

Pratite do 16 monitora

Pratite do 16 monitora uz jednu aplikaciju na pametnom telefonu / tabletu

Smjer se može prilagoditi




Bežični kućni monitor In.Sight tvrtke Philips ima magnetsku bazu koja drži monitor, omogućujući okretanje i prilagodbu kuta monitora.

Dodatni nosač za montažu na zid



Bežični kućni monitor In.Sight isporučuje se s nosačem za montažu na zid. Pomoću njega monitor jednostavno možete montirati na bilo koji zid ili strop. Podnožje se okreće po obje osi, tako da i nakon montaže možete mijenjati položaj bežičnog kućnog monitora In.Sight.

Kodirano izravno umrežavanje

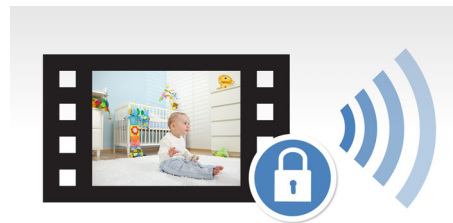

Bežični kućni monitor In.Sight tvrtke Philips koristi vrlo sigurno šifriranje kako bi privatnost bila zajamčena. Bežični kućni monitor In.Sight koristi jedinstveni ključ za šifriranje pri svakom povezivanju.

Prepoznavanje buke i pokreta



Nemoguće je predvidjeti kada bi se nešto moglo dogoditi. Bežični kućni monitor In.Sight omogućava praćenje uz mogućnost prilagodbe prepoznavanja zvukova i pokreta. Primit ćete upozorenje prilikom svakog zvuka ili pokreta.

Upozorenja

Telefon upozorava kada monitor prepozna buku/pokret



Specifikacije

Objektiv i senzor

- Senzor: VGA
- Način rada fokusiranja: Fiksno
- Domet fokusiranja: 0,4 M do beskonačno

Kvaliteta videozapisa

- VGA usmjeravanje
- Formati: H.264 kompresija videozapisa
- Prilagodba ravnoteže bijele boje: Automatska prilagodba ravnoteže bijele boje
- Ekspozicija: Automatska kontrola ekspozicije

Značajke

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nije podržano
- Prepoznavanje pokreta
- Prepoznavanje buke
- LED indikator
- Magnetska baza: Smjer se može prilagoditi
- Gumb za ponovno postavljanje
- Rupe za vijke: Da, 1

Softver

- Instalacija: putem aplikacije
- Automatsko ažuriranje aplikacije
- Podrška web-preglednika
- Podržani sustav: iOS4.3 ili novija verzija, Android 2.3 ili novija verzija
- Kompatibilnost s uređajem iPad: iPad, iPad 2, Novi iPad, iPad mini, iPad (3. generacije)
- Kompatibilnost s uređajima iPhone: iPhone 3GS,

- iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Kompatibilnost s uređajima iPod: iPod Touch 4. generacije i noviji
- Kompatibilnost s Android telefonima: Philips preporučuje telefone Samsung Galaxy 3 ili naprednije

Dodatna oprema u kompletu

- Dodatni nosač za montažu za zid
- USB adapter za napajanje
- USB kabel: Da, 2,5 m
- Vijci / podloške za zid: 3
- Osnovne upute

Ulaz i izlaz

- Mikrofon: Visoke osjetljivosti, Mono
- USB: Mini-USB priključak

Minimalni preduvjeti

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 – procesor s 2,8 GHz, 1 GB RAM memorije i 64 MB Video RAM memorije
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo 1,66 Ghz, Safari 1.1

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 158 x 160 x 58 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 45 x 95 x 45 mm



Datum izdavanja
2015-07-07

Verzija: 7.0.4

12 NC: 8670 000 98563
EAN: 08 71258 16707 19

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Gledanje videosadržaja s In.Sight bežičnog monitora za dom uživo putem kućne Wi-Fi mreže besplatno je i bez ograničenja. Gledanje videosadržaja s udaljene lokacije (putem vanjske Wi-Fi mreže ili 3G mreže) također je besplatno za neograničen broj sesija, ali pojedinačna sesija ne smije trajati dulje od 5 minuta.
* Dulja trajanja sesija i druge vrhunske značajke mogu se kupiti putem aplikacije. Navedeni su uvjeti podložni promjenama.