



Philips  
Casque avec réduction de  
bruit

HP 32 mm/concep. arrière

fermée

Supra-aural  
Pliage compact

**SHL3850NC**

# Plus de son, moins de bruit

basses puissantes

Plongez au cœur de votre musique avec la technologie innovante de réduction de bruit active ActiveShield™. Ses coussinets limitent la pression, pour un confort longue durée, et grâce à son design compact et pliable, il est facile à ranger et à transporter.

## L'art de la suppression du bruit

- ActiveShield™ supprime jusqu'à 97 % du bruit

## Un son puissant

- Haut-parleurs 32 mm en néodyme, pour des basses puissantes
- Conception arrière fermée pour l'isolation phonique

## Plus pratique

- Design pliable et compact pour faciliter le transport

# PHILIPS


## Points forts

### Haut-parleurs 32 mm haute définition



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural produisent des basses puissantes.

### Conception arrière fermée

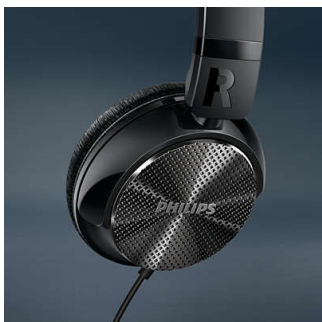

Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.

### Pliage compact



Design pliable et compact pour faciliter le transport.

### ActiveShield™



La technologie de réduction de bruit active ActiveShield™ comprend deux micros internes permettant de réduire les basses fréquences. Les bruits de fond sont détectés et l'onde sonore est inversée, permettant une réduction du bruit efficace et une plus grande immersion dans la musique, quel que soit l'environnement.

## Caractéristiques

### Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 105 dB

### Connectivité

- Longueur du fil: 1,2 m
- Connexion par câble: unilatérale
- Connecteur: 3.5 millimètre

### Carton externe

- Longueur: 20.3 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 8.0 pouces
- Largeur: 16.2 cm
- Poids brut: 0.98 kg
- Hauteur: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Largeur: 6.4 pouces
- Hauteur: 8.5 pouces
- Poids net: 0.525 kg
- Poids brut: 2.161 lb
- Poids net: 1.157 lb
- Poids à vide: 0.455 kg
- Poids à vide: 1.003 lb

### Alimentation

- Type de pile: AAA
- Autonomie en lecture: 40\* heure(s)
- Autonomie en veille: 50 h\*

### Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 20 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 19.5 cm
- Profondeur: 5 cm
- Hauteur: 7.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 25970 70556 1
- Largeur: 7.7 pouces
- Poids brut: 0.282 kg
- Profondeur: 2.0 pouces
- Poids net: 0.175 kg
- Poids brut: 0.622 lb
- Poids net: 0.386 lb
- Poids à vide: 0.107 kg
- Poids à vide: 0.236 lb



Date de publication  
2024-03-20

Version: 8.0.10

EAN: 69 25970 70556 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)