




Philips
Auriculares intrauditivos



SHE3595BL

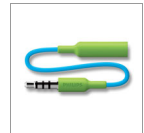

Sonido equilibrado

para tu teléfono móvil

La doble rejilla le ofrece una armonía y un balance increíble a la música de tu teléfono, mientras que el micrófono integrado captura tu voz con nitidez. Además, con las almohadillas suaves de los audífonos Philips SHE3595BL/00, podrás disfrutar de muchas horas de música y llamadas con total comodidad.

Música para tus oídos

- Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
- La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

Máxima comodidad

- Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

Diseñado pensando en vos

- Micrófono integrado y botón de llamadas
- Conector de 3,5 mm para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola y Palm
- Conector adicional de 3,5 mm para Nokia, Sony Ericsson y Samsung

Usalos durante más tiempo

- El duradero diseño de Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: Cobre
- Diafragma: Cúpula mylar
- Impedancia: 16 ohmios
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Sensibilidad: 103 dB
- Diámetro del parlante: 9 mm
- Tipo: Dinámico
- Respuesta de frecuencia: 12 - 23 500 Hz

Conectividad

- Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cable: Cobre
- Terminación del conector: Cromado
- Micrófono: Micrófono integrado

Dimensiones del embalaje

- Cantidad de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,7 x 17,2 x 2,05 cm
- EAN: 69 23410 71535 4
- Peso bruto: 0,038 kg
- Peso neto: 0,011 kg
- Peso tara: 0,027 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 3,8 x 6,8 x 0,8 pulgadas

- Peso bruto: 0,084 lb
- Peso neto: 0,024 lb
- Peso tara: 0,060 lb
- Tipo de embalaje: Blister

Caja externa

- Peso bruto: 1,692 kg
- Caja externa (L x An x Al): 27,8 x 18,9 x 23,2 cm
- Peso neto: 0,264 kg
- Cantidad de cajas para consumo: 24
- Peso tara: 1,428 kg
- Peso bruto: 3,730 lb
- GTIN: 1 69 23410 71535 1
- Caja externa (L x An x Al): 10,9 x 7,4 x 9,1 pulgadas
- Peso neto: 0,582 lb
- Peso tara: 3,148 lb

Caja interior

- Peso bruto: 0,176 kg
- Caja interna (L x An x Al): 18,2 x 6,7 x 11 cm
- Peso neto: 0,033 kg
- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Peso tara: 0,143 kg
- Peso bruto: 0,388 lb
- GTIN: 2 69 23410 71535 8
- Caja interna (L x An x Al): 7,2 x 2,6 x 4,3 pulgadas
- Peso neto: 0,073 lb
- Peso tara: 0,315 lb

Destacados

Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.

Doble rejilla de ventilación

Rejillas de ventilación especialmente diseñadas para canalizar el balance de aire entre los tonos altos y bajos y ofrecerte una experiencia musical más completa.

Cómodas almohadillas para los oídos

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.

Micrófono integrado



Con el micrófono integrado y el botón de llamadas podés usar los auriculares para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Hacé llamadas con manos libres y atendé o cortá con el control de los audífonos.


Conector estéreo de 3,5 mm

Conector de 3,5 mm estéreo para BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola y Palm

Conector de 3,5 mm adicional

Conector estéreo adicional de 3,5 mm para Nokia, Sony Ericsson y Samsung

Diseño Flexi-Grip

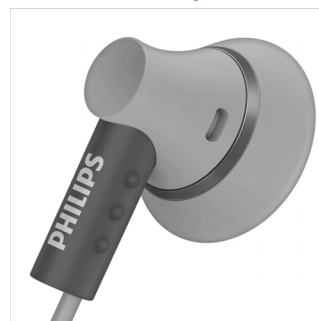

Una pieza blanda y flexible que permite doblar el cable sin que se dañe.



Fecha de publicación
2014-05-12

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 90213
EAN: 69 23410 71535 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com