


Philips  
Langattomat nappimalliset  
urheilukuulokkeet

Joustava kaksisuuntainen  
muotoilu

20 tunnin toisto aika  
Selkeät puhelut. Monotila  
IPX7-luokan veden ja  
hienkestävyys

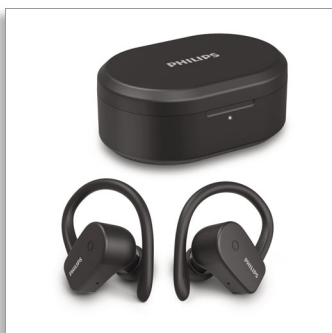

TAA5205BK

## Aina sopivat

Aamulenkille ja toimistolle. Näissä täysin langattomissa kuulokkeissa on irrotettava korvasanka, joten saat kuulokkeista aina sopivat. Jopa 20 tuntia toisto aikaa latauskotelon avulla ja IPX7-vesitiivisyys.

### Valmiina sinua varten

- Suunniteltu urheiluun. Valmiina päivään
- IPX7-vesitiivisyys - kestävä vettä ja hikeä
- Irrotettava korvasanka. Haluamasi tyyli
- 3 väri vaihtoehtoa

### Kuulostaa hyvältä. Tuntuu hyvältä.

- 6 mm:n neodymiumelementit. Selkeä ääni, voimakas basso
- Kolmet eri kokoiset vaihdettavat silikoniset korvatyynyt
- Selkeät puhelut. Monotila

### Helppokäyttöinen

- Luotettava yhdistettävyyden. Integroidut hallintapainikkeet
- Latauskotelo. Jopa 20 tuntia toisto aikaa
- 5 tuntia toisto aikaa yhdellä latauksella
- Lataa 15 minuuttia, niin saat 1 tunnin lisää toisto aikaa

# PHILIPS

Langattomat nappimalliset urheilukuulokkeet

Joustava kaksisuuntainen muotoilu 20 tunnin toisto aika, Selkeät puhelut. Monotila, IPX7-luokan veden ja hien-kestävyys

## Tekniset tiedot

### Ääni

- Impedanssi: 16 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 6 mm
- Herkkyys: 111 dB (1 000 Hz)
- Taajuusalue: 20 - 20 000 Hz
- Enimmäisteho: 5 mW
- Ajurityyppi: Dynaamiset

### Liitännät

- Bluetooth-versio: 5.0
- Tuettu koodekki: AAC, SBC
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Langaton lähetystapa: Bluetooth
- Langaton
- Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni

### Käyttömukavuus

- Monotila (TWS)
- Vedenkestävyys: IPX7
- Ohjaustapa: Kosketa

### Muotoilu

- Väri: Musta
- Tyyli: Korvasanka
- Korvaliitinmateriaali: Silikoni
- Korvakiinnitys: Nappikuuloke
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Korvasanka, Silikoninen korvatyyny

### Virta

- Musiikin toisto aika: 5 +15 h
- Puheaika: 5 h
- Akkutyypit (nappikuulokkeet): Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 50 mAh
- Akkutyypit (latauskotelo): Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Akun kapasiteetti (kotelo): 450 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 200 h
- Latausaika: 2 h
- Nopea lataus: 15 minuutin käyttöaika tunnin latauksella
- Paristojen määrä: 3 pl
- Akun kokonaispaino: 13 g
- ladattava

### Ääniavustaja

- Ääniavustajan tuki
- Ääniavustajan käyttöönotto: Ääniohjaus
- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant

### Lisätarvikkeet

- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm
- Latauskotelo
- Irrotettava korvasanka: 3 paria
- Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
- Pikaopas
- Muuta: 1 pari lukon suojuksia

### Sisäpakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Sisäpakkaus (P x L x K): 14,4 x 10 x 16 cm
- Kokonaispaino: 0,654 kg
- Nettopaino: 0,3666 kg
- Bruttopaino: 0,2874 kg
- GTIN: 2 48 95229 11188 6

### Ulopmpi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Ulompmpi pakkaus (P x L x K): 31 x 22 x 36 cm
- Kokonaispaino: 5,6 kg
- Nettopaino: 2,9328 kg
- Bruttopaino: 2,6672 kg
- GTIN: 1 48 95229 11188 9

### Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 8,7 x 3,5 x 6 cm
- Johdon pituus: 0 cm
- Paino: 0,087 kg

### Pakkauksen mitat

- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Kokonaispaino: 0,195 kg
- Nettopaino: 0,1222 kg
- Bruttopaino: 0,0728 kg
- EAN: 48 95229 11188 2
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysisitustyyppi: Ripustus


### UPC

- UPC: 8 40063 20162 0

TAA5205BK/00

## Kohokohdat

### Suunniteltu urheiluun

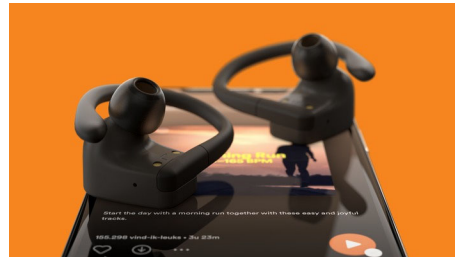


6 mm:n elementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen ja voimakkaan basson. Suosikkisoihtolistasi ja -podcastisi tuovat vauhtia päivääsi.

### IPX7-vesitiivis



Nämä täysin langattomat urheilukuulokkeet ovat IPX7-vesitiiviit. Tämä tarkoittaa, että ne voidaan upottaa 1 metrin syvyiseen veteen jopa 30 minuutiksi. Kuulokkeet pysyvät paikoillaan hikoilusta ja korvan muodosta riippumatta.

### Irrotettava korvasanka

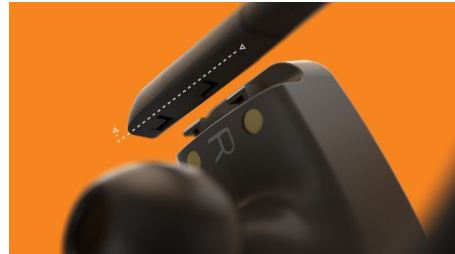

Olipa kyseessä juoksulenkki puistossa tai rankka HIIT-treeni, korvasanka pitää kuulokkeet mukavasti ja tukevasti paikoillaan. Voit valita kolmesta erikokoisesta silikonikorvatyynystä ja irrottaa korvasangat, kun et urheile.

### Selkeät puhelut. Monotila

Käytä vain toista tai molempia. Monotilassa voit käyttää yhtä kuuloketta puhumiseen ja vaihdella kuulokkeiden välillä menettämättä sanaakaan. Ihanteellista pitkien puheluiden aikana.

### Luotettava yhdistettävyyys

Bluetooth-yhteys toimii ja kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen heti, kun ne otetaan pois latauskotelosta. Korvanappien painikkeet helpottavat musiikin ja puheluiden hallintaa.

### Latauskotelo.

Täyteen ladatulla latauskotelolla saat 15 tuntia lisää toisto aikaa. Saat 5 tuntia toisto aikaa yhdellä latauksella, ja nopealla 15 minuutin latauksella saat vielä tunnin lisää toisto aikaa. Kotelon lataaminen täyteen kestää 2 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.



Julkaisupäivä 2023-02-14

Versio: 8.0.2

12 NC: 8670 001 69488  
EAN: 48 95229 11188 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)