



Philips  
Miniradio original

**FM/MW**

Intrare audio  
3W



**OR2000M**

## Stabiliți tendințele cu miniradioul original

Acest miniradio original Philips readuce veselia aparatelor radio. Delicios de retro, oferă un bas puternic prin sistemul de boxe Bass Reflex și un buton mare de reglare analogică care stă aprins pentru a vă ajuta să prindeți ușor posturile dvs. favorite.

### **Experiență radio de înaltă fidelitate**

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Reglare radio analogică FM/MW

### **Ușor de utilizat**

- Buton mare de reglare analogică pentru selectare rapidă
- Pointer de selectare iluminat pentru vizualizare și selectare ușoare
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

### **Design retro contemporan**

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

# PHILIPS


## Repere

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonanța masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Reglare analogică FM/MW

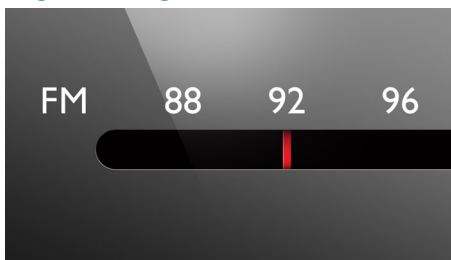

Reglare radio analogică FM/MW



### Buton mare de reglare analogică pentru selectare rapidă

Buton mare de reglare analogică pentru selectare rapidă

### Pointer de selectare iluminat

Pointer de selectare iluminat pentru vizualizare și selectare ușoară

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

### Design de referință Philetta

Inspirat de radioul original din 1955 - Acest miniradio original duce mai departe elementele clasice ale radioului Philips legendar din 1955, cunoscut și ca Philetta „BF 102 U”. La momentul apariției, acest radio compact uimea audiența prin simplitatea designului, sunetul puternic și claritatea recepției. Moștenirea radioului Philips datează din 1927. De-a lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri de referință renumite sau obiecte de colecție.

## Specificații

### Tuner/Recepție/Transmisie

- Acord analogic
- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Gamă de frecvențe [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Gamă de frecvențe [MW]: 531 - 1.602 kHz

### Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (digital)

### Difuzoare

- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Difuzoare încorporate: 1

### Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

### Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

### Dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 336 x 158 x 183 mm
- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 245 x 123 x 122 mm
- Greutate produs: 1,33 kg

### Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227  
EAN: 08 71258 16693 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)