

Philips
5.1 Home cinema met
DVD-weergave

DVD

HTD3510



Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers

Home cinema-geluid

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met de Philips home cinema. U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij 300 W Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers en DVD-video-upscaling tot 1080p via HDMI voor bijna HD-kwaliteit.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

PHILIPS


Kenmerken

RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby Digital

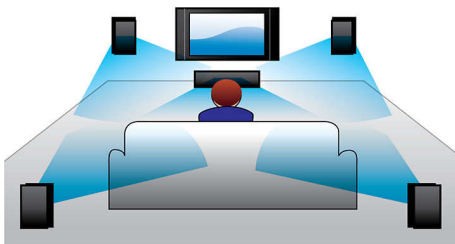

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen

maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden

weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspelmak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

Modern ontwerp

Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

Zichtbare luidsprekerdrivers



Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
- Uitgangsvermogen subwoofer: 50W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen kubusluidspreker: 5 x 50 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 5 kubusluidsprekers
- Frequentiebereik van kubusluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Impedantie van kubusluidspreker: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwoofertype: Passief
- Drivers per kubusluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Hi-speed USB, Audio in
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, Vaste FM-antenne, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 20

Omdoos

- EAN: 87 12581 67784 8
- Lengte: 52 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 37.7 cm
- Brutogewicht: 7.15 kg
- Hoogte: 31 cm
- Nettogewicht: 6.07 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.08 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

Vermogen

- Energieverbruik: 50 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: $\leq 0,5\text{ W}$

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 31 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 52 cm

- Diepte: 37.7 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 67784 8
- Brutogewicht: 7.15 kg
- Nettogewicht: 6.07 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.08 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.8 cm
- Breedte: 36 cm
- Diepte: 33.5 cm
- Gewicht: 2.2 kg

Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 1 AAA-batterij, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,40 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 85 x 88 x 83 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,28 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 1,2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 85 x 88 x 83 mm
- Subwoofer (b x h x d): 160 x 267,5 x 265 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,26 kg
- Gewicht van de subwoofer: 2,5 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 2,2 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 85 x 88 x 83 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,26 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 7,2 m
- Kabellengte van de subwoofer: 2,2 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Beeld: JPEG, BMP, GIF

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 7.1.4

EAN: 87 12581 67784 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.