

Philips SoundBar
家庭影院

DVD 播放
无线低音扬声器

HSB4383



身临其境般的影院效果

采用有线低音扬声器

卓越的环绕声效果带给您身临其境的影院体验。凭借 300 瓦音响功率、内置 DVD 播放机、HDMI 1080p 像素提升和无线低音扬声器，您可以尽情享受具有出色音质和画质的影片，没有线缆零乱的烦恼！

绝佳的聆听体验

- 杜比虚拟扬声器带来逼真的环绕立体声

精心设计，提升居住空间品味

- 可灵活地放置在墙上或桌面上
- 无线低音扬声器以无线方式产生震撼的低音
- 平板影院设计最适合 81 厘米（32 英寸）或更大尺寸的平板电视

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 内置 FM 调谐器
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- MP3 Link，可从便携式媒体播放器播放音乐
- 300W RMS 总输出功率

PHILIPS


产品亮点

300W RMS 总输出功率




300W RMS 总输出功率

内置 FM 调谐器



内置 FM 调谐器

杜比虚拟扬声器

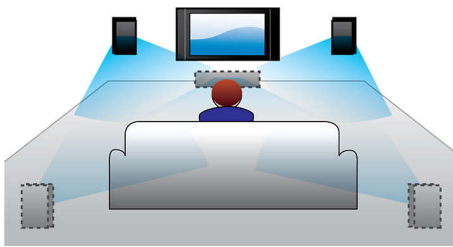


杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术，可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时，任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

放置灵活

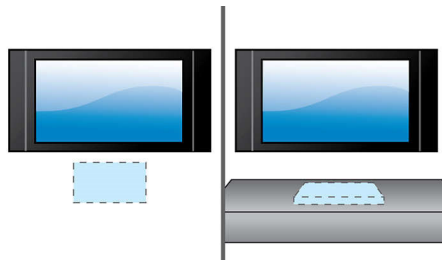


可灵活地放置在墙上或桌面上

HDMI 1080p


HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

高速 USB 2.0 连接

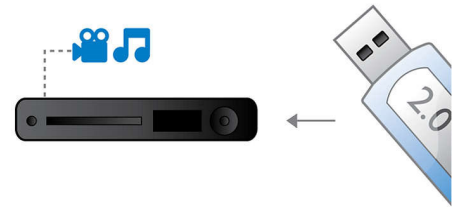

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

MP3 Link

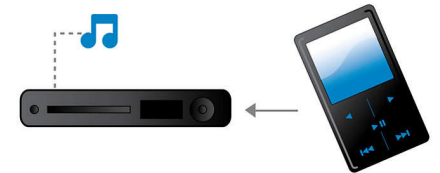

MP3 Link 支持在家庭影院系统上播放来自便携式媒体播放器的 MP3 文件。只需将便携式 MP3 播放器连接到内置 MP3 Link 插孔，即能以飞利浦家庭影院系统提供的卓越音质欣赏 MP3 音乐。MP3 Link 将您的便携式音乐带到了舒适的起居室。

平板影院设计



平板家庭影院扬声器总能够让居室显得精致优美。尽管是专为 81 厘米（32 英寸）或更大尺寸屏幕的平板电视设计，平板家庭影院也可以和谐地置于任何其它平板电视下面 - 与您的所有居室陈设和生活方式完美搭配。



规格

声音

- 输出功率 (RMS): 300
- 声音系统: 杜比数字音效, 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声
- 均衡器设置: 动作, 简约欧式, 音乐会, 戏剧, 游戏, 爵士, 新闻, 聚会, 摇滚, 运动

扬声器

- 低音炮频率范围: 35-200 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 个 6.5 英寸长音程低音扬声器
- 低音炮类型: 动态
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 扬声器阻抗: 6 ohm

连接

- 前接 / 侧接: MP3 线路输入, USB
- 背面连接: 分量视频输出, Easy-Fit 扬声器连接器, HDMI 输出, TV 输入 (音频、cinch 插口)

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

外箱

- EAN: 87 12581 48593 1
- 长度: 56.5 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 39.5 厘米
- 总重: 13 千克
- 高度: 35 厘米
- 净重: 10.2 千克
- 自重: 2.8 千克

功率

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹

包装尺寸

- 高度: 39.5 厘米
- 包装类型: 箱体
- 宽度: 56.5 厘米
- 厚度: 35 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 87 12581 48593 1

- 总重: 13 千克
- 净重: 10.2 千克
- 自重: 2.8 千克

附件

- 随附的附件: 遥控器电池, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 机身宽度: 800 毫米
- 重量 (含包装): 11 千克
- 机身高度: 140 毫米
- 机身厚度: 97 毫米
- 超低音扬声器厚度: 340 毫米
- 超低音扬声器高度: 430 毫米
- 超低音扬声器宽度: 170 毫米

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 播放媒体: CD-R/RW, USB 闪存盘, 音频 CD
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

图片 / 显示

- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 视频像素提升

音频连接

- 无线连接: 频段: 2.4GHz, 调控: GFSK, 技术: 自适应频率

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 播放媒体: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- 压缩格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: NTSC, PAL



发行日期 2024-04-16

版本: 2.0.2

EAN: 87 12581 48593 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com