

Philips
Беспроводной телефон

Дисплей 4,6 см, белая
подсветка

Громкая связь на трубке

D4501B



Элегантность и высокие технологии

Этот беспроводной телефон в тонком корпусе отличается современным элегантным дизайном и первоклассной отделкой. При этом он оснащен большим реверсивным дисплеем, клавишами с металлическим покрытием и обеспечивает кристально чистый звук. Превосходный стиль в сочетании с функциональностью — что еще нужно для создания идеального устройства связи?

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения и низкий расход энергии

Максимальное удобство

- Подсветка клавиатуры для быстрого набора даже в темном помещении
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов, беззвучный режим, запрет звонка
- Два поля для записи 2 номеров для одного контакта
- Высокая контрастность, графический дисплей "белое на черном" 4,6 см (1,8")

Исключительное качество звука

- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Профили "Мой звук" для индивидуальной настройки звука

PHILIPS

Беспроводной телефон
Дисплей 4,6 см, белая подсветка Громкая связь на трубке

D4501B/51

Основные особенности

Графический дисплей 4,6 см (1,8")



Высокая контрастность, графический дисплей "белое на черном" 4,6 см (1,8")

С заботой об окружающей среде




Телефоны Philips отличаются экономичным энергопотреблением, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Звук высокого качества

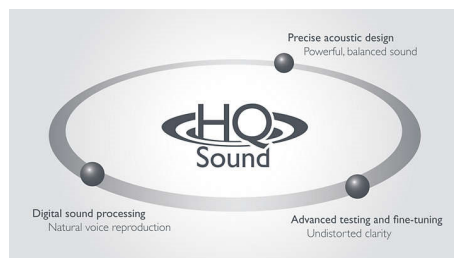

Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.


Разнообразные настройки конфиденциальности

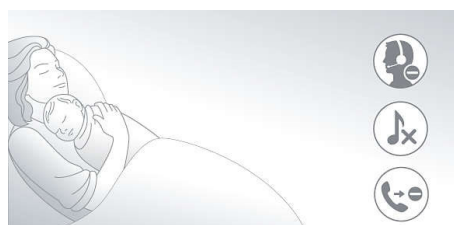

Вы можете заблокировать вызовы с определенных номеров (или с номеров, начинающихся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать 4 группы номеров, каждая из которых должна содержать от 1 до 24 цифр. Телефон не будет воспроизводить сигнал при поступлении вызова с номера,


начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из 4 номеров абонента. Чтобы отключить сигнал в часы отдыха, выберите беззвучный режим. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр, с помощью функции запрета вызовов.

Профили "Мой звук"

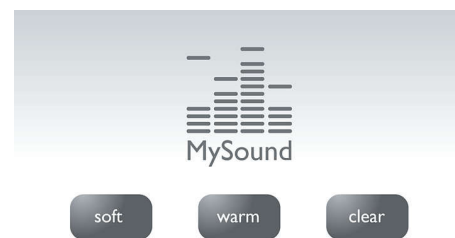

Восприятие звука индивидуально — у каждого человека свои предпочтения. Функция "Мой звук" позволяет для каждого телефонного разговора выбрать оптимальный профиль звучания: "Чистое звучание" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкое звучание" — для дружелюбного, мягкого звучания; "Теплое звучание" — для более теплого и приветливого звучания.

Два поля для каждой записи в телефонной книге

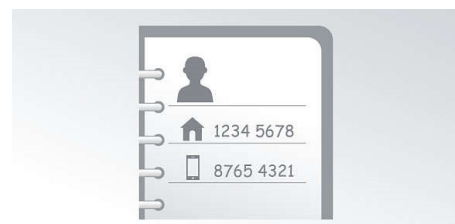

Несколько номеров — это обычная тенденция современного мира. Список контактов на телефоне значительно упрощает управление вызовами. Просто сохраните два телефонных номера для одной из трех категорий: "Дом", "Работа" или "Мобильный телефон".

Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 20
- Динамик для громкой связи
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Клавиатура с подсветкой: Желтый
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Световой сигнал события на трубке
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Автоматическое прекращение разговора
- Подсветка клавиатуры
- Увеличение цифр для набора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Блокировка абонентов/черный список*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Уведомления о событиях: для пропущенных

вызовов

- Нескользящее покрытие: Текстура с полосками

Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Размеры упаковки

- высота: 13,6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18,5 см
- Глубина: 6 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 60362 9
- Вес брутто: 0,4146 кг
- Вес нетто: 0,3356 кг
- Вес упаковки: 0,079 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: Реверсивный, точечная матрица
- Подсветка: да

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 20 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе
- Телефонная книга на несколько записей: до 2 номеров

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорезжим: автоматический и ручной
- Eco+

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.1.3

EAN: 48 95185 60362 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.