


Philips
Sistema de base para
entretenimento

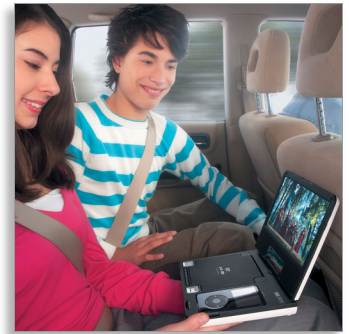

DCP750

Desfrute de vídeos em iPod, DVD e cartões SD

Desfrute dos seus vídeos em DVD e iPod num ecrã panorâmico rotativo de 7 polegadas. O elegante e compacto Philips DCP750 também contém um leitor de cartões de memória SD/MMC, que lhe permite ver as suas fotografias digitais ou filmes DivX que se encontram no seu cartão de memória.



Desfrute dos seus vídeos e fotografias a partir de várias fontes

- Reproduza e carregue o iPod
- PaineL LCD a cores rotativo de 7" para flexibilidade de visualização melhorada
- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Ranhura de cartões SD/MMC para visualização de filmes e fotografias

Mergulhe no melhor entretenimento AV

- Veja filmes com o formato panorâmico 16:9
- Ecrã Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Concebido para maior comodidade em movimento

- Design elegante e leve graças a uma bateria incorporada
- Um só telecomando para o sistema e o iPod
- Transformador de CA, adaptador para carro e cabo AV incluídos

PHILIPS

Destques

Reproduza e carregue o iPod

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o seu iPod directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som soberbo. Além disso, também carrega o seu iPod enquanto reproduz, pelo que pode gozar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do iPod. Utilize o telecomando para navegar, seleccionar e reproduzir a música guardada no seu iPod. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu iPod enquanto se encontrar na base.

Reproduz DVD/DivX® e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma

tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

Ranhura de cartões SD/MMC para filmes

Ranhura de cartões SD/MMC para visualização de filmes e fotografias

Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD. Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots'

pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.



Especificações

Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegadas
- Resolução: 480(l)x234(A)x3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 300:1
- Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Densidades de pixels: 0,107(l)x0,370(A)mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod de 5ª geração

Aplicações Multimédia

- Acesso ao Cartão de Memória: Ranhura para cartão SD/MMC

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, CD de Imagens
- Modos de Reprodução de Discos: OSD, Repetição A-B, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom
- Sistema reprodução discos de vídeo: PAL

Reprodução Áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet
- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps

Som

- Potência de saída: 300 mW RMS (altifalantes incorporados)

- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)

Conectividade

- Entrada CC: 9 V
- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2

Comodidade

- Indicação de carga

Potência

- Tipo de Pilha: Bateria incorporada, Polímero de lítio

Acessórios

- Comando à distância: 35 teclas
- Transformador CA/CC: (100-240 V, 50 / 60 Hz)
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Cabos: 1 x cabos AV
- Manual do Utilizador: Inglês / Francês / Espanhol

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 262 x 272 x 284 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 4,6 kg
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 274 x 254 x 84 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 210 x 39 x 178 mm
- Peso do produto: 1,1 kg



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 2.0.7

12 NC: 8670 000 31391
EAN: 87 12581 34476 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com