



Philips
2.1 3D Blu-ray-
hjemmebiograf

Indbygget Bluetooth® og NFC
500 W

HTB3280G

Kraftfuld, biograflignende lyd

Skrup for din hjemmeunderholdningsoplevelse med Philips-hjemmebiografssystemet. Blotlagte højtalerdrivere med dobbelt baslyd giver kraftfulde 500 W og fængslende 3D Blu-ray-afspilning.

Fantastisk lytteoplevelse

- 500 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder
- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

500 W RMS-effekt



500 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby TrueHD og DTS HD


Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Trådløs Bluetooth-streaming

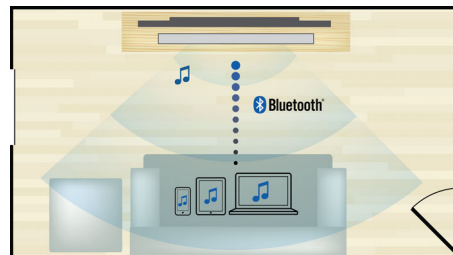

Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder

NFC-teknologi



Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

Specifikationer

Lyd

- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 500 W
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Lydforbedring: Night-indstilling, Automatisk lydstyrkejustering, Dobbelt baslyd, Diskant- og basregulering, FullSound
- Satellithøjtaleroutput: 2 x 166 W
- Subwooferoutput: 166 W

Højtalere

- Højtalertyper: 2 x satellithøjtalere
- Enheder pr. satellithøjtaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjtaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjtaler-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Lyd ind, USB
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højtalerstik, Ethernet, HDMI 1.4 output (ARC), FM-antennestik
- Integreerede tilslutninger: Bluetooth, NFC

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Brugervenlig: DLNA
- Onlinetjenester: YouTube

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billeder: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3 bit-hastigheder: 8 - 320 kbps

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD,

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning

Strøm

- Strømforbrug: 160 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømforsyning: 220-240 V

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Mål

- Fronthøjtalere (B x H x D): 100 x 192 x 130 mm
- Længde af fronthøjtalerkabel: 3 m
- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Subwoofer (B x H x D): 237 x 292 x 308 mm
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis, Brugervejledning på CD-ROM, FM-antenne, 2 x AAA batterier

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 71433 8
- Mål på emballage (B x H x D): 49,8 x 38,2 x 37,6 cm
- Bruttovægt: 8,9 kg
- Nettovægt: 7,63 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 1,27 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

Yderemballage

- EAN: 87 12581 71433 8
- Bruttovægt: 8,9 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 49,8 x 37,6 x 38,2 cm
- Nettovægt: 7,63 kg
- Antal forbrugereballager: 1
- Taravægt: 1,27 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Vægt: 2,55 kg



Udgivelsesdato
2015-10-30

Version: 4.1.8

12 NC: 8670 001 12897
EAN: 08 71258 17143 38

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.