




Philips
Hoofdtelefoon met
ruisonderdrukking

Audio met hoge resolutie

Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
Compact opvouwbaar

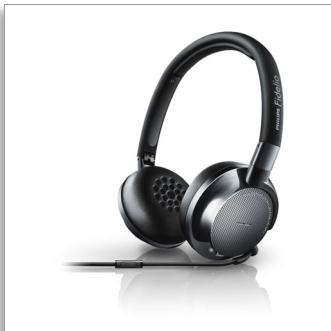

NC1

Hoor alleen hoogwaardig geluid

Profiteer van superieure ruisonderdrukking met de Fidelio NC1. U hoort alleen zuiver HiFi-geluid zonder ruis. Dankzij het compacte, opvouwbare ontwerp en langdurige draagcomfort is dit de beste metgezel tijdens een lange reis of woon-werkrit.

Zuiver HiFi-geluid

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- Geoptimaliseerde neodmium-drivers van 40 mm voor High Fidelity-geluid
- Afzonderlijke akoestische kamer voor een nauwkeurig geluid

De kunst van ruisonderdrukking

- Hybride technologie voor superieure ruisonderdrukking
- Speciaal afgestemd voor consistent HiFi-geluid
- Geen geruis voor ononderbroken luisterplezier
- De slimme stroomoplossing laat de muziek doorspelen
- 30 uur ANC-afspeeltijd en onbeperkte muziek- en gesprekstijd

Reizen in stijl

- Ergonomische, luxe kussens van memory foam voor langdurig comfort
- Compacte opvouwbaar op meerdere manieren voor eenvoudig meenemen en opbergen
- Met de bediening en microfoon in het snoer schakelt u tussen muziek en oproepen
- Geavanceerde styling met aluminium en rubberen accenten



reddot award 2015
winner



PHILIPS

Hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Audio met hoge resolutie Voor op het oor, Luxe kussens van memory foam, Compact opvouwbaar

NC1/00


Kenmerken

Audio met hoge resolutie



Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muzikliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

Superieure ruisonderdrukking

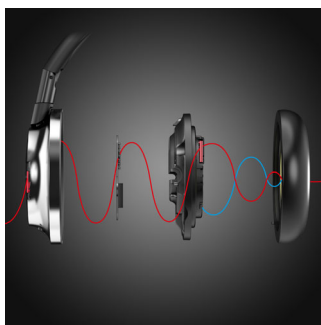

Fidelio NC-1 maakt gebruik van een actieve ruisonderdrukkingsoplossing (ANC) met feed-forward en feed-backward, wat betekent dat er 4 microfoons zijn geïmplementeerd binnen en buiten de oorschelpen om ruis op te vangen voor geavanceerde verwerking. De feed-forward ANC (microfoon buiten het oor) beslaat een grotere bandbreedte van frequenties, terwijl de feed-backward ANC (microfoon in het oor) versterkte ruisonderdrukking biedt. Deze combinatie

zorgt voor onderdrukking over een breed frequentiebereik voor optimaal muziekgenoet in elke omgeving.

High Definition 40 mm drivers




Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik tot in de kleinste details.

Consistent HiFi-geluid



De functie voor ruisonderdrukking van de Fidelio NC-1 is speciaal afgestemd met optimale geluidskwaliteit in gedachten. De NC-1 ontkracht het idee dat hoofdtelefoons met ruisonderdrukking geen hoogwaardig geluid kunnen leveren, en biedt de beste geluidskwaliteit of u nu een rustige of rumoerige omgeving bent.

Geavanceerde styling

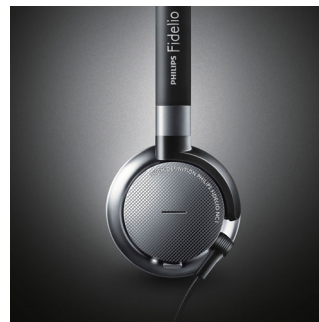

Geavanceerde styling met aluminium en rubberen accenten

Compacte opvouwbaar op meerdere manieren



De lichtgewicht, slanke en compact opvouwbare constructie en het stijlvolle ontwerp van de Fidelio NC-1 maakt dit de ideale reisgenoot. Doordat de hoofdtelefoon op verschillende manieren kan worden opgevouwen, kunt u zelf bepalen hoe de hoofdtelefoon het beste in uw tas past of zelfs in het netje van een vliegtuigstoel.

Luxe kussen van memory foam

Het materiaal dat voor de Fidelio NC-1 is gebruikt, wordt zorgvuldig geselecteerd voor langdurig draagcomfort en optimale geluidsprestaties. De oorkussens zijn vervaardigd met memory foam, wat zich perfect aanpast aan de vorm van uw oren. Dit zorgt niet alleen voor een ideale ergonomische pasvorm, maar verbetert ook de ruisonderdrukkingsprestaties van de hoofdtelefoon. De buitenkant van het oorkussen is een combinatie van stof en zacht synthetisch leer, om druk op het oor en warmteophoping te verminderen. Deze elementen maken van de NC-1 een zeer draagbare en comfortabele metgezel tijdens lange reizen.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 150 mW
- Gevoeligheid: 107 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Frequentierespons 7 - 40.000 Hz: wanneer ruisonderdrukking is uitgeschakeld

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,2 m
- Aansluiting: 3,5 mm stereo
- Afwerking van aansluiting: Verguld
- Type kabel: Koper

Accessoires

- Vliegtuigstekker: Ja, 2 x 3,5 mm
- USB-oplaadkabel van 1 m
- Audiokabel van 1,2 m
- Reisetui

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutogewicht: 1,21 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,5202 kg
- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Nettogewicht: 0,6898 kg

- Brutogewicht: 2,668 lb
- Omdoos (L x B x H): 7,3 x 7 x 8,6 inch
- Nettogewicht: 1,521 lb
- Gewicht van de verpakking: 1,147 lb

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Brutogewicht: 0,5276 kg
- Nettogewicht: 0,3449 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,1827 kg
- Type schap: Beide
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 6,6 x 8,0 x 3,4 inch
- Brutogewicht: 1,163 lb
- Nettogewicht: 0,76 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,403 lb

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 14 x 16,4 x 7 cm
- Gewicht: 0,191 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 5,5 x 6,5 x 2,8 inch
- Gewicht: 0,421 lb



Publicatiedatum
2016-10-26

Versie: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 06 92341 07317 36

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com