



Philips
Kopfhörer mit
Geräuschunterdrückung

High Resolution Audio
On-Ear
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung



NC1

Erstklassiger Sound ohne Nebengeräusche

Profitieren Sie von der hervorragenden Geräuschreduzierung des Fidelio NC1. Sie erhalten HiFi-Sound ohne Kompromisse, ohne Geräusche von außen. Die Möglichkeit, den Kopfhörer kompakt zusammenzufalten, sowie langanhaltender Tragekomfort machen ihn zum besten Begleiter auf langen Reisen oder beim täglichen Pendeln.

Reisen mit Stil

- Fortschrittliches Design mit Akzenten aus Aluminium und Gummi
- Auf mehrere Weise zusammenklappbar für einfachen Transport und praktische Aufbewahrung
- Ergonomische Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster für langfristigen Komfort
- Elegante feste Transporttasche für Kopfhörerschutz mit Stil
- Integrierter Regler und Mikrofon wechselt zwischen Musik und Anrufen

Die Kunst der Geräuschreduzierung

- Speziell abgestimmt für gleichbleibende HiFi-Soundqualität
- Smart Power-Lösung – damit Sie die Musik nie verlässt
- Hybrid-Technologie für hervorragende Geräuschreduzierung
- Kein Rauschen – für störungsfreien Musikgenuss
- 30 Stunden Wiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung, unbegrenzte Musik und Gespräche

PHILIPS


Besonderheiten

High Resolution Audio



High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als 16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.

Hervorragende Geräuschreduzierung

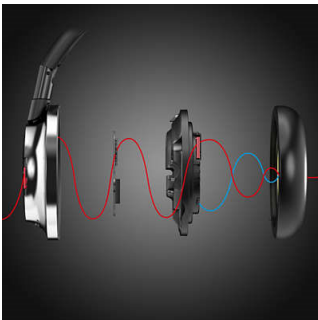

Der Fidelio NC-1 verwendet eine aktive Feed-Forward- und Feed-Backward-Geräuschunterdrückung. Es sind also 4 Mikrofone außerhalb und innerhalb der Ohrmuscheln integriert, um die Verarbeitung des Klangs zu optimieren. Die Feed-Forward-Geräuschunterdrückung (Mikrofon außerhalb der Ohrmuschel) deckt eine größere Frequenzbandbreite ab, während die Feed-

Backward-Mikrofone innerhalb der Ohrmuschel die Geräuschunterdrückung verstärken. Die Kombination gewährleistet eine tiefgehende Geräuschunterdrückung über einen großen Frequenzbereich hinweg – für ein optimales Musikerlebnis in jeder Umgebung.

40 mm High Definition-Treiber



Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40-mm-Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

Konsistenter HiFi-Sound



Die Geräuschreduzierungsfunktion des Fidelio NC-1 wurde speziell auf optimale Klangqualität abgestimmt. Dieser Kopfhörer widerlegt die Annahme, dass Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung keine hervorragende Klangqualität bieten können – der NC-1 wurde entwickelt, um in geräuschvollen, aber auch in ruhigen Umgebungen perfekte Soundqualität zu liefern.

Fortschrittliches Design



Fortschrittliches Design mit Akzenten aus Aluminium und Gummi

Zusammenklappbar und kompakt



Der leichte, schlanke und zusammenklappbare Aufbau des Fidelio NC-1 macht diese Kopfhörer perfekt für unterwegs. Sie können sie auf mehrere Arten zusammenklappen – so passen die Kopfhörer immer optimal in jede Reisetasche oder sogar in die Taschen von Flugzeugsitzen.

Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

Die für den Fidelio NC-1 verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt, um den Tragekomfort und optimale Soundqualität über einen langen Zeitraum hinweg zu gewährleisten. Die Ohrpolster wurden aus Schaumstoff gefertigt, der sich perfekt an die Form Ihrer Ohren anpasst. So sitzen die Kopfhörer nicht nur perfekt, auch die Geräuschunterdrückung wird durch die ergonomische Form optimiert. Das äußere Polster besteht aus einer Kombination aus Stoff und weichem Proteinleder, welches sowohl den Druck auf die Ohren als auch die Hitzebildung minimiert. Dank dieser Elemente ist der NC-1 ein äußerst komfortabler Begleiter für lange Reisen.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 150 mW
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Frequenzgang: 7 bis 40.000 Hz: bei ausgeschalteter Geräuschreduzierung

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Kabeltyp: Kupfer
- Anschlussausführung: Goldbeschichtet

Außenkarton

- Länge: 18.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Länge: 7.3 Zoll
- Breite: 17.8 cm
- Bruttogewicht: 1.21 kg
- Höhe: 21.9 cm
- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Breite: 7 Zoll
- Höhe: 8.6 Zoll
- Nettogewicht: 0.6898 kg
- Bruttogewicht: 2.668 lb
- Nettogewicht: 1.521 lb
- Eigengewicht: 0.5202 kg
- Eigengewicht: 1.147 lb

Verpackungsmaße

- Höhe: 20.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 16.8 cm
- Tiefe: 8.6 cm
- Höhe: 8 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 73173 6
- Breite: 6.6 Zoll
- Bruttogewicht: 0.5276 kg
- Tiefe: 3.4 Zoll
- Nettogewicht: 0.3449 kg
- Bruttogewicht: 1.163 lb
- Nettogewicht: 0.76 lb
- Eigengewicht: 0.1827 kg
- Eigengewicht: 0.403 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 16.4 cm
- Breite: 14 cm
- Tiefe: 7 cm
- Breite: 5.5 Zoll
- Höhe: 6.5 Zoll
- Tiefe: 2.8 Zoll
- Gewicht: 0.191 kg
- Gewicht: 0.421 lb

Zubehör

- Reiseetui
- Flugzeugstecker: Ja, 2 x 3,5 mm
- 1,0 m USB-Ladekabel
- 1,2 m Audiokabel



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 9.1.5

EAN: 69 23410 73173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com