



Philips Fidelio
Primo-dockningshögtalare

• för iPod/iPhone/iPad



DS9

Upplev äkta naturtrohet

med den här dockningshögtalaren

Den här Fidelio DS9/10-dockningshögtalaren från Philips står i en klass för sig, med oslagbar design och ljudkvalitet. Musik från iPod Touch, iPhone och iPad återges med hög kvalitet, tack vare att naturträ och förstklassiga komponenter används.

Makalös ljudkvalitet

- Mjuk dome-tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
- Ren digital bearbetning för rena signaler genom ljudkedjan
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
- Total uteffekt på 50 W RMS

Utsökt design och finish

- Högkvalitetsdesign i trä, tyg och metall

Avancerad mångsidighet

- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången

Intuitiv kontroll

- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar
- Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen


PHILIPS
Fidelio

Funktioner

Mjuk dome-tweeter

Det här är en tvåvägars högkvalitetshögtalare med en mjuk dome-tweeter. Dome-tweeters introducerades av Philips i början av 1960-talet och har blivit favoritlösningen för Hi-Fi-högtalarlådor de senaste 50 åren. Mjuka dome-tweeters ger detaljerat och naturtroget ljud utan hårdhet eller distorsion, och återspeglar inspelningarnas klara ljud.

SoundCurve

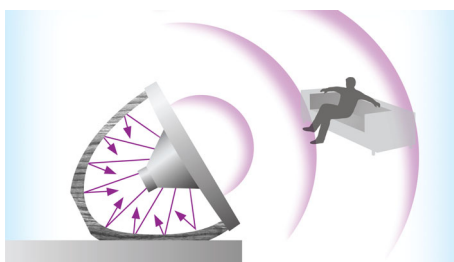


Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Ren digital bearbetning



De flesta dockningshögtalare använder den analoga utsignalen från din iPod, iPhone eller iPad, och omvandlar det sedan tillbaka i digital form, vilket resulterar i en del ytterligare ljud och minskade detaljer. Genom att använda spelarens digitala utgång bibehåller högtalaren musiksensitiviteten, vilket ger högre signalljud och upplösning.

FullSound™

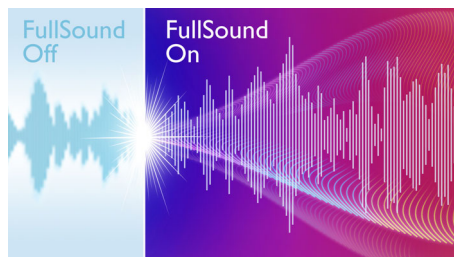


Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

Basreflexformgivning



Akustiken i basreflexen använder en baskanal som ställts in efter akustikvolymen från högtalarlådan för att återge djup bas från den kompakta enheten. Den noggrant formgivna baskanalen underlättar luftflödet och möjliggör djup och slående bas även vid höga volymer, samtidigt som luftturbulens som kan orsaka distorsion minimeras.

SoundStudio-app

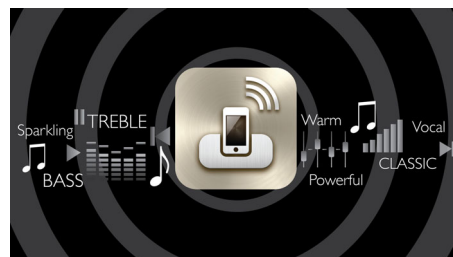

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio kan du även lyssna på tusentals webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 20 mm diskant-högtalare, 2 x 8 cm midwoofer
- Uteffekt (RMS): 50W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm

stereoanslutningskabel, Nätkabel,
Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen,
Snabbinstallationsguide

Anslutningar

- Aux-in

Mått

- Produktmått (B x D x H): 511 x 205 x 178 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 566 x 260 x 244 mm
- Produktvikt: 5,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 7,2 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2013-08-08

Version: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com