


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AS141



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

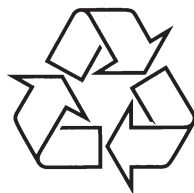

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbu	3	5 Klausykite FM radijo	23
Žinokite šiuos saugumo simbolius	3	Nustatykite FM radijo stotis	23
2 Jūsų dokinė sistema, skirta Android™ ..	4	Automatiškai išsaugokite radijo stotis	23
Ižanga	4	Išsaugokite FM stotis rankiniu būdu	23
Ką rasite dėžutėje	4	Pasirinkite nustatytą radijo stotį	23
Dokinės sistemos apžvalga	5	6 Kitos funkcijos	24
3 Nuo ko pradėti	6	Nustatykite laiką	24
Prijunkite energijos tiekimą	6	Nustatykite žadintuvą	24
Ijunkite	7	Nustatykite žadintuvą	24
Perjunkite į budėjimo režimą	7	Pasirinkite žadintuvo šaltinį	24
Pasirinkite šaltinį	7	Ijungti / išjungti žadintuvą	24
4 Grotite ir kraukite	7	Atidėti žadintuvą	24
Suderinamas su Android™	7	Nustatykite miego laikmatį	24
Grotite audio per rankinį		Grotite audio iš išorinio prietaiso	25
Bluetooth sujungimą	7	Pareguliuokite ekrano ryškumą	25
Grotite audio per automatinį Bluetooth		7 Prietaiso informacija	25
sujungimą naudojant Fidelio aplikaciją	9	Charakteristikos	25
Idiekite Fidelio aplikaciją į Android		Imtuvas	25
prietaisą	10	Bendra informacija	25
Aktyvuokite Bluetooth su Fidelio		8 Problemų sprendimas	26
aplikacija	13	9 Pastaba	27
Automatiškai sinchronizuokite laiką	16		
Idiekite Songbird aplikaciją			
norėdami mėgautis muzika	16		
Idiekite Songbird aplikaciją			
Android prietaise	16		
Idiekite Songbird savo kompiuteryje	17		
Sinchronizuokite muziką iš			
kompiuterio į Android prietaisą	18		
Naudokitės daugiau funkcijų su Fidelio			
aplikacija	18		
Nustatykite žadintuvą	18		
Nustatykite miego laikmatį	20		
Klausykite interneto radijo	20		
Istatykite ir kraukite Android telefoną	21		
Istatykite Android telefoną	21		
Naudokite doko ilgiklį	22		
Ikraukite Android prietaisą	22		

9. PASTABA

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos bendrosios radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Prašome pasidomėti apie atskirą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo sistemą.

Laikykite vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekių ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu neįsipareigojant keisti anksčiau pagamintus prietaisus.

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitarkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.

Nėra garso arba prastas garas

- Pareguliuokite garumą savo dokinėje sistemoje ir Android prietaise.
- Įsitikinkite, kad jūsų Android prietaisas yra prijungtas prie dokinės sistemos per Bluetooth.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsitynė

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.

1. SVARBU

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šią naudojimosi instrukciją knygelę.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Neužblokuokite prietaiso ventiliacijos angų. Įdėkite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiotų, nesuspauštų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
- Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į liety ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus (Direct Plug-in adapteris) yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

Žinokite šiuos saugumo simbolius



Šis “žaibas” nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

“Šauktukas” nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

2. JŪSŲ DOKINĖ SISTEMA, SKIRTA ANDROID™

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Ižanga

Su šia dokine sistema jūs galite:

- mėgautis audio iš jūsų Android prietaiso;
- įkrauti telefoną per mikro USB jungtį;
- klausytis FM radijo;
- naudoti jį kaip žadintuvą, skambučiui naudojant įprastą žadintuvo signalą, radiją arba audio, esantį jūsų prietaise;
- mėgautis funkcijų įvairove, kurią jums suteikia Philips Fidelio ir Songbird aplikacijos.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros adapteris
- Doko ilgis
- MP3 link laidas
- Trumpas gidas
- Saugumo informacija

... KITOS FUNKCIJOS

Norėdami išjungti miego laikmatį

Spauskite **SLEEP** pakartotinai kol **[OFF]** (išjungta) pasirodo.

Grokite audio iš išorinio prietaiso

Jūs galite klausytis muzikos iš išorinio prietaiso per šią sistemą.

1. Prijunkite MP3 link laidą prie:
 - **MP3 LINK** lizdo
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise
2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti MP3 link šaltinį.
↳  yra parodoma.
3. Grokite audio iš išorinio prietaiso (žiūrėkite prietaiso naudojimosi knygelę).

Pareguliuokite ekrano ryškumą

Spauskite **BRIGHTNESS** pakartotinai norėdami pasirinkti skirtingus ryškumo lygius.

7. PRIETAISO INFORMACIJA

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvus

Išvesties galia20W RMS

Imtuvus

DiapazonasFM: 87,5 – 108 MHz

Jautrumas
- Mono, 26 dB signalo /
triukšmo santykisFM: <22 dBf

Paieškos jautrumasFM: <28 dBf

Bendras harmoninis iškraipymasFM: <2%

Signalas – triukšmo santykisFM: >55 dB

Bendra informacija

AC energijaModelis: AS190-100-AE180;
Ivestis: 100-240V, ~ 50/60 Hz, 0,7 A
Išvestis: 10 V === 1,8 A

Energijos suvartojimas veikimo metu<35W

Energijos suvartojimas budėjimo režime<2W

Didžiausias apkrovimas
Android išvesčiai5V === 1A

Išmatavimai
- Pagrindinio prietaiso
(plotis x aukštis x gylis)290 x 160 x 113 mm

Svoris
- Su pakuote2,0 kg
- Pagrindinio prietaiso1,4 kg

6. KITOS FUNKCIJOS

Nustatykite laiką

1. Spauskite norėdami perjungti dokinę sistemą į budėjimo režimą.
2. Nuspauskite ir palaikykite **SET TIME** dvi sekundes.
↳ Valandų ir minučių skaitmenys ima mirksėti.
3. Spauskite **▲ / ▼** ir **◀▶** pakartotinai norėdami nustatyti valandas ir minutes.
4. Spauskite **SET TIME** norėdami patvirtinti.
↳ **[12H]** arba **[24H]** pradeda mirksėti.
5. Spauskite **▲ / ▼** norėdami pasirinkti 12/24 valandų formatą.
6. Spauskite **SET TIME** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatytas laikas parodomas.

Nustatykite žadintuvą

Nustatykite žadintuvą

Budėjimo režime jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

1. Nuspauskite ir palaikykite **AL1 / AL2** dvi sekundes norėdami aktyvuoti žadintuvo nustatymo režimą.
↳ Valandų ir minučių skaitmenys ima mirksėti.
2. Spauskite **▲ / ▼** ir **◀▶** pakartotinai norėdami nustatyti valandas ir minutes.
3. Spauskite **AL1 / AL2** norėdami patvirtinti.

Pasirinkite žadintuvo šaltinį

Pastaba

- Kaip žadintuvo garsą, jūs galite pasirinkti įprastą skambutį, jūsų paskutinį klausytą radijo kanalą arba paskutinį grotą takelį jūsų Android telefone.

Pareguliuokite **AL1/AL2 RADIO ? BUZZ ? DOCK** valdiklį norėdami pasirinkti šaltinį abiem žadintuvams.

Pastaba

- Jei **DOCK** yra pasirenkamas kaip žadintuvo šaltinis, įsitikinkite, kad įstatėte savo prietaisą į dokinę sistemą.

Ijungti / išjungti žadintuvą

1. Spauskite **AL1 / AL2** norėdami peržiūrėti žadintuvo nustatymus.
2. Spauskite **AL1 / AL2** dar kartą norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.
↳ Žadintuvo piktograma pasirodo, jei žadintuvas yra įjungtas, ir dingsta, jei išjungtas.
 - Norėdami sustabdyti skambantį žadintuvą, spauskite atitinkamai **AL1 / AL2**.
 - ↳ Žadintuvas vėl kartojamas kitą dieną.

Atidėti žadintuvą

Kai žadintuvas skamba, spauskite **SNOOZE**.

↳ Žadintuvas atidedamas ir vėl ima skambėti po 9 minučių.


Nustatykite miego laikmatį

Ši dokinė sistema gali persijungti į budėjimo režimą automatiškai po nustatyto periodo. Spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti miego laikmačio periodą (minutėmis).

↳ Kai miego laikmatis yra įjungtas, **zZ** parodoma.

... JŪSŲ DOKINĖ SISTEMA, SKIRTA ANDROID™

Dokinės sistemos apžvalga

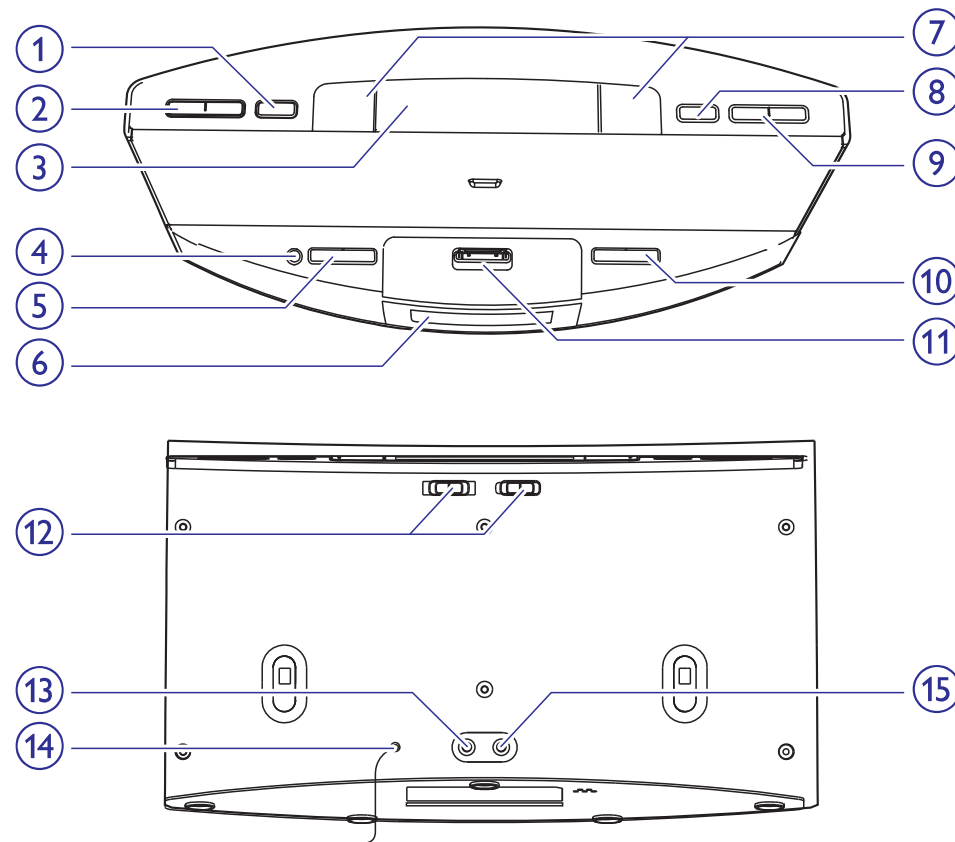

1. SET TIME / PROG

- Nustatyti laikrodį.
- Išsaugoti radijo stotis.

2. PRESET ▲ / ▼

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pareguliuoti valandas ir valandų formatą.

3. SNOOZE / BRIGHTNESS

- Atidėti žadintuvą.
- Pareguliuoti ekrano ryškumą.

4.

- Įjungti arba išjungti dokinę sistemą.
- Perjungti sistemą į budėjimo režimą.

5. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: FM imtuvą, Bluetooth prietaisą arba MP3 link.

6. Ekranas

- Rodyti dabartinę informaciją.

7. AL1/AL2

- Nustatyti žadintuvą.
- Peržiūrėti žadintuvo nustatymus.
- Įjungti arba išjungti žadintuvą.

8. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

9. TUNING ◀◀ / ▶▶

- Pereguliuoti FM radijo stotis.
- Pereguliuoti minutes.

10. VOLUME +/-

- Pereguliuoti garsumą.

11. Dokas Android telefonui

- Dokas jūsų Android telefonui.

12. AL1/AL2 RADIO?BUZZ?DOCK

- Pasirinkti žadintuvo šaltinį pirmam arba antram žadintuvui.

13. MP3 LINK

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

14. FM ANTENNA

- Pagerinti FM priėmimą.

15. DC IN

- Energijos prijungimo lizdas.

3. NUO KO PRADĖTI

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.



Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Prijunkite energijos tiekimą



Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.




Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apačioje.

Prijunkite elektros adapterį prie:

- Lizdo galinėje dokinės sistemos dalyje.
- Rozetės sienoje.

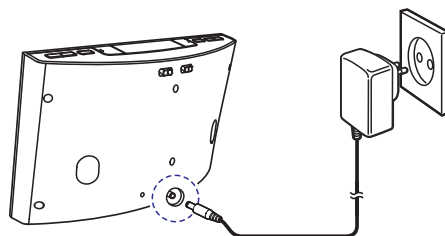

5. KLAUSYKITĖS FM RADIOJO

Nustatykite FM radijo stotis



Patarimas

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kitų spinduliavimo šaltinių.
- Geresniam priėmimui, pilnai ištempkite ir pereguliuokite anteną.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti FM imtuvą kaip šaltinį.
2. Nuspauskite ir palaikykite ◀◀ / ▶▶ dvi sekundes.
↳ Dokinė sistema suranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami nustatyti daugiau radijo stočių.

Norėdami rankiniu būdu nustatyti radijo stotį:

1. Spauskite ◀◀ / ▶▶ pakartotinai kol surandate optimalų priėmimą.

Automatiškai išsaugokite radijo stotis



Pastaba

- Jūs galite išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

Imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** dvi sekundes.

- ↳ Dokinė sistema išsaugo visas galimas FM radijo stotis ir pradeda transliuoti pirmąją galimą stotį automatiškai.

Išsaugokite FM stotis rankiniu būdu

1. Nustatykite pageidaujamą FM radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**.
↳ Numeris ima mirksėti.
3. Spauskite ▲ / ▼ pakartotinai norėdami pasirinkti numerį.
4. Spauskite **PROG** dar kartą norėdami patvirtinti.
5. Pakartokite 1-4 žingsnius norėdami išsaugoti daugiau radijo stočių.




Pastaba

- Norėdami pašalinti išsaugotą radijo stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.


Pasirinkite nustatytą radijo stotį

Imtuvo režime, spauskite ▲ / ▼ pakartotinai norėdami pasirinkti nustatytą stoties numerį.


... GROKITE IR KRAUKITE

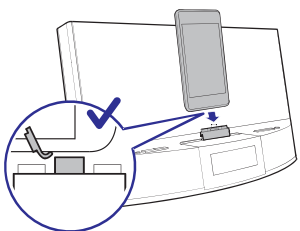


2. Jei reikalinga, pasukite USB jungtį savo dokinėje sistemoje, tuomet įstatykite savo Android telefoną į doką.

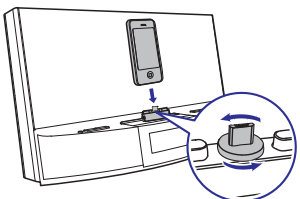

3. Pareguliuokite atramas abiejose jungties pusėse, kad telefonas būtų stabilus.

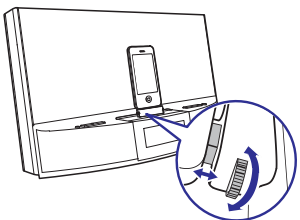

4. Pastumkite jungtį, kad jūsų telefonas atsидurtų dokinės sistemos viduryje.

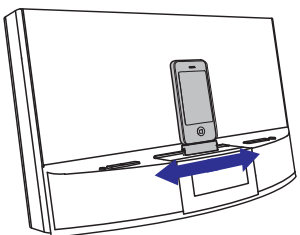


Pastaba

- Jei mikro USB jungtis yra prietaiso viršuje ir naudojate Android sistemą 2.3 ar naujesnę, ekrano automatinis apvertimas yra galimas.


Naudokite doko ilgiklį

Jei jūsų telefono USB jungtis yra arti prie krašto, pridėdamas doko ilgiklis gali subalansuoti jūsų telefoną, kaip parodyta.

1. Pareguliuokite šoninius reguliatorius abiem atramoms taip, kad jos būtų žemiausioje padėtyje.

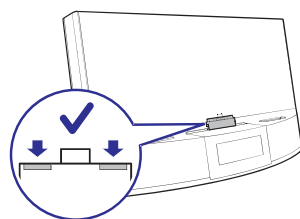

2. Įstatykite doko ilgiklį ant doko.

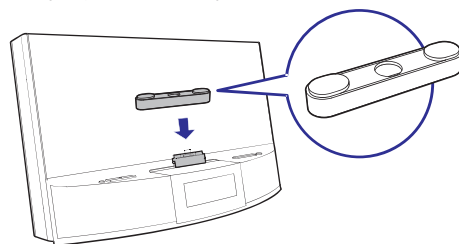

3. Įstatykite savo telefoną.

Įkraukite Android prietaisą

Kai dokinė sistema yra prijungta prie elektros tinklo, įstatytas prietaisas automatiškai pradeda krauti, net jei sistema yra budėjimo režime.

... NUO KO PRADĖTI

Įjunkite

Spauskite .

- ↳ Dokinė sistema įsijungia ir prisijungia prie paskutinio naudoto šaltinio.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite  dar kartą norėdami perjungti dokinę sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ **[OFF]** pasirodo ir tuomet laikrodys (jei nustatytas) yra parodomas.

Pasirinkite šaltinį

Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti šaltinį: Bluetooth, FM imtuvą arba MP3 link.

Pastaba

- Kai prietaisas su android sistema įdedamas į doką, sistema automatiškai persijungia į Bluetooth režimą.

4. GROKITE IR KRAUKITE

Su šia dokine sistema jūs galite mėgautis audio dviem būdais:

- per Bluetooth sujungimą rankiniu būdu;
- per automatinį Bluetooth sujungimą su Philips Fidelio aplikacija.

Suderinamas su Android™

Norint pilnai naudotis savo dokine sistema, jūsų prietaisas su Android sistema turėtų atitikti šiuos reikalavimus:

- Android operacinė sistema (2.1 arba naujesnė versija);
- Bluetooth programinė įranga (2.1 arba naujesnė versija);
- Mikro USB jungtis.

Kitiems prietaisams su mikro USB jungtimi ir Bluetooth, jūs galite naudoti dokinę sistemą norint atlikti tokius veiksmus:

- Įkraukite prietaisą per USB jungtį;
- Mėgaukitės audio per Bluetooth.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.philips.com/flexidock.

Grokite audio per rankinį Bluetooth sujungimą


Dokinė sistema naudoja bevielę Bluetooth technologiją muzikos transliavimui iš jūsų nešiojamo prietaiso į sistemą.




Pastaba

- Prieš prijungdami Bluetooth prietaisą prie šios dokinės sistemos, susipažinkite savo prietaiso Bluetooth galimybėmis.
- Laikykite šį prietaisą atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.


1. Spauskite norėdami įjungti Bluetooth funkciją dokinėje sistemoje.
↳ Bluetooth indikatorius mirksi ekrane.
2. Savo mobiliame prietaise, eikite į **[Settings]** (Nustatymai) > **[Wireless and networks]** (Bevielis ir tinklai) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth nustatymai).
 - Skirtingi prietaisai gali turėti skirtingus būdus Bluetooth aktyvavimui.
3. Spauskite **[Bluetooth]** (Bluetooth) norėdami aktyvuoti Bluetooth savo prietaise.

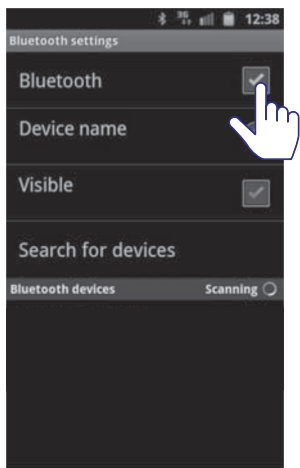

4. Spauskite **[Search for devices]** (Ieškoti prietaisų).

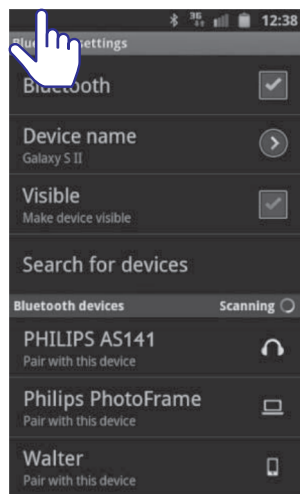


5. Pasirinkite **[Philips AS141]**.

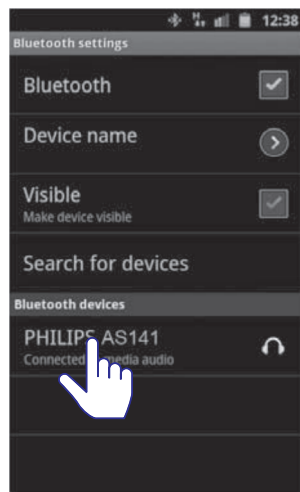

↳ Bluetooth suporavimo prašymas pasirodo.

2. Atidarykite Fidelity aplikaciją ir eikite į pagrindinį meniu.

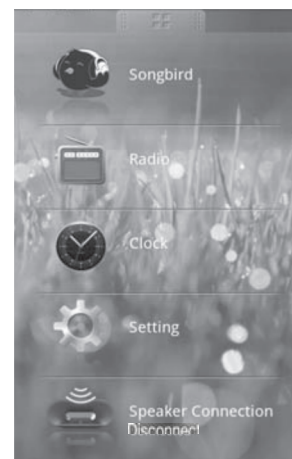

3. Pagrindiniame meniu spauskite **[Radio]** (Radijas).



4. Susiraskite radijo stotį paieškos juostoje.



5. Pasirinkite radijo stotį iš paieškos rezultatų sąrašo.


Pradedama transliuoti pasirinktą radijo stotį.

Įstatykite ir kraukite Android telefoną

Įstatykite Android telefoną

Norėdami įkrauti Android telefoną, jums reikia jį pirmiausia įstatyti į dokinę sistemą.

1. Suraskite mikro USB jungtį savo telefone ir nustatykite jos kryptį.

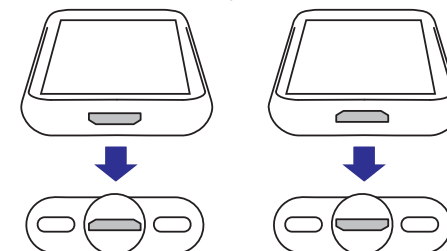

PHILIPS

PHILIPS

↳ Jei USB jungtis turi dangtelį, pasukite jį į šoną.

... GROKITE IR KRAUKITE

Nustatykite miego laikmatį


1. Paleiskite Fidelio aplikaciją.



2. Spauskite  piktogramą norėdami pasiekti laikrodžio nustatymo meniu.



3. Spauskite **[Sleep Timer]** (Miego laikmatis).

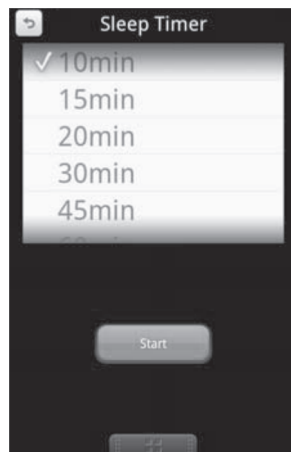

4. Pasirinkite miego laikmačio laikotarpį, tuomet spauskite **[Start]** (Pradėti).

Pastaba


- Ši funkcija veikia tik su Songbird aplikacija.

Klausykite interneto radijo


1. Prijunkite savo Android prietaisą prie dokinės sistemos per Bluetooth.

... GROKITE IR KRAUKITE


6. Spauskite **[Accept]** (Priimti) norėdami pradėti jūsų mobiliojo prietaiso suporavimą su dokine sistema.

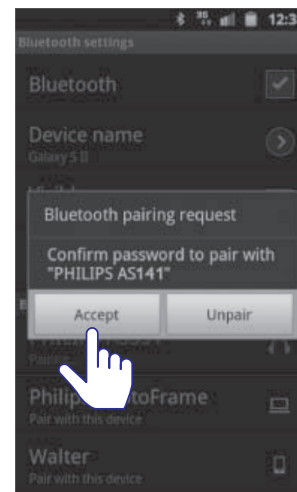

- ↳ Susijungus per Bluetooth, skirtinga Bluetooth piktograma bus matoma ekrano viršuje.

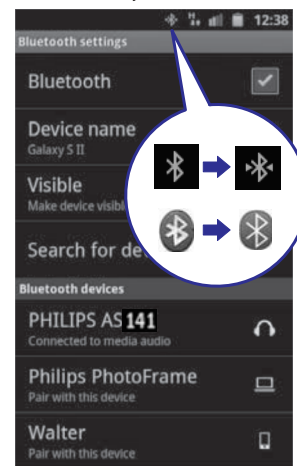

7. Grotkite muziką naudodamiesi muzikos grotuvu savo mobiliajame prietaise.

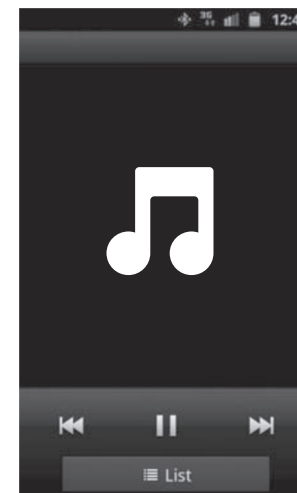

- ↳ Garsas skamba per dokinę sistemą.

Pastaba

- Prietaisai veikia maždaug 10 metrų atstumu vienas nuo kito.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir mobiliojo prietaiso gali sumažinti veikimo atstumą.

Grokite audio per automatinį Bluetooth sujungimą naudojant Fidelio aplikaciją

Philips Fidelio aplikacija suteikia naujų funkcijų jūsų dokinei sistemai, įskaitant automatinį Bluetooth sujungimą, Songbird muzikos grotuvą, internetines radijo stotis ir multifunkcinį žadi

... GROKITE IR KRAUKITE

Įdiekite Fidelity aplikaciją į Android prietaisą


Jūs turite du kelius, kaip įdiegti Fidelity aplikaciją savo Android telefone.

Įdiekite Fidelity aplikaciją per QR kodą

Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų Android prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas turi barkodų skanerį, tokį kaip "QR Droid". Jei ne, parsisiųskite tokį iš Android parduotuvės.


1. Naudodamiesi barkodų skanerių nuskaitykite QR kodą.

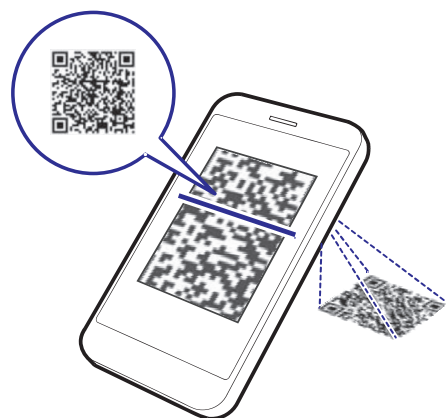

2. Spauskite **[Install]** (Įdiegti).




3. Spauskite **[Accept & Download]** (Patvirtinti ir parsisiųsti) norėdami pradėti Fidelity aplikacijos

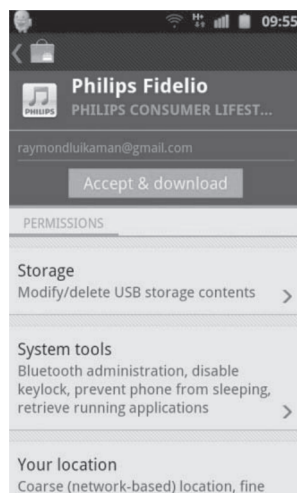

... GROKITE IR KRAUKITE


2. Spauskite **⚙** piktogramą norėdami pasiekti laikrodžio nustatymo meniu.

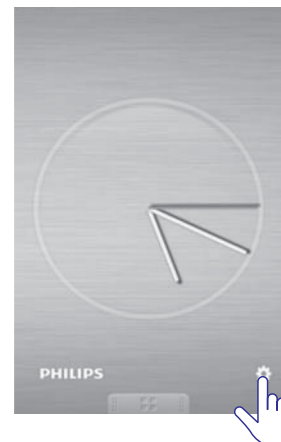


3. Spauskite **[Alarm settings]** (Žadintuvo nustatymai).



4. Spauskite **+** norėdami pasiekti žadintuvo nustatymo meniu.

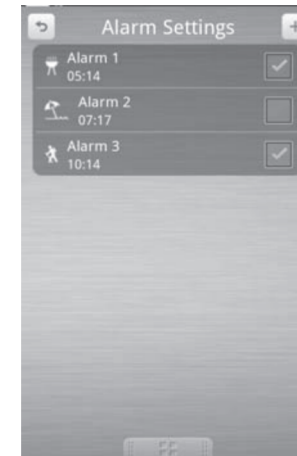

5. Nustatykite žadintuvą, tuomet spauskite **[Save]** (Išsaugoti) ekrano viršutinėje dešinėje dalyje.
↳ Naujas žadintuvas nustatomas ir parodomas ekrane.

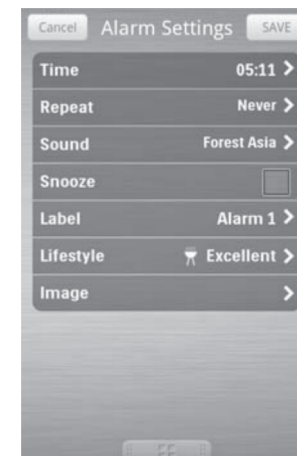

Pastaba

- Iš **[Lifestyle]** (Gyvenimo būdo) meniu jūs galite pasirinkti savo mėgstamą sportą ir oro sąlygas (puikios, geros, vidutinės). Žadintuvas neskambės, jei oras nėra pakankamai geras.

... GROKITE IR KRAUKITE

Sinchronizuokite muziką iš kompiuterio į Android prietaisą

Pastaba

- Įsitikinkite, kad tiek jūsų kompiuteryje, tiek Android prietaise yra įdiegta Songbird aplikacija.

- Prijunkite Android prietaisą prie kompiuterio naudodami USB laidą.
↳ Paklausimo langas pasirodo.
- Pasirinkite **[Managing device using Philips Songbird]** (Valdyti prietaisą naudojant Philips Songbird).



↳ Songbird naudotojo sąsaja parodoma.

- Pasirinkite **[Auto Sync Music]** (Automatiškai sinchronizuoti muziką) ir [Sync all music and playlists] (Sinchronizuoti visą muziką ir grojaraščius).
- Spauskite **[Sync]** (Sinchronizuoti) viršutiniame dešiniajame sąsajos kampe.
↳ Muzika jūsų kompiuteryje sinchronizuojama į Android prietaisą.

Pastaba

- Kitą kartą kai Android prietaisas yra prijungiamas prie kompiuterio, muzika iš kompiuterio į prietaisą sinchronizuojama automatiškai.

Naudokitės daugiau funkcijų su Fidelio aplikacija

Su Fidelio aplikacija jūs galite taip pat klausytis internetinių radijo stočių, nustatyti žadintuvą ar miego laikmatį.


Nustatykite žadintuvą

Su Fidelio aplikacija jūs galite nustatyti keletą žadintuvų ir sužinoti naujausias orų prognozes. Ji taip pat gali patarti, kada yra tinkamiausios sąlygos mėgautis jūsų mėgstamiausiais užsiėmimais lauke.


- Paleiskite Fidelio aplikaciją.




... GROKITE IR KRAUKITE

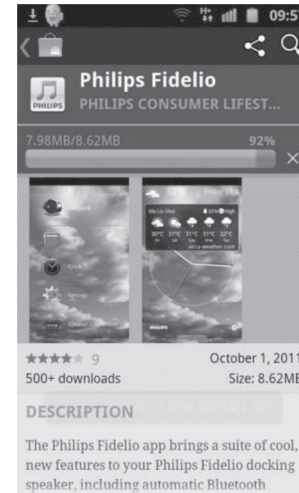

↳ Fidelio aplikacija yra įdiegiama.

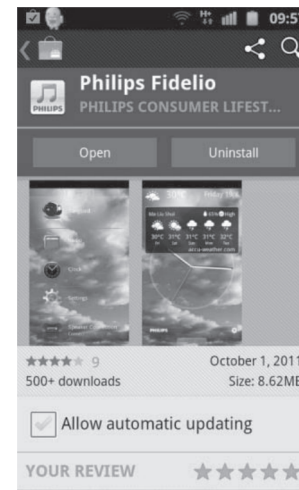

↳ Fidelio piktograma yra parodoma pagrindiniame lange.

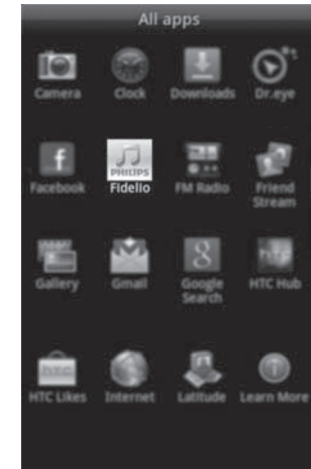

Įdiekite Fidelio aplikaciją per Android Market

Jūs taip pat galite susirasti Fidelio aplikaciją Android Market programoje tiesiogiai, tuomet parsisiųsti ir įdiegti.

Pastaba


- Įsitikinkite, kad jūsų Android prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad Android Market yra galimas jūsų Android prietaise.

... GROKITE IR KRAUKITE

1. Spauskite "Android Market" piktogramą savo telefono ekrane.




2. Spauskite ant paieškos piktogramos, esančios ekrane, norėdami atidaryti paieškos juostą.

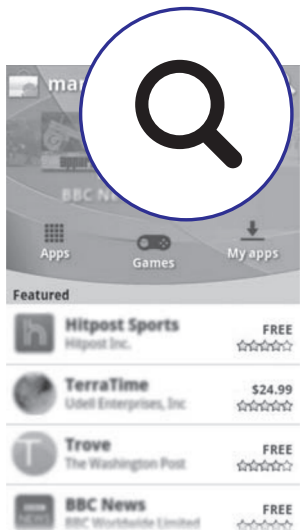

3. Paieškos juostoje įveskite "Philips Fidelio" norėdami surasti Fidelio aplikaciją.




4. Tarp paieškos rezultatų susiraskite ir paspauskite Philips Fidelio norėdami pradėti siųsti Fidelio aplikaciją.

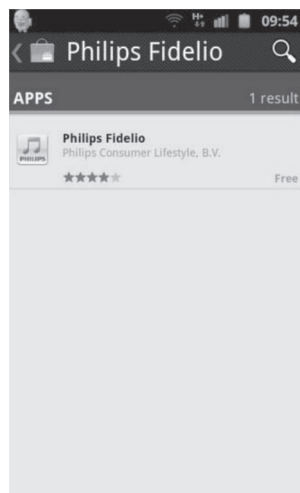


... GROKITE IR KRAUKITE


5. Spauskite **[Install]** (Įdiegti).
↳ Songbird yra įdiegiamas jūsų prietaise.

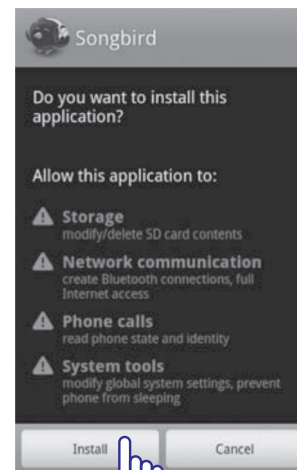

6. Spauskite **[Open]** (Atidaryti) norėdami pasiekti Songbird meniu.

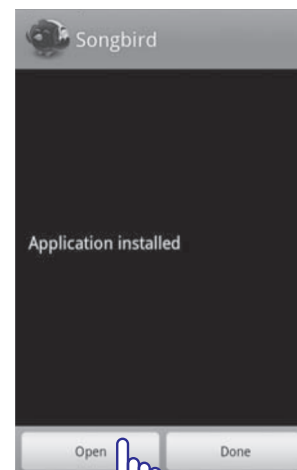

7. Pasirinkite takelį, tuomet spauskite ► norėdami groti muziką.

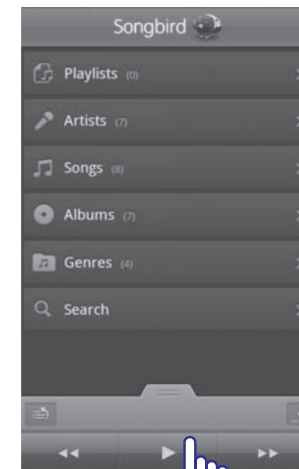


Įdiekite Songbird savo kompiuteryje

1. Apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/songbird.
2. Parsisiųskite naujausią Songbird aplikaciją.
3. Sekite nurodymus norėdami įdiegti Songbird savo kompiuteryje.

Automatiškai sinchronizuokite laiką

Kai aktyvuojate Bluetooth sujungimą per Fidelio aplikaciją, dokinė sistema sinchronizuoja laiką su jūsų nešiojamu prietaisu automatiškai.

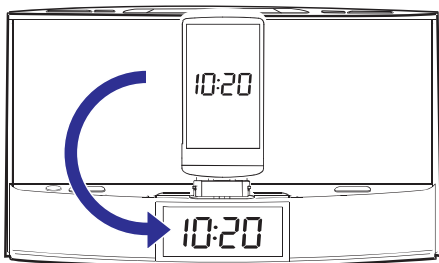

Įdiekite Songbird aplikaciją norėdami mėgautis muzika


Philips Songbird yra paprasta, lengvai naudojama kompiuterio programa ir Android aplikacija. Ji leidžia jums atrasti, groti ir sinchronizuoti jūsų muziką iš kompiuterio į Android prietaisus labai paprastai.

Įdiekite Songbird aplikaciją Android prietaise

1. Spauskite Fidelio piktogramą savo Android telefone norėdami paleisti Fidelio aplikaciją.




2. Iš Fidelio meniu pasirinkite [songbird].

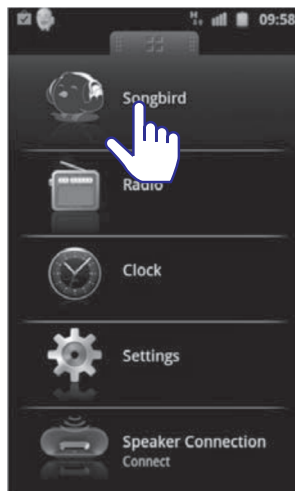

↳ Jūsų paprašoma parsisiųsti Songbird.

3. Spauskite [Download] (Parsisiųsti).


↳ Songbird parsieunčiama automatiškai.

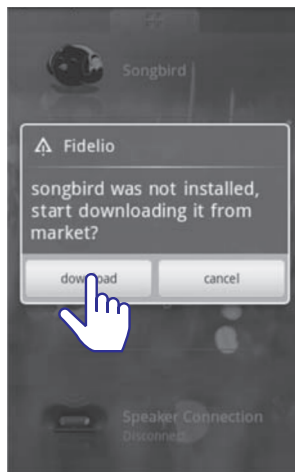


4. Spauskite ant parsisiųstos Songbird aplikacijos.

↳ Sistema paklausia, ar jūs norite įdiegti songbird.


5. Spauskite [Install] (Įdiegti).

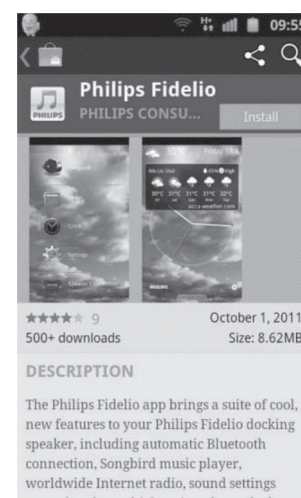


6. Spauskite [Accept & download] (Patvirtinti ir parsisiųsti).

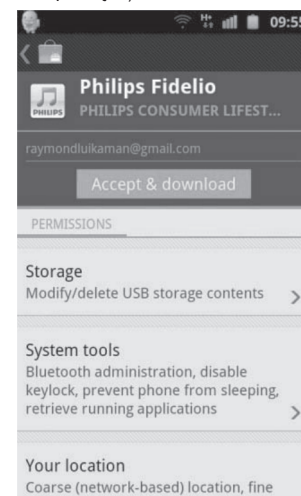

↳ Fidelio aplikacija yra įdiegiama.

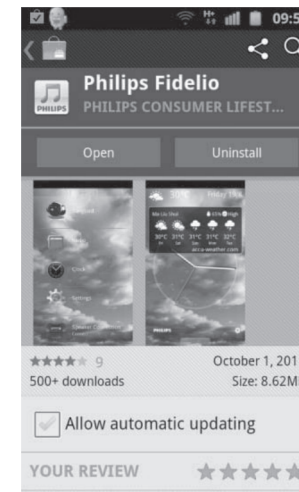

↳ Fidelio piktograma yra parodoma pagrindiniame lange.

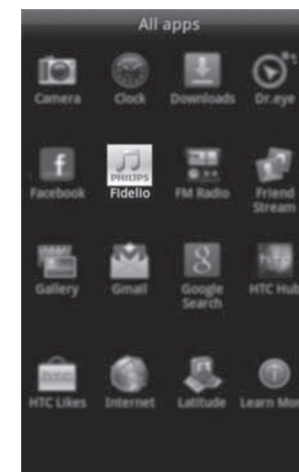

Aktyvuokite Bluetooth su Fidelio aplikacija

Philips Fidelio aplikacija padeda sujungti jūsų Android prietaisą ir dokinę sistemą per Bluetooth automatiškai.

1. Spauskite Bluetooth simbolį norėdami pasirinkti Bluetooth šaltinį.
↳ * mirksi ekrane.

... GROKITE IR KRAUKITE

2. Savo prietaiso pagrindiniame lange spauskite Fidelio piktogramą norėdami paleisti Fidelio aplikaciją.

↳ Fidelio meniu parodomas.



3. Spauskite **[Speaker Connection]** (Garsiakalbių prijungimas) norėdami aktyvuoti automatinį Bluetooth sujungimą.




↳ Sujungimas gali užtrukti keletą sekundžių.




... GROKITE IR KRAUKITE



↳ Susijungus per Bluetooth, skirtinga Bluetooth piktograma bus matoma ekrano viršuje.

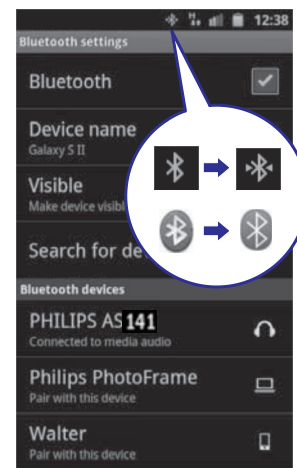

4. Grokite muziką naudodamiesi muzikos grotuvu savo mobiliajame prietaise.

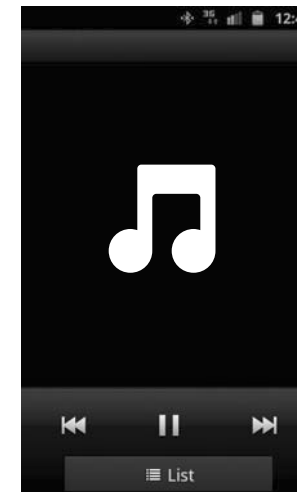

↳ Garsas skamba per dokinę sistemą.