



Philips SoundBar-højtaler

3.1-kanals kabelforbundet

subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B

Uovertruffen stemmeklarhed fra 3.1-kanal

med Bluetooth-streaming

Opgrader dit TV med forbedret taleklarhed og virtuel surroundlyd for at få en bedre filmoplevelelse plus trådløs streaming af musik via Bluetooth.

Tilslut og nyd al din underholdning

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spillkonsoller, MP3-afspillere
- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Få glæde af MP3/WMA-musik direkte fra dine bærbare USB-enheder

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke

Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelelse
- Ekstern subwoofer gør handlingen ekstra spændende
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Dediceret centerkanalhøjtaler, der giver uovertruffen stemmeklarhed

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Centerkanalhøjttaler



En centerkanalhøjttaler, der er specielt dedikeret til stemmefrekvenser, centrerer tale i forhold til skærmen. Det giver forbedret stemmeplacering og -klarhed, hvilket øger fordybelsen i filmene.

Virtual Surround Sound

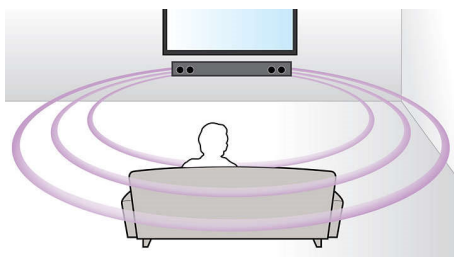

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande,

der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

Fungerer med flere enheder

Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

USB-afspilning



Slut blot din enhed til USB-porten på din SoundBar-højttaler fra Philips. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Lyd ind



Lydingang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til dit Philips hjemmebiografsystem. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydingangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-hjemmebiografsystemet.

Ekstern subwoofer



Ekstern subwoofer gør handlingen ekstra spændende

Lav profil



Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Virtual Surround Sound, Diskant- og basregulering, Night-indstilling, Lydsynkronisering, Film, Musik, Stemmestyring
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Subwooferoutput: 55 W
- Højttalerudgangseffekt: 32 W x 3
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 150 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-impedans: 2 ohm
- Højttaler-impedans: 4 ohm
- Drivere pr. SoundBar: 3 x race track-woofere

Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Bluetooth
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Subwoofer-udgang, AUX-indgang, HDMI 1.4 output (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Øverste tilslutninger: Lydindgang (3,5 mm), USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby

Strøm

- Strømforbrug: 30 W
- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AAA-batteri (x1), Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, AC-adapter, Skruer (6 stk.), Optisk lydkabel

Design

- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 950 x 51 x 69 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,6 kg
- Vægt for hovedenhed: 1,62 kg
- Emballage (B x H x D): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Subwoofers vægt: 2,78 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3



Udgivelsesdato
2024-05-07

Version: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com