



Philips
Telefon fără fir

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie

D1201B

Apelare simplă

Un telefon compact, cu toate funcțiile esențiale la îndemâna ta. Proiectat ergonomic pentru o excelentă reproducere a sunetului, acest dispozitiv plug & play transformă apelarea celor dragi într-o adevărată plăcere.

Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute


Atrăgător și simplu

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Meniu în mai multe limbi locale
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal
- Durată de convorbire de până la 10 de ore pentru o singură încărcare

PHILIPS


Repere

Afișaj de 4,1 cm (1,6")

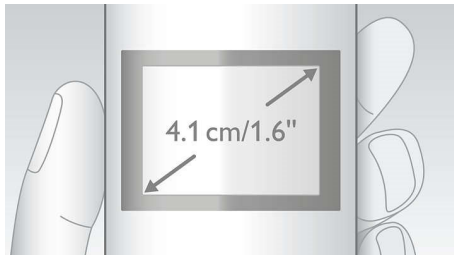


Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal

Control automat al volumului

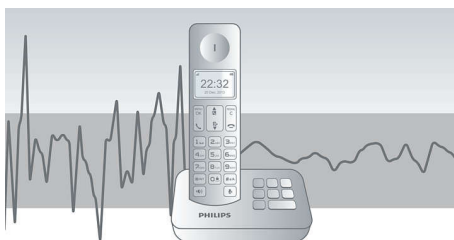


Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auzi rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că te poți bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

ID apelant*

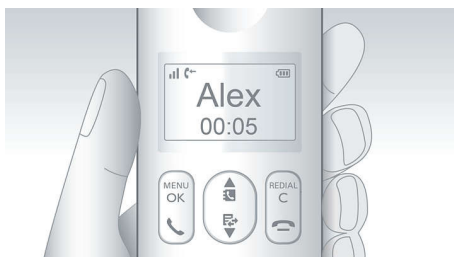

Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

Ușor de configurat

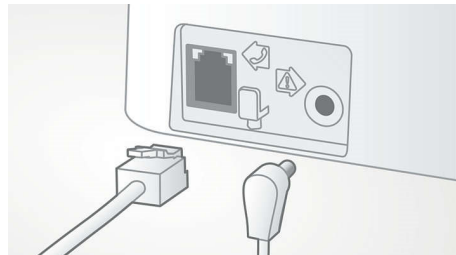

Confort absolut prin configurare ușoară. Instalare simplificată - Produs Plug & Play

Produs ecologic




Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

Meniu în limba locală




Bucură-te de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

Mâner antialunecare

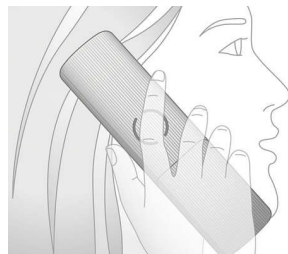

Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

Configurație optimizată a antenei

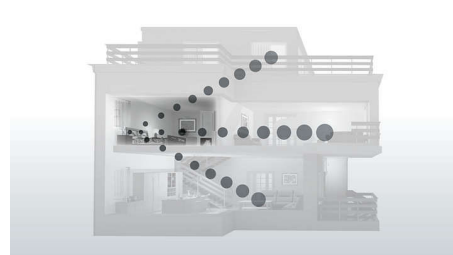

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te poți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă nu stai pe loc.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Durata de convorbire de până la 10 ore

Durată de convorbire de până la 10 de ore pentru o singură încărcare

Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii.

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Indicator putere semnal
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Indicație încărcare baterie
- Taste rapide programabile: Fără
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 10 ore
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,5 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,5 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Mâner antialunecare: Textură circulară

Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60

Hz

- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: < 0,7 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 18.4 cm
- Adâncime: 5.9 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 71231 0
- Greutate brută: 0.346 kg
- Greutate netă: 0.264 kg
- Greutate proprie: 0.082 kg

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: 12 cifre (Alfanumeric) + pictograme fizice
- Iluminare din spate: Da

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.3

EAN: 87 12581 71231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultați operatorul de rețea local pentru detalii.