

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CSP550



CSP650



CSP652

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	4
2	Araç stereo hoparlörleriniz	5
	Giriş	5
	Kutuda neler var	5
3	Kurulum	7
	Woofer'in montajı	7
	Tweeter'in Montajı	10
	Ayırıcı filtrenin montajı	11
	Woofer/tweeter'ı ayırıcı filtreye bağlama	12
4	Ürün bilgileri	13
5	Sorun giderme	14

1 Önemli

Güvenlik

- Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.
- Güvenli ve sağlam bir montaj için yalnızca ürünle birlikte verilen montaj donanımını kullanın.
- Hoparlör sistemini sürekli olarak maksimum güç kapasitesinin üzerinde kullanmayın.
- Hoparlörlerin içinde bulunan mıknatısların zarar vermemesi için kredi kartı, kol saati, kayıt kaseti gibi eşyaları manyetik kodları hoparlör sisteminden uzak olacak şekilde tutun.
- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Cihazı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

Bildirim

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2 Araç stereo hoparlörleriniz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Woofer ve tweeter'lar ile müziğinizi yüksek ve net ses çıkışıyla dinleyebilirsiniz.

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

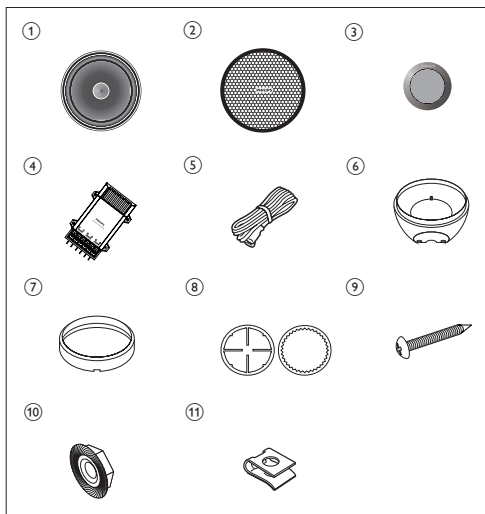

- ① Woofer (x2)
- ② Izgara düzeneği (x2)
- ③ Tweeter (kablolu) (x2)
- ④ Ayırıcı filtre (x2)
- ⑤ Hoparlör kablosu (x4)
- ⑥ Açılı adaptör (x2)
- ⑦ Sabitleme çerçevesi (x2)
- ⑧ Montaj braketleri (x4)
- ⑨ Vida
- ⑩ Vida somunu
- ⑪ Somun

3 Kurulum

Woofer ve tweeter'in montajı için sırasıyla en az 52 mm ve 19 mm derinlik gerekir. Woofer/tweeter'ı monte edeceğiniz alanın derinliğini ölçün ve woofer/tweeter'in aracın herhangi bir parçasını engellemeyeceğinden emin olun.




Not

- Kapıdaki montaj alanının etrafında hiçbir engelin bulunmadığından emin olun.
- Kapının (ön veya arka) iç panelinde halihazırda bir montaj deliği bulunabilir. Bu durumda sadece kartı ayarlamanız gerekir.
- Hoparlör terminallerinin, çerçeve veya mknatısın kapıdaki cam mekanizması gibi iç parçaları engellemediğinden emin olun (camı açıp kapatırken vb.). Ayrıca hoparlör ızgarasının cam açma kolu, kapı kolu, kol dayanağı gibi parçalara dokunmamasını sağlayın.

Woofer'in montajı

Seçenek 1: Kapiya montaj (ön veya arka)

Woofer'ları aracınızın ön/arka kapısına monte edebilirsiniz.

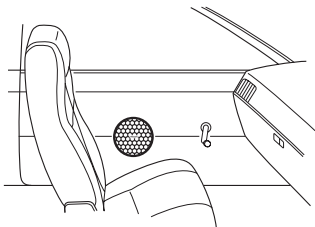

1


Aracın kontağını kapatın.

- Güç açık olursa bağlantıdan kaynaklanan tık sesi hoparlörlere zarar verebilir.


- 2 Ambalaj kutusundaki montaj şablonunu kesip çıkarın ve woofer montajı için seçtiğiniz alana yapıştırın.
- 3 Kesilerek açılacak büyük deliği ve 4 cıvata deliğini işaretleyin.




- 4 İşaretlediğiniz alanı kesip çıkarın ve cıvata deliklerini delin.




- 5 Izgara ağığını çıkarın.

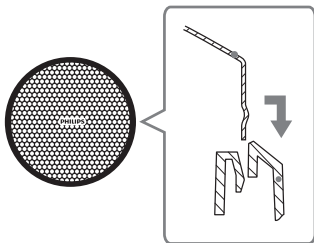

- 6 Woofer'ları ayırıcı filtreye veya araç ses sistemine bağlayın ("Woofer/ tweeter'ı ayırıcı filtreye bağlama" bölümüne bakın).
- 7 Hoparlörü aşağıda gösterilen şekilde monte edin.

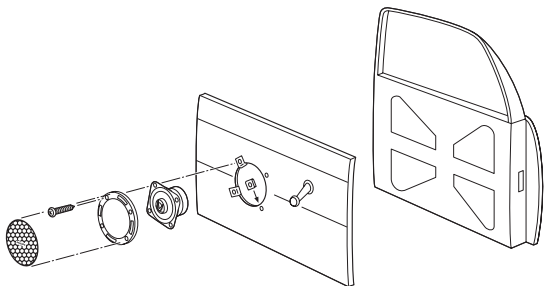

8 Izgara ağıını kenarlarına bastırıp takın.

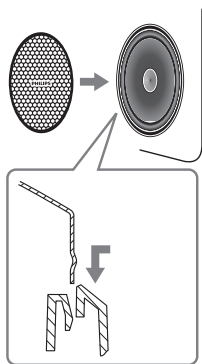


İpucu

- Hoparlör ızgarasını ızgara ağı olmadan da monte edebilirsiniz.

Seenek 2: Pandizota montaj


Woofer'ları pandizot yüzeyine de monte edebilirsiniz.

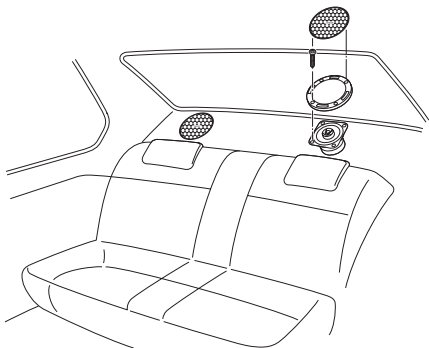

Hoparlörleri pandizota monte etmek için “Seenek 1: Kapiya montaj” bölümündeki adımları izleyin.

Tweeter’in Montajı

Tweeter’ları monte etmek için “Woofer’ın montajı” bölümünde belirtilen adımları izleyin.

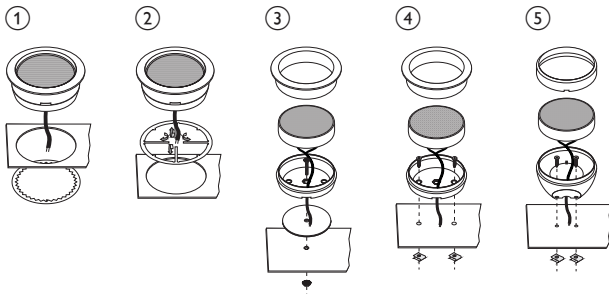

Seenek 1: Gmme montaj

Seenek 2: Gmme montaj

Seenek 3: Yzeye montaj

Seenek 4: Yzeye montaj

Seenek 5: Aılı montaj

Ayrıcı filtrenin montajı

- 1 Ayrıcı filtreleri monte etmek iin uygun bir yer belirleyin.
- 2 Birlikte verilen vidaları kullanarak ayrılcı filtreleri araca monte edin.




Woofer/tweeter'ı ayırıcı filtreye bağlama



Not

- "Sol", "sağ", "+" ve "-" terminalleri doğru eşleştirin. Kutupların ters bağlanması ses kalitesini düşürebilir.
- Stereonun içindeki iki adet 4 ohm'luk hoparlör, amplifikatörün her kanalı için 8 ohm'luk yük oluşturur. Çoğu iki kanallı amplifikatör bu yapılandırmada iyi çalışır. Ancak, iki adet 4 ohm'luk hoparlörün köprülÜ bir iki kanallı amplifikatöre paralel bağlanması amplifikatör üzerinde 2 ohm mono yük oluşturur. Çoğu 2 kanallı amplifikatör 2 ohm mono çalışmayı desteklemez. Amplifikatör zarar görebilir!

- 1 Önce woofer ve tweeter'ları 2 yollu geçişli ayırıcı filtreye bağlayın, ardından ayırıcı filtreyi amplifikatöre veya doğrudan araç ses sistemine bağlayın.

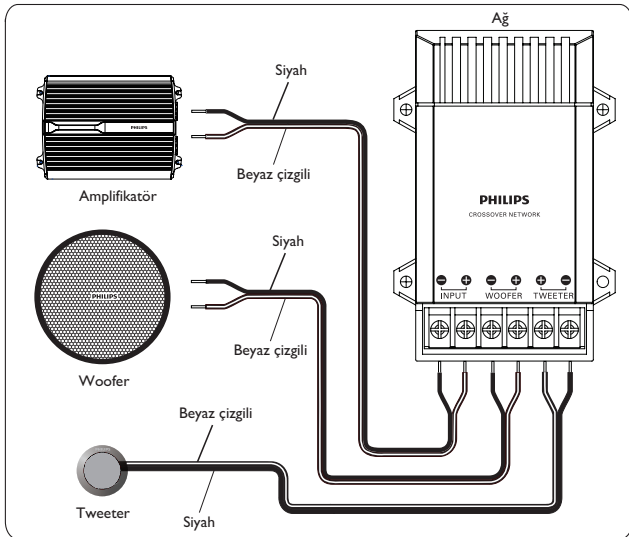

4 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Model	CSP550	CSP650	CSP652
Hoparlör tipi	13 cm, 2 yollu komponent hoparlör	16,5 cm, 2 yollu komponent hoparlör	16,5 cm, 2 yollu komponent hoparlör
RMS gücü (Watt)	40W	50W	60W
Tepe müzik gücü (Watt)	210W	240W	300W
Hassasiyet (dB/W/m)	90 dB	90 dB	91dB
Frekans tepkisi (Hz)	40-35 kHz	36-35 kHz	34-35k Hz
Empedans (ohm)	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Mıknatıs kütlesi (Oz)	11 Oz	12,6 Oz	18,8 Oz
Woofer montaj derinliği (mm)	52mm	61mm	63mm
Tweeter montaj derinliği (mm)	19mm	19mm	19mm

5 Sorun giderme

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorun yaşarsanız Philips web sitesini (www.philips.com/welcome) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçerken ürününüzü yakınıınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

CSP550_650_652_UM_V1.0