

Philips
Cinema em casa HD

Reprodução de discos Blu-ray

HTS8161B



Som surround de alta definição sem confusões

Abra as portas de sua casa ao cinema

Desfrute de um som surround multicanal com qualidade de cinema sem altifalantes e fios à sua volta. A Philips SoundBar com Ambisound incorpora um sistema completo de cinema em casa, incluindo reprodução de alta definição de discos Blu-Ray numa só unidade.

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Pannel táctil para reprodução e controlo do volume intuitivos
- Design elegante com acabamento em alumínio e painéis em vidro

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- Deep Color para imagens vivas com mil milhões de cores
- x.v.Color transporta cores mais naturais para vídeos de câmaras HD
- Base opcional para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod

A melhor experiência de audição

- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade 7.1
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- Tecnologia Ambisound para um som surround com menos altifalantes
- Altifalantes HD para ouvir os detalhes mais subtis com uma nitidez excelente

PHILIPS


Destaques

Tecnologia Ambisound



A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.


Altifalantes HD

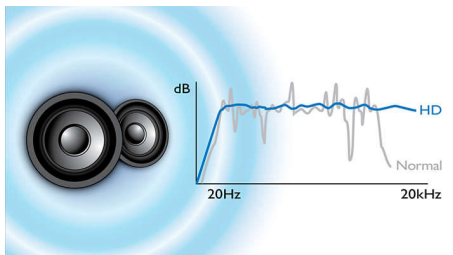

Concebidos para serem compatíveis com a nossa tecnologia Ambisound, estes cones de altifalantes HD são concebidos geometricamente para controlar o padrão de directividade de forma otimizada. Ao utilizarem os novos cones de altifalantes compactos tratados com fibras densas, os altifalantes têm capacidade para reproduzir os detalhes mais subtis das fontes de alta definição mais exigentes. Agora pode desfrutar de um


som cristalino e sem distorções com todas as fontes.

Dolby TrueHD e DTS HD

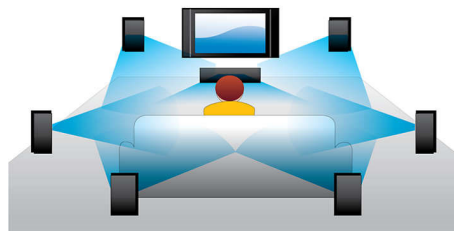

O Dolby TrueHD oferece-lhe 7.1 canais e áudio de alta resolução DTS-HD com o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá o que os artistas tinham em mente. O som de alta resolução DTS-HD e Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Reprodução de discos Blu-ray

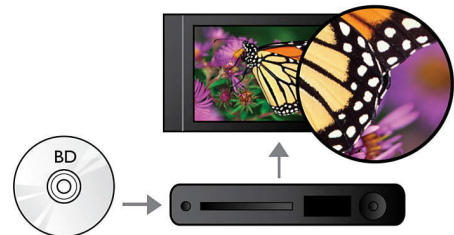

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma


série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.

Deep Color

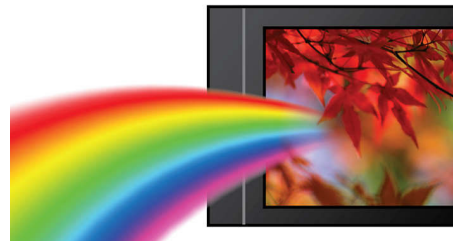

O mundo real não é limitado pelas cores, praticamente qualquer tonalidade pode ocorrer em qualquer sombra e com qualquer luminosidade. O que vê no seu ecrã de TV é diferente, sendo que frequentemente as imagens não parecem muito realistas. O Deep Color recria o mundo natural no seu ecrã de TV, oferecendo-lhe milhões e milhões de cores, que existem na realidade, e conduzindo a sua experiência de visualização a novas dimensões.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Smart Surround, DoubleBass, Controlos de Graves e Agudos, ClearVoice, FullSound
- Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo, Dolby True HD, DTS HD (Saída digital avançada)
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Notícias, Desporto

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diafragmas: 6X51mm (2") Controladores de gama completa
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 8 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, Entrada de TV (áudio, cinch), Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Interligação (a caixa de alimentação), Entrada AUX, Entrada digital coaxial, Saída de vídeo composto (CVBS), Ligação à base, Ethernet, Entrada digital óptica
- Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à unidade principal)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Manual do utilizador, Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo HDMI, Cabo de entrada de

linha MP3, Antena FM, Cabo de interligação, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial, Cabo áudio digital coaxial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 617 mm
- Largura do conjunto: 999 mm
- Peso incl. embalagem: 29 kg
- Altura da embalagem: 396 mm
- Altura do conjunto: 189 mm
- Largura da embalagem: 1130 mm
- Profundidade do conjunto: 159 mm
- Peso da unidade: 11,5 kg
- Peso do subwoofer: 12,7 kg
- Profundidade do subwoofer: 322 mm
- Altura do subwoofer: 425 mm
- Largura do subwoofer: 322 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB, BD vídeo, CD DivX (Ultra), DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD MP3, CD/SVCD vídeo, CD WMA, DVD vídeo, CD de Imagens, DVD+R/-R DL
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, GIF, HD JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade flash USB, DVD-R/-RW
- Melhoramento de imagem: Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW, BD vídeo, BD-R/RE 2.0
- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-04-23

Versão: 4.0.8

EAN: 87 12581 48143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com