



Philips izzy taşınabilir kablosuz çoklu oda hoparlörü

**Bluetooth®**

Siçramaya dayanıklı  
Şarj edilebilir pil  
Birden çok odada müzik için  
izzylink™

**BM6B**

## Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy BM6 taşınabilir hoparlör, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Siçramaya dayanıklı olması sayesinde hoparlörü banyoda, mutfakta ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Bir hoparlör ile başlangıç yapın ve müziği birden çok odaya yaymak için sayısını artırın. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.

### **Birden çok odada müzik için Philips izzylink™**

- Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın
- Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez
- Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın
- Gruptaki ana hoparlörü tek dokunuşla değiştirin

### **Her yere götürülmek için tasarlandı**

- Dış mekan kullanımı için ideal olan siçramaya dayanıklı tasarım (IPX4)
- Her yerde müzik keyfi için dahili şarj edilebilir Lityum iyon pil
- MULTIPAİR ile 2 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiş yapın

### **Net, dengeli ses**


- İki hoparlör sürücüsü ve pasif radyatörler harika ses sunar
- 2 x 7,5 W RMS maksimum çıkış gücü

# PHILIPS

taşınabilir kablosuz çoklu oda hoparlörü  
Bluetooth® Sıçramaya dayanıklı, Şarj edilebilir pil, Birden çok odada müzik için izzylink™


## Özellikler

### Bir odada müzik çalın

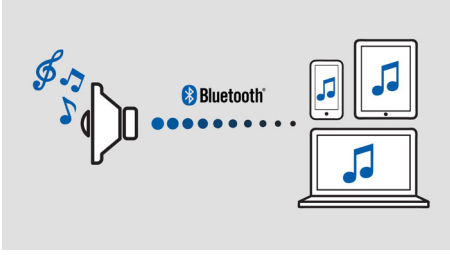


Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.

### izzylink™

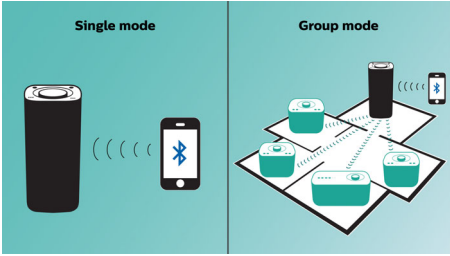


izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.

### Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu

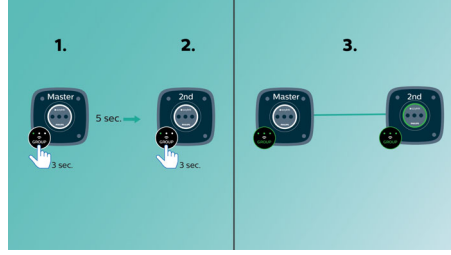

Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.

### Ana hoparlörü kolayca değiştirin

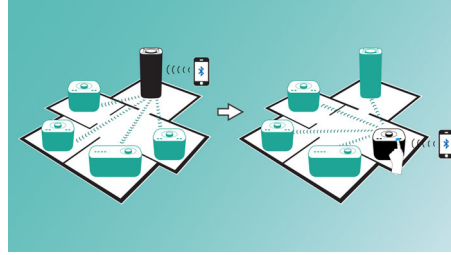

Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı

BM6B/10

anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.

### İkili hoparlör sürücüleri



İki adet 2 inç tam aralıklı sürücü ve karşılıklı çift pasif radyatörlerle donatılan Philips izzy BM6, net ve dengeli ses sunar.

### Sıçramaya dayanıklı tasarım

Suya dayanıklı tasarım ıslak ve yağmurlu ortamlarda keyfinizden ödün vermemenizi sağlar. Katı IPX4 standartlarına göre test edilmiş dahili bileşenlerin çevresel unsurlara karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Böylece müzik keyfi banyoda, mutfakta ve hatta hava koşulları nasıl olursa olsun dış mekanda bile devam eder.

### 2 cihazdan gelen müzik arasında geçiş yapın

2 akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için önce orijinal cihazdaki şarkıyı duraklatın, ardından farklı bir cihazdaki yeni şarkıyı oynatın. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retina ekranlı iPad, yeni iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- birlikte çalıştığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu, müzik cihazları, tabletler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 7,5 W (prize takılı); 2 x 5 W (pil ile)
- Hoparlörler: 2 x 2 inç tam kapsamlı sürücü, 2 x pasif radyatör
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

## Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX4

## Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm)

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC/DC Adaptörü, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

## Güç

- Pilin çalıştırma süresi: 8 saat (Bluetooth), 4 saat (çoklu oda)

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 92 x 92 x 200 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 122 x 122 x 278 mm
- Ürün ağırlığı: 0,604 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,059 kg



Yayın tarihi 2017-03-14

Sürüm: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426  
EAN: 48 95185 62037 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)