



Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth® aptX e NFC

Porta USB para carregamento
Microfone incorporado para
chamadas
10 W, bateria recarregável



BT5580B

Som de qualidade para desfrutar em todas as divisões

Suporte de aptX e AAC incluído para transmissão de música sem fios Bluetooth® de alta qualidade, com emparelhamento fácil via NFC. Os tweeters e o diafragma otimizados criam um som equilibrado que pode ser desfrutado em qualquer lugar, graças à pega incorporada e à bateria integrada.

Som surpreendentemente rico

- Transmissão de música em alta fidelidade via Bluetooth® (aptX® e AAC)
- Potência de saída total de 10 W RMS

Desfrute da sua música preferida

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Versatilidade avançada

- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local
- Microfone incorporado para conversas em alta-voz
- Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel


PHILIPS

Altifalante sem fios

Bluetooth® aptX e NFC Porta USB para carregamento, Microfone incorporado para chamadas, 10 W, bateria recarregável


Destaques

Tecnologia NFC

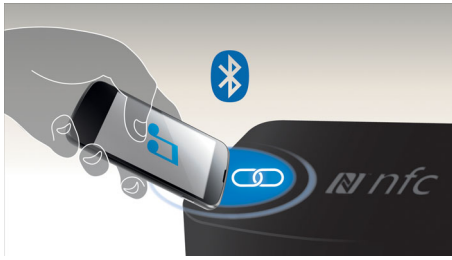

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Transmissão de música sem fios

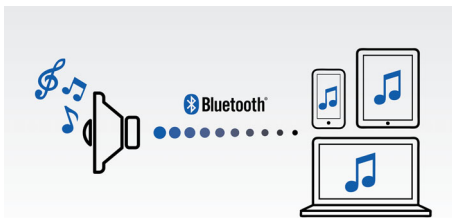

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Alta-fidelidade via Bluetooth®



Com uma tecnologia avançada, o som transmitido através do Bluetooth® é elevado para o próximo



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 001 16839
EAN: 04 89518 56016 32

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

BT5580B/12

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
- Suporta reprodução de música ACC
- Suporte de Bluetooth aptX: streaming

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de som: Mono

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 1 woofer de 3", 1 tweeter de 3/4"

Conectividade

- NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; funciona com Android 4.0 ou superior e Windows Phone 8 ou superior
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante
- Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5 V, 1 A)

Alimentação

- Tipo de bateria: lões de lítio (x2)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida, Adaptador CA-CC

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 55 x 201 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 298 x 88 x 235 mm
- Peso do produto: 1,232 kg
- Peso incl. embalagem: 1,924 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 20 x 21 x 5,5 cm
- Peso: 1,375 kg

nível. O áudio Bluetooth® normal utiliza um codec SBC que foi concebido para transmissão básica de áudio, deixando os ouvintes por vezes decepcionados e insatisfeitos. No entanto, o altifalante da Philips está equipado com tecnologia sem fios de alta fidelidade Bluetooth® (aptX® e AAC) - proporcionando-lhe um som rico, potente e cristalino. Compatível com smartphones, tablets e outros dispositivos Android™ e Apple iOS mais recentes, a Philips fornece agora a qualidade de áudio a que está habituado. A música sem fios nunca soou tão bem.

Bateria recarregável incorporada



Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada eléctrica. Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.

Microfone incorporado

Microfone incorporado para conversas em alta-voz

Entrada de áudio



Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos