

Philips  
DVD házi-mozi-rendszer



HTS3019

## Kristálytisza surround hangzás

Akár a filmekben

Dőljön hátra, és adja át magát a filmeknek otthonában! Élvezze a kiváló minőségű többcsatormós surround hangzást USB-meghajtókról, és gyakorlatilag bármilyen típusú lemeztől.

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása
- Beépített FM hangolóegység

### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzashoz
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

### Egyszerű beállítás

- Színkódolással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz
- RGB a Scart kábelben – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz


### Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

# PHILIPS

# Fénypontok

## USB Media Link

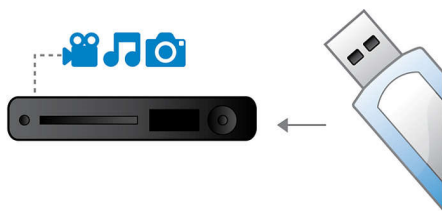


Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan egyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

## Dolby Digital és Pro Logic II

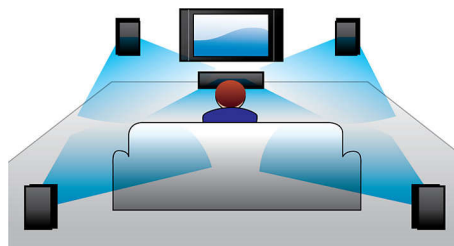


A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint mehökkentően valóságos hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

## Speciális D osztályú erősítő




Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz

## Beépített FM hangolóegység




Beépített FM hangolóegység

## RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság

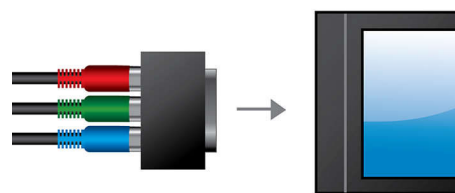


Az RGB a Scart kábel kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

## Minden lejátszható

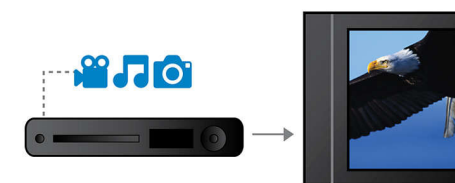

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házi-mozi-rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

## Minden lejátszható

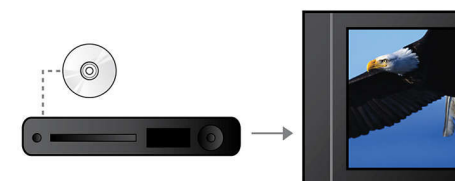

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent ugyanazon a készüléken.



# Műszaki adatok

## Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 180 - 18000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Sztereoó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Szalonzene, Rock, Sport
- Jel-zaj viszony: > 60 dB
- Teljes teljesítmény (RMS): 200 W

## Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 - 150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 8 ohm
- Szatellit hangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy határfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátdoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, FM antenna, AUX bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Scart

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 40 W
- Tápellátás: 50 Hz, 220–240 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, CVBS videokábel, FM antenna, Felhasználói

kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél

## Méretetek

- Központi hangszóró mélysége: 75 mm
- Csomag mélysége: 380 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,3 kg
- Központi hangszóró magassága: 100 mm
- Csomag magassága: 302 mm
- Készülék magassága: 55 mm
- Center hangszóró tömege: 0,66 kg
- Központi hangszóró szélessége: 100 mm
- Csomag szélessége: 564 mm
- Készülék mélysége: 332 mm
- Készülék tömege: 2,64 kg
- Surround hangszóró szélessége: 100 mm
- Surround hangszóró magassága: 100 mm
- Surround hangszóró mélysége: 75 mm
- Mélynyomó tömege: 3,875 kg
- Surround hangszóró tömege: 0,47 kg
- Mélynyomó mélysége: 369 mm
- Mélynyomó magassága: 310 mm
- Mélynyomó szélessége: 123 mm

## Audilejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Képváltás: Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 3.1.3

EAN: 87 12581 50842 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)