

Philips
Belaidis telefonas

1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.
Ragelio garsiakalbis

D2301B



Mėgaukitės vaizdu

Plonas ergonomiško dizaino „Philips“ D230 belaidis telefonas išsiskiria aukštos kokybės garsu ir dideliu ryškiu ekranu. Mėgaukitės sumaniais privatumo režimais, patogumu, garsu ir laisvomis rankomis.

Ekologiškas gaminy

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

Patogus ir paprastas

- Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
- Programuojami spartieji mygtukai – greitas rinkimas
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų
- AOH / skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*
- Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su baltu foniniu apšvietimu
- Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, skambučių draudimas

Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

PHILIPS

Ypatybės

4,6 cm (1,8 in) ekranas

Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su baltu foniniu apšvietimu

Modernus garso tikrinimas

Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas.

AOH / skambintojo ID*




Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

Ragelio garsiakalbis




Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Neslystanti rankenėlė

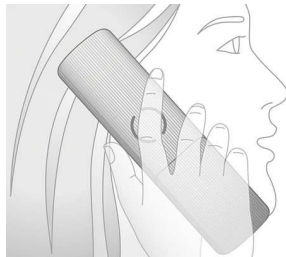

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

Optimalus antenos įrenginys

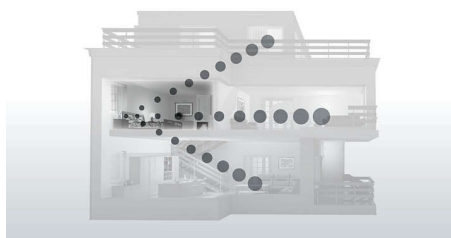

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su trukdžiais. Dabar telefonu atsiliiepti galite bet kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po namus.

Parametrinis glodintuvas



Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garso naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garso kiekvieno pokalbio metu.

Užprogramuojami spartieji mygtukai



Dabar paskambinti žmonėms, kurie jums labiausiai rūpi, lengviau nei bet kada. Naudojantis rinkimo vienu paspaudimu funkcija daugiau nebereikės ieškoti jų numerio. Galite užprogramuoti 2 mygtukus ir skambinti akimirksniu.

Iki 16 valandų pokalbių laiko



Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų

Įvairūs privatumo nustatymai

Vertinate privatumą ir ramybę namuose? Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad būtumėte apsaugoti nuo nepageidaujamų skambučių. Galite pasirinkti ir užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkinių arba tiksliai atitinka pasirinktus blokuotinus numerius, jūsų telefonas neskambės. Uždrausite skambučius ir išvenkite netikėtų didelių skambučių sąskaitų, užblokuodami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis (pvz., numeriams, kai paskambinus mokama fiksuota suma).

Specifikacijos

Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys skambučiai
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Papildomi rageliai: iki 4
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke < 300 m; viduje < 50 m
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Neslystanti rankenėlė: Vientisa tekstūra
- Iki 200 valandų budėjimo laiko

Maitinimas

- Baterijos talpa: 500 mAh

- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 18.4 cm
- Gylis: 5.9 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95185 61113 6
- Bendras svoris: 0.3897 kg
- Grynasis svoris: 0.314 kg
- Pakuotės svoris: 0.0757 kg

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos skaičiai + piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“

- Eco+

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 3.0.4

EAN: 48 95185 61113 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.